


A1680 升级指导

一、 驱动安装

- 1、下载 A1680 的驱动程序，解压到某个目录里。
- 2、手机安装电池，关机状态，按住 **音量下键**，通过 Micro USB 数据线连接到电脑。
- 3、电脑会发现新硬件并安装驱动，安装驱动时手动驱动所在的目录里

二、 升级

- 1、下载手机刷机包，解压到某个目录里。
- 2、运行该目录里的可执行文件，名称如 mvl_win_flasher.exe；
- 3、手机安装电池，关机状态，按住音量下键，通过数据线连接到电脑，开始升级。
- 4、升级完成后，手机会自动开机。

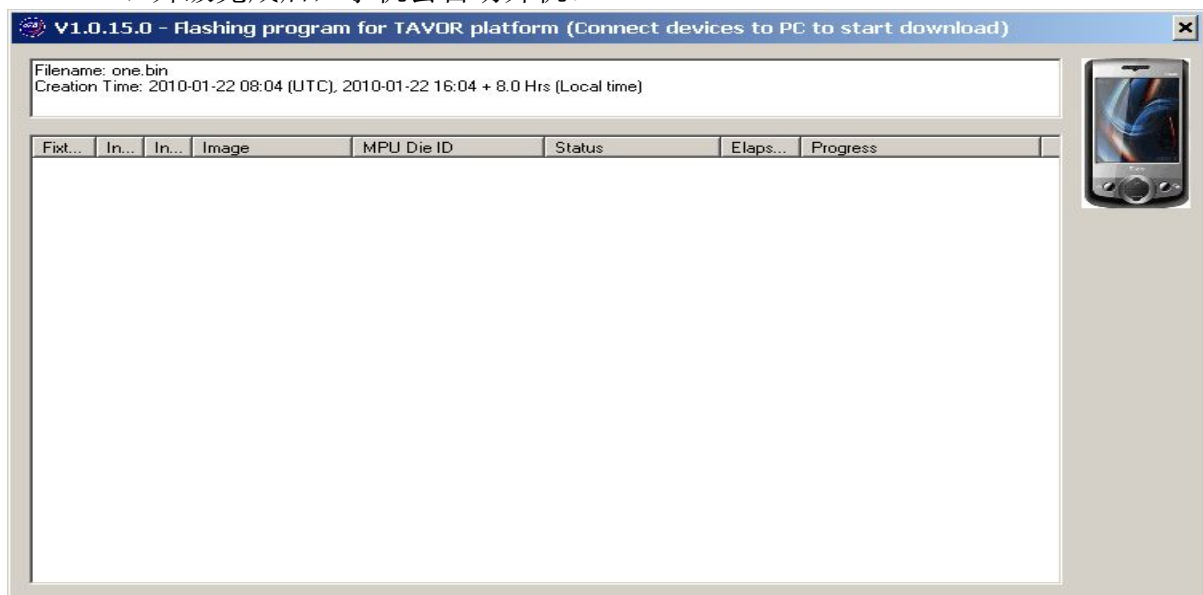

三、查看软件版本：

拨号盘里输入 ***#128*12801#**