



www.hellomoto.com

Описанные здесь возможности могут зависеть от конфигурации сети, условий подписки, поддержки на уровне SIM-карты или оператора сотовой связи и доступны не во всех регионах. Товарный знак MOTOROLA и эмблема со стилизованной буквой M зарегистрированы в Патентном ведомстве США. Все остальные наименования продуктов и услуг являются собственностью соответствующих владельцев. Товарные знаки Bluetooth являются собственностью их владельцев и используются компанией Motorola, Inc. по лицензии.

© Motorola, Inc., 2004.
6809484A85

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Добавьте звук

Стереофоническая гарнитура с FM-радио FM600



Свобода рук



Простой в установке автомобильный комплект HF600



Беспроводная гарнитура HS820 на базе технологии Bluetooth



Беспроводная гарнитура HS810 на базе технологии Bluetooth

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительная информация об этих продуктах содержится на сайте www.hellomoto.com

Передача данных



Беспроводной USB-адаптер на базе технологии Bluetooth®



Mobile PhoneTools PC820 и USB-кабель PC620



Сменная карта памяти TransFlash. Емкость: 64 МБ и 128 МБ. Карта емкостью 256 МБ скоро поступит в продажу.

Продлите время прослушивания музыки с помощью дополнительных батарей емкостью 830 мАч

СМОТРИ МУЗЫКУ, ЧУВСТВУЙ МУЗЫКУ

Цветомузыка

Включите цветомузыку, и разные части телефона будут загораться различными цветами в такт музыке и звукам.

- Нажмите > Параметры > Личные настройки > Ритм подсветки
- Выберите тип индикации – выберите цвет
- Установите таймер – выберите время, в течение которого будет работать цветомузыка
- Выберите чувствительность – задайте, насколько чувствителен должен быть телефон к окружающим звукам. 1 – реагирует на тихие звуки, 7 – на громкие звуки.

Настройка световой индикации

Настройте световую индикацию входящих вызовов и сообщений

- Нажмите > Параметры > Стили звонка > Индикаторы звонков > прокрутите список до нужного типа световой индикации
- Нажмите > Параметры > Стили звонка > Идентиф. событий > Вкл.

Синхронная вибрация

Почувствуйте вибрацию телефона в такт музыке и звонкам или во время игры

- Нажмите > Параметры > Исходная настройка > Вибрирующий сигнал > Вкл.

РАЗДЕЛИ ВЕСЕЛЬЕ

Подключение с Bluetooth

- Нажмите > Параметры > Подключение > Bluetooth-соединение > Настройка > Питание > ИЗМЕНИТЬ > Вкл. > НАЗАД > Аудио-гарнитура > [искать устройства] > ВЫБОР
- Подключаемое устройство должно находиться в режиме синхронизации
- См. инструкцию к устройству
- После просмотра подключенных к телефону устройств нажмите > Службы
- Выделите службу и нажмите ССЫЛКА

Отправка фотографий по MMS

- Нажмите > Сообщения > Создать сообщение > Нов. MMS сообщение
- Введите текст, используя клавиатуру
- Нажмите > Вставка > Картинка
- Прокрутите список до нужной фотографии > ВЫБОР > ОК
- Выберите получателя > ДОБАВ. > ГОТОВО > ОТПРАВ.

Фотографирование со вспышкой

- Нажмите ФОТО > > Вспышка > Вкл. > СНЯТЬ

Примечание. После активации вспышка остается включенной, пока не сделан снимок




E398


ВВЕДЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ


Установка SIM-карты

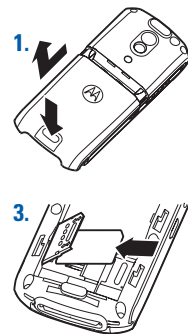

Установка карты памяти

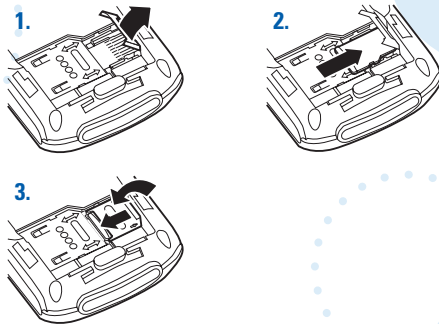

Установка батареи

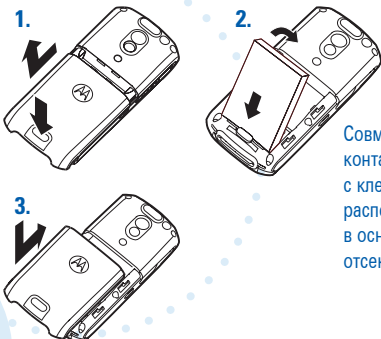

Совместите контакты батареи с клеммами, расположенными в основании отсека

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕЛЕФОНОМ E398

Включение/выключение телефона

- Нажмите и удерживайте клавишу

Как ответить на вызов

- Откройте телефон или нажмите клавишу

Как позвонить

- Наберите номер и нажмите клавишу

Как закончить разговор

- Закройте телефон или нажмите клавишу



СОВЕТ

Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите
Чтобы заблокировать/разблокировать клавиатуру, нажмите и

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 2 секунд. До включения дисплея может пройти до 4 секунд.

ЭКОНОМИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

- При отсутствии каких-либо действий подсветка отключается
- Чтобы задать время, через которое отключается подсветка: Нажмите > Параметры > Исходная настройка > Подсветка
- Чтобы задать время, через которое отключается дисплей: Нажмите > Параметры > Исходная настройка > Подсветка > Активность дисплея

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- Фиксатор разъема на зарядном устройстве должен находиться сверху
- Убедитесь, что разъем зафиксирован обеими защелками
- Может пройти до 10 секунд, прежде чем на телефоне появится индикатор зарядки



ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ

Прослушивание MP3-записей

- Нажмите > Мультимедиа > Мелодии > Воспроизведение

Доступ к записям на карте памяти

- Нажмите > Мультимедиа > Мелодии > > Перекл. устр. хран. > Карта памяти
- Меню Мелодии автоматически становится меню по умолчанию для записей, сохраненных на карте памяти

Создание списка воспроизведения

- Нажмите > Мультимедиа > Мелодии > > Создать > Список воспроизвед. > ВЫБОР
- Введите имя: выберите Имя > ИЗМЕНИТЬ > введите имя с помощью клавиатуры > ОК
- Добавьте записи в список воспроизведения: выберите Аудио файлы > ИЗМЕНИТЬ > нажмите УСТАН., чтобы выбрать файлы для добавления в список > ГОТОВО

Изменение мелодии звонка

- Нажмите > Мультимедиа > Мелодии > прокрутите список до нужной мелодии
- Нажмите > Применить как вызов > ВЫБОР

КАРТА ПАМЯТИ

Копирование записей из памяти телефона на карту памяти

- Нажмите > Мультимедиа > Мелодии
- прокрутите список до нужной записи
- Нажмите > Копировать > ВЫБОР > Карта памяти > ОК
- Выполняйте обратные действия для копирования записей из карты памяти в память телефона

Копирование записей с персонального компьютера на карту памяти

- Подключите USB-кабель к телефону и компьютеру
- Используйте программное обеспечение, поставляемое вместе с телефоном, для переноса записей между компьютером и картой памяти

Использование программ для копирования записей

- MP3-программы позволяют копировать записи с компакт-дисков для переноса их на карту памяти
- MP3-программы и инструкции содержатся на прилагаемом компакт-диске
- Уважайте авторские права музыкантов

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к фону, заставкам, фотографиям и видеоклипам осуществляется с помощью мультимедийного меню, так же как и к MP3-записям.