



6803639C25



MOTOROLA



motorola ROKR E1 представляет **iTunes®**






содержание

введение	2	режим самолёта	8
УСТАНОВКА/ИЗВЛЕЧЕНИЕ SIM-КАРТЫ		фотографирование с использованием встроенной вспышки	8
УСТАНОВКА/ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ		передача сообщения с картинкой с помощью MMS	8
УСТАНОВКА БАТАРЕИ		запись видеоклипов и пересылка их в сообщении	9
СОВЕТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЗАРЯДНОМУ УСТРОЙСТВУ		воспроизведение видеоклипа	9
познакомьтесь с телефоном motorola ROKR E1	4	загрузка видео	9
включение телефона	5	смена мелодии звонка	10
способы увеличения ресурса аккумулятора	5	изменение световой индикации звонков или индикаторов событий	10
смена фона и заставки	5	использование ритмичной световой индикации	11
iTunes® на Вашем ROKR E1	6	соединение при помощи беспроводной технологии Bluetooth®	12
УСТАНОВКА iTunes НА КОМПЬЮТЕР		дополнительные принадлежности к motorola ROKR E1	14
ДОСТУП К iTunes НА КОМПЬЮТЕРЕ			
ДОБАВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ			
ПРИБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ			
ПЕРЕНОС МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ТЕЛЕФОН			
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ			
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВСЕГО АЛЬБОМА			
СКРЫТЫЙ РЕЖИМ			


введение

УСТАНОВКА/ИЗВЛЕЧЕНИЕ SIM-КАРТЫ

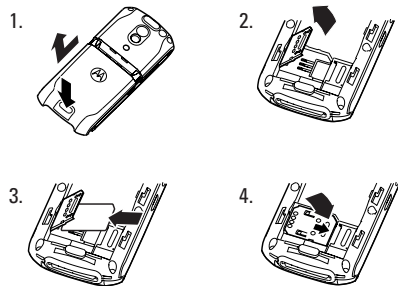


Чтобы открыть крышки, сдвиньте их к внешней стороне телефона, приподнимите их; для закрытия крышек сдвиньте их к центру телефона

УСТАНОВКА/ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ

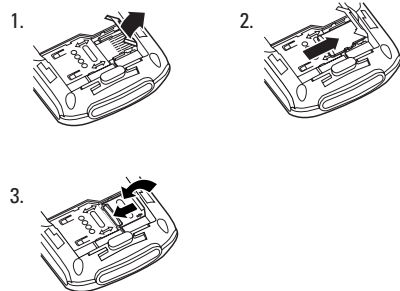


Приподнимите держатель карты памяти и установите карту золотыми контактами вниз и к внешней стороне телефона.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

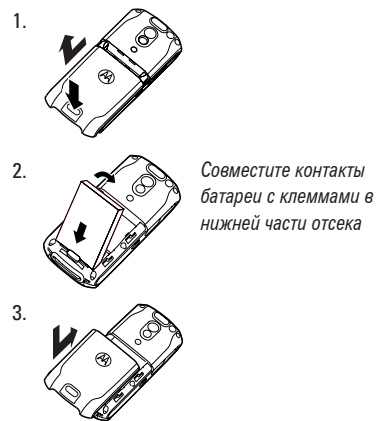

СОВЕТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЗАРЯДНОМУ УСТРОЙСТВУ

- Язычок разблокировки на зарядном устройстве должен быть обращен вверх
- Убедитесь, что оба выступа вошли в зацепление
- Вывод на экран индикатора процесса зарядки может занять до 10 секунд

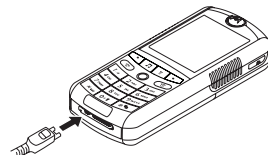



познакомьтесь с телефоном **motorola ROKR E1**

ВКЛЮЧЕНИЕ/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

- Нажмите и удерживайте

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

- Нажмите

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЫЗОВА

- Наберите номер и нажмите

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

- Нажмите



Чтобы вернуться к дисплею режима ожидания, нажмите .
Чтобы заблокировать/разблокировать клавиатуру, нажмите и .



включение телефона

- Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 2 секунд; включение дисплея может занять до 4 секунд



способы увеличения ресурса аккумулятора

- При отсутствии каких-либо действий подсветка дисплея выключается
- Чтобы настроить время работы подсветки: нажмите > Параметры > Основная настройка > Подсветка дисплея
- Чтобы настроить время работы подсветки дисплея: нажмите > Параметры > Основная настройка > Активность дисплея



смена фона и заставки

- Нажмите > Параметры > Личные настройки > Фон дисплея или Заставка дисплея > ИЗМЕНИТ.
- Нажмите для выбора файла > ВЫБОР
- Если изображение находится на карте памяти: нажмите > Параметры > Личные настройки > Фон дисплея или Заставка дисплея > ИЗМЕНИТ. > > Перекл. устр. хранения > Карта памяти > ознакомьтесь с имеющимися вариантами > ВЫБОР

iTunes® на Вашем ROKR E1

УСТАНОВКА iTunes НА КОМПЬЮТЕР

- Установите программное обеспечение iTunes с компакт-диска, входящего в комплект телефона, или с указанного адреса URL

ДОСТУП К iTunes НА КОМПЬЮТЕРЕ

- Нажмите iTunes , чтобы отобразить экран iTunes
- Нажмите клавишу  вниз для выбора 

ДОБАВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- Добавляйте музыкальные произведения в библиотеку iTunes на компьютере, импортируя их с музыкального компакт-диска или приобретая в Интернет-магазине iTunes
- Чтобы импортировать музыкальные произведения с компакт-диска, вставьте диск и нажмите **Импорт**

ПРИБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Для приобретения музыки у Вас должна быть учетная запись Apple или AOL.

На компьютере:

- Откройте iTunes > Music Store в списке Source

Создание учетной записи:

- Нажмите **Sign In** > Для создания новой учетной записи следуйте экранным инструкциям

Войдя в учетную запись, Вы можете искать нужные композиции и приобретать их.

СОВЕТ. После покупки музыкального произведения оно появится в списке воспроизведения приобретенных произведений. Чтобы перетащить музыкальное произведение в список воспроизведения, телефон должен быть подключен к компьютеру.

ПЕРЕНОС МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ТЕЛЕФОН

- Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля из комплекта поставки телефона
- Чтобы перенести музыкальные произведения, следуйте экранным инструкциям
- Отсоедините телефон после появления на дисплее надписи **OK to Disconnect**

ПРИМЕЧАНИЕ. Для перемещения музыкальных произведений в телефоне должна быть установлена карта памяти

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

- Нажмите клавишу iTunes  > и прокрутите до пункта **ВЫБОР Songs** > *Название песни* > **ПРОИГРЫВ** или **Albums** > *Название альбома* > **ПРОИГРЫВ**

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВСЕГО АЛЬБОМА

- Нажмите клавишу iTunes  > для прокрутки и выбора **Albums**, **Artists** или **Playlist**
- Используйте клавишу  для прокрутки вправо > **All** > **ПРОИГРЫВ**

СОВЕТ. Для воспроизведения музыкальных произведений телефон должен быть отключён от компьютера

СКРЫТЫЙ РЕЖИМ

- Во время воспроизведения музыкального произведения в iTunes нажмите  > **Hide**
- Элементы управления музыкальными функциями и альбом графических изображений выводятся на экран, когда телефон находится в режиме ожидания

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации по iTunes посетите сайт www.hellomoto.com

➡ режим самолёта

Безопасный доступ к адресной книге, играм, камере и музыке там, где запрещён доступ к сети сотовой связи:

- нажмите  > Параметры > Режим Авиа > Вкл. или Выкл.

Переход в режим самолёта при каждом включении телефона:

- нажмите  > Параметры > Режим Авиа > Указание при запуске > Вкл. или Выкл.

➡ фотографирование с использованием встроенной вспышки

- Нажмите  > Мультимедиа > Фотокамера >  > Вспышка > СНЯТЬ

ПРИМЕЧАНИЕ. После активации вспышка остается включенной до выполнения снимка

➡ передача сообщения с картинкой с помощью MMS

- Нажмите  > Сообщения > Создать сообщение > Новое MMS сообщение
- Введите текст с клавиатуры
- Нажмите  > Вставить > Картинка
- Выберите картинки > Вставить > Введите текст сообщения > ОТПРАВ.
- Выберите адрес > ДОБАВИТЬ > ГОТОВО > ОТПРАВ.

➡ запись видеоклипов и пересылка их в сообщении

- Нажмите  > Мультимедиа > Видео-клипы > Новое видео
- Нажмите СНЯТЬ для включения видеозаписи
- Нажмите СТОП для завершения
- Нажмите СОХРАНИТ и выберите способ сохранения или СБРОСИТЬ

Если необходимо сохранить видеоклип, перейдите к следующему шагу или удалите видеоклип и вернитесь в режим активного видеискателя.

- Прокрутите до Send in Message или Только сохранение
- Нажмите ВЫБОР для отправки в сообщении
- Введите текстовое примечание и/или выберите ОК

➡ воспроизведение видеоклипа

- Нажмите  > Мультимедиа > Видео-клипы
- Ознакомьтесь с имеющимися вариантами и ПРОИГРЫВ
- Сдвиньте джойстик вверх или вниз для включения паузы или воспроизведения

➡ загрузка видео

- Нажмите  > Настройки Интернет > Запуск WAP-браузера
- Выберите нужные видеофайлы из числа имеющихся
- Нажмите ВЫБОР > ЗАГРУЗКА



смена **мелодии звонка**

- Нажмите  > **Мультимедиа** > **Мелодии** > выберите нужную мелодию
- Нажмите  > **Применить как вызов** > **ВЫБОР**
- Если мелодия находится на карте памяти:
Нажмите  > **Мультимедиа** > **Мелодии** >  > **Переключ. устр. хранения** > **Карта памяти** > **ВЫБОР** > *выбрать мелодию* >  > **КОПИРОВ.** > **Телефон** > **ВЫБОР**
- Для активации мелодии выполните перечисленные выше шаги



изменение **световой индикации звонков** или **индикаторов событий**

- Нажмите  > **Параметры** > **Стили оповещений** > **Световой вызовов** > прокрутите список и выберите
- Нажмите  > **Параметры** > **Стили оповещений** > **Подсветка событий** > **ВКЛ**



использование **ритмичной световой индикации**

- Включите музыку, и световые индикаторы на телефоне оживут. Разноцветные светодиоды будут подсвечивать различные участки поверхности телефона
- Нажмите  > **Параметры** > **Личные настройки** > **Ритм подсветки**
- Выберите **Схема подсветки**
- Выберите **Таймер**
- Выберите **Чувствительность**





соединение при помощи беспроводной технологии **Bluetooth®**

ГАРНИТУРА

- Перед включением гарнитуры её необходимо зарядить в течение двух часов
- Перед использованием гарнитуры необходимо установить парное соединение гарнитуры с телефоном. См. инструкцию по установлению парного соединения Bluetooth, прилагаемую к гарнитуре
- Функция Bluetooth должна быть включена на телефоне (см. инструкции ниже)



ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ BLUETOOTH

- По умолчанию функция Bluetooth отключена
- Нажмите  > Параметры > Подключение > Bluetooth-соединение > Настройка > Питание > ИЗМЕНИТЬ. > ВКЛ

УСТАНОВКА ПАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ С ГАРНИТУРОЙ

- Гарнитура должна быть включена и переведена в режим парного соединения
- Нажмите и удерживайте клавишу вызова 6-10 секунд до включения голубого индикатора
- Нажмите на телефоне клавишу  > Параметры > Подключение > Bluetooth-соединение > Аудио-гарнитуры > [искать устройства]
- Нажмите ОК или Yes для установления парного соединения
- Введите код 0000 и нажмите ОК

ПРИМЕЧАНИЕ. После установления парного соединения с телефоном постоянное свечение голубого индикатора меняется на мигающее

➡ дополнительные принадлежности к **motorola ROKR E1**



Гарнитура Bluetooth
H500



Автомобильный комплект Bluetooth
HF820



Гарнитура Bluetooth
HS850



Съемная карта памяти TransВспышка® MC108
(карта объемом 512 МБ с адаптером SD)



Стереогарнитура с упрощённым
управлением HS120



Шлем-гарнитура Bluetooth с шейной
подвеской HS830



Набор музыкальных принадлежностей
MM622



ПО для мобильного телефона с
адаптером Bluetooth USB PC PC860



Гарнитура монофоническая
HSK8000

www.hellomoto.com

MOTOROLA и стилизованная эмблема М зарегистрированы в Департаменте патентов и товарных знаков США. Товарные знаки Bluetooth принадлежат их владельцам и используются компанией Motorola, Inc. по лицензии. Товарный знак iTunes принадлежит Apple Computer; любое использование этих знаков компанией Motorola, Inc. осуществляется согласно лицензии. Java и все остальные марки и товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. America Online, AOL, логотип America Online & Design, логотип AOL & Design и логотип Triangle Logo являются охраняемыми товарными знаками компании America Online, Inc. в США и/или других странах. Все остальные названия продуктов и служб являются собственностью соответствующих владельцев. © Motorola, Inc. 2005.