

جدول المحتويات

١	بيانات خاصة بالسلامة والأمان وبيانات علمة
١	بيانات عامة حول التشغيل الآمن والكفاءة
١	اقرأ هذا البيانات قبل استخدام جهاز الاتصال الشخصي الخاص بك
٢	تشغيل الجهاز اللاسلكي النقال والتعرض للطاقة الكهرومغناطيسية
٤	التشويش/التوافق الكهرومغناطيسي
٤	الوظائف
٤	الطائرة
٤	الأجهزة الطبية
٥	السلامة والأمان وقواعد علمة
٥	الاستخدام في السيارات
٥	تحذيرات عند التشغيل
٦	تحذيرات عند التشغيل
٧	تصريح امتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي
٨	الرضا التام للمعمل
٩	معلومات حول الكفالة
١٠	كيف يمكن الحصول على كفالة على الخدمة
١٥	الهاتف
١٥	المظهر
١٥	المظهر الأمامي
١٦	المظهر الخلفي
١٦	المظهر السفلي
١٦	المظهر الخفي
١٧	شاشة الهاتف
١٨	المفاتيح
٢٠	استخدام هذا النبل
٢١	للشروع في
٢١	بطاقة المشترك
٢١	إخلاء بطاقة المشترك
٢١	إزالة بطاقة المشترك

٢٢	البطارية
٢٢	إرفاق البطارية
٢٢	إزالة البطارية
٢٣	شحن البطارية
٢٥	استخدام الهاتف
٢٥	تشغيل الهاتف
٢٥	إجراء مكالمة هاتفية
٢٦	إنهاء مكالمة
٢٦	الرد على مكالمة
٢٦	إيقاف تشغيل الهاتف
٢٦	الاتصال بلمسة واحدة
٢٦	إجراء مكالمة اتصال صوتي
٢٧	الاستماع إلى البريد الصوتي
٢٧	إجراء مكالمة دولية
٢٧	إجراء مكالمة طوارئ
٢٧	الاتصال بالرقم الفرعي
٢٧	المكالمات الأخيرة غير المجابة والتي تم الاتصال بها والمستلمة
٢٨	إجراء مكالمة مختصرة
٢٨	الاختصار الخاص بدليل الهاتف
٢٩	اختصار القائمة "رسائل"
٢٩	إضافة إشارات دليل الهاتف
٢٩	خدمة انتظار المكالمات الواردة
٢٩	تطبيق مكالمة
٣٠	خيارات المكالمات
٣٠	قائمة SIM
٣٠	إبكات
٣٠	رسائل
٣٠	مكالمة جماعية
٣١	دليل الهاتف
٣١	قائمة مكالمات
٣١	ضبط صوت السماعه
٣١	قفل المفاتيح

٣٣	قائمة أنماط الإخخال
٣٤	تحديد نمط الإخخال
٣٤	الإخخال النكي (ITAP)
٣٧	إخخال ABC
٣٧	إخخال ١٢٣
٣٧	إدراج رمز
٣٨	تحديد رمز
٣٨	رسالة سريعة
٣٩	تحديد قاموس
٤١	الاتصال السريع
٤١	القائمة "الاتصال السريع"
٤٢	استخدم القائمة "الاتصال السريع"
٤٣	إنترنت المحمول
٤٣	تسجيل الدخول إلى إنترنت
٤٤	عرض توضيحي لمفتاح المستعرض
٤٤	تصفح إنترنت
٤٥	تسجيل الخروج من إنترنت
٤٥	استخدام قائمة المستعرض
٤٩	القوائم
٤٩	استخدام القوائم
٤٩	الوصول الطبيعي
٤٩	الوصول المختصر
٥٠	دليل الهاتف
٥٠	آخر رقم
٥١	بحث عن سجل
٥٢	إضافة إدخال إلى البطاقة
٥٢	إضافة إدخال إلى الهاتف
٥٢	حذف
٥٣	مجموعة الاتصال
٥٤	اتصال صوتي
٥٤	رقم الخدمة
٥٥	رقمي
٥٥	الحالة



٥٥.....	نسخ سجل
٥٧.....	الرسائل
٥٧.....	البريد الوارد
٥٩.....	رسالة جديدة
٥٩.....	محادثة بالرسائل القصيرة
٦٠.....	رسالة رمزية
٦٠.....	رسائل سريعة
٦١.....	صندوق الصلار
٦١.....	بريد صوتي
٦٢.....	البث
٦٢.....	إعدادات
٦٣.....	حذف الكل
٦٣.....	خدمات مكالمات
٦٣.....	سجلات مكالمات
٦٤.....	تحويل المكالمات
٦٥.....	حجب مكالمات
٦٦.....	خدمة الانتظار
٦٧.....	إظهار الرقم
٦٧.....	إعداد الهاتف
٦٧.....	برنامج حفظ الشاشة
٦٨.....	ضبط الوقت والتاريخ
٦٨.....	تشغيل/إيقاف الطاقة
٦٩.....	برنامج إعداد المستعرض
٧٠.....	قفل اللوحة
٧١.....	اللغة
٧١.....	نمط الإدخال
٧١.....	إنذار الوقت
٧١.....	أداة الاتصال
٧١.....	إضاءة خلفية
٧١.....	اتصال صوتي
٧٢.....	استعادة
٧٢.....	الشبكة
٧٢.....	آلي
٧٢.....	يدوي



٧٢.....	نطاق التردد
٧٢.....	الأمان
٧٢.....	حالة الرمز
٧٢.....	تغيير الرمز
٧٣.....	اتصال ثابت
٧٣.....	قفل البطاقة
٧٤.....	إعداد الصوت
٧٤.....	نوع الجرس
٧٤.....	مكلمة الاهتزاز
٧٥.....	بروفيلات
٧٦.....	تحرير لحن
٧٨.....	أدوات
٧٨.....	خدمات تهيئة Motorola Talkabout 191 ليناسب احتياجاتك
٧٩.....	برنامج حفظ الشاشة
٧٩.....	قائمة SIM
٨٠.....	الوصول للإنترنت
٨٠.....	الألعاب
٨٣.....	التقويم
٨٤.....	برمجة التنبيه
٨٤.....	الحسبة
٨٥.....	ساعة الإيقاف
٨٥.....	المنبه
٨٥.....	المنطقة الزمنية
٨٦.....	الاتصال السريع
٨٩.....	مخطط بنية القوائم
٩١.....	الرعاية والصيانة
٩٣.....	ماذا تفعل في حالة





بيانات خاصة بالسلامة والأمان وبيانات عامة

بيانات عامة حول التشغيل الآمن والكفاءة

اقرأ هذا البيانات قبل استخدام جهاز الاتصال الشخصي الخالص بك

إن المعلومات الواردة في هذا المستند تحل محل بيانات السلامة والأمان التي يحتويها كتيب الاستخدام الذي تم نشره قبل (التاريخ). للحصول على معلومات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي في ظروف خطرة ارجع إلى ملحق كتيب الموافقة المتبادلة للمصنع أو بطاقة الإرشادات المرفقة مع نموذج جهاز اللاسلكي الذي يقوم بتقديم تلك الإمكانيات.

خصائص التشغيل بالتردد اللاسلكي

يحتوي جهاز الاتصال الشخصي على مرسل ومستقبل. عند تشغيله يقوم الجهاز بإرسال واستقبال ترددات لاسلكية. يعمل جهاز الاتصال الشخصي نطاق تردد يتراوح ما بين ٩٠٠ ميجاهرتز إلى ١٩٠٠ ميجاهرتز، ويستخدم تقنيات التضمين الرقمي. عندما تتعامل مع جهاز الاتصال الشخصي، يتحكم النظام الذي يتعامل مع مكالماتك في مستوى القوة التي يرسلها جهازك الشخصي. وقد تتباين مستوى القدرة الفعلية إلى حد نمونجي بين ٠.٠٦٣ واط وبين ١.٥٨ واط.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

لقد تم تصميم جهاز الاتصال مونتورولا لينتشر مع المعايير والخطوط الإرشادية المحلية والدولية التالية فيما يتعلق بتعرض الأشخاص إلى طاقة كهرومغناطيسية ذات تردد لاسلكي:

- لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية وقواعد اللوائح الفيدرالية و٤٧ من قواعد اللوائح الفيدرالية - الجزء الثاني - الجزء الفرعي (د)
- معهد المعايير المحلية الأمريكية/معهد المهندسون الكهربائيين والإلكترونيين سي ١-١٩٩٢



- معهد المهندسون الكهربائيين والإلكترونيين سى ٩٥ - طبعة ١٩٩٩-١
- والمجلس القومي للحماية من الإشعاع والمعايرة التابع للولايات المتحدة الأمريكية في تقرير رقم ٨٦ لسنة ١٩٨٦
- اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير الأيوني لسنة ١٩٩٨
- لجنة الحماية من الإشعاع الوطنية التابعة للمملكة المتحدة لسنة ١٩٩٥
- قانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٥ للسلامة والأمان بشأن حدود تعرض الأشخاص لمجالات كهرومغناطيسية ذات ترددات في نطاق التردد من ٣ كيلو هيرتز إلى ٣٠٠ جيجا هيرتز لاسلكية صادرة عن وزارة الصحة الكندية
- معايير الاتصالات اللاسلكية (الإشعاع الكهرومغناطيسي - التعرض البشري) الصادر عن هيئة الاتصالات الأسترالية في سنة ١٩٩٩ (يسرى فقط على الهواتف اللاسلكية).

للحصول على مستوى أداء مثالي وللتأكد من أن تعرض الأشخاص للطاقة الكهرومغناطيسية ذات التردد اللاسلكي في حدود الخطوط الاسترشادية الموضحة في المعايير أعلاه يرجى الالتزام بالإجراءات التالية:

تشغيل الجهاز اللاسلكي النقل والتعرض للطاقة الكهرومغناطيسية

الاهتمام بالهوائي

يستخدم فقط الهوائي المرفق أو البديل الهوائي المعتمد. فاستخدام الهوائيات أو التعديلات أو اللوازم غير المعتمدة قد يعرض جهازك الشخصي للأضرار وقد تخالف بذلك اف سى سى و/أو أية لوائح أخرى سارية المفعول.

لا يجب مسك الهوائي عندما يكون جهاز الاتصال الشخصي عند وضع التشغيل. فالإمساك بالهوائي قد يؤثر في خاصية المكالمات وقد يسبب في تشغيل الجهاز الشخصي بمستوى طاقة أعلى مما هو مطلوب.



تشغيل الهاتف

تم تصميم جهاز الاتصال الشخصي مزودا بسماعة رأس للتحدث والسماع من خلالها. ويمكن وضع جهاز الإرسال الشخصي في جراب/قرب أو يمكن وضع هذا الجراب/القرب في الحزام أو الجيب أو حقيبة اليد أو أي أداة أخرى مع استخدام سماعة الرأس.

تشغيل الجهاز أثناء ارتدائه على الجسم

للالتزام بمعايير لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن التعرض للتردد اللاسلكي، فإنه في حالة وضع جهاز الاتصال الشخصي على جسمك أثناء عملية الإرسال فيجب دائما وضع جهاز الاتصال الشخصي في المشبك أو الحامل أو الجراب/القرب أو الغلاف أو الطقم الخاص بالجسم الذي تزوده بك مونتورولا أو المعتمد من قبلها. أما عدم استخدامك للمستلزمات التي لا توفرها لك مونتورولا فقد يؤدي ذلك إلى تجاوز الخطوط الإرشادية الخاصة بمعايير لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن التعرض للتردد اللاسلكي. في حالة عدم استخدام أي من المستلزمات التي تضعها على جسمك فيجب التأكد من أن الهوائي يبعد على الأقل ٢,٥ سنتيمتر من جسمك أثناء عملية الإرسال.

المستلزمات المعتمدة

في الجزء الخاص بالمستلزمات بالكتيب يرد قائمة بالمستلزمات المعتمدة



التشويش/التوافق الكهرومغناطيسي

تقريبا معظم الأجهزة تتأثر بالتشويش الكهرومغناطيسي في حالة ما إذا تم تغليفه بطريقة مناسبة أو إذا تم تصميمه أو توليفه ليتوافق مع الكهرومغناطيسية.

الوظائف

لمنع أي مشاكل مع التشويش و/أو التوليفة الكهرومغناطيسي فيجب غلق جهاز الاتصال الشخصي الخاص بك عندما تصلك رسالة بغلقه أثناء القيام بأي وظيفة. يجوز للمستشفيات ووحدات العناية بالصحة استخدام أجهزة تكون حساسة بالنسبة لطاقة التردد اللاسلكي الخارجي.

الطائرة

يجب عليك إغلاق الجهاز الشخصي الخاص بك عندما يطلب منك ذلك وأنت على متن الطائرة. يجب أن يتم استخدام الجهاز الشخصي وفقا لتعليمات طاقم الطائرة والقواعد المتبعة في هذا الشأن.

الأجهزة الطبية

أجهزة قياس النبض

توصى جمعية صناع الصناعة الطبية بأن يبعد الهاتف اللاسلكي الممسوك باليد عن أجهزة قياس النبض بحوالي ٦ بوصات (١٥ سنتيمتر) على الأقل. وتأتي تلك التوصيات تمشيا مع الأبحاث المستقلة والتوصيات التي أجرتها وايرلس تكنولوجي ريسرش "Wireless Technology Research".

إرشادات لمستخدمي أجهزة قياس النبض

- يجب أن يكون جهاز الاتصال الشخصي بعيد عن أجهزة قياس النبض بمسافة أكثر من ٦ بوصات (١٥ سنتيمتر) عندما يكون جهاز الاتصال الشخصي في وضع التشغيل
- لا يجوز حمل جهاز الاتصال الشخصي بجوار منطقة الصدر
- استخدام الأذن المقابلة لجهاز قياس النبض لنقل من احتمال التشويش





- يتم غلق جهاز الاتصال الشخصي مباشرة إذا رأيت أنك هناك سبباً لوجود تشويش.

وسائل السمع المساعدة

قد يحدث تعارض بين بعض الهواتف اللاسلكية الرقمية مع بعض وسائل السمع المساعدة. في حالة حدوث تشويش يجب استشارة مصنع وسيلة السمع المساعدة لمناقشة إذا كان يوجد اختيارات أخرى.

أجهزة طبية أخرى

في حالة استخدامك أو وسيلة طبية أخرى يجب استشارة مصنع جهازك أن يقرر إذا تم تغليف تلك الوسيلة الطبية بصورة ملائمة حتى لا تتأثر بطاقة التردد اللاسلكي. يجوز لطبيبك مساعدتك في الحصول على تلك المعلومات.

السلامة والأمان وقواعد عامة

الاستخدام في السيارات

قراءة القوانين واللوائح الخاصة باستخدام الهواتف في سيارتك، ونوصي دائماً بالامتثال لتلك القوانين واللوائح. عند استخدام جهاز الاتصال الشخصي الخاص بك في السيارة يجب اتباع ما يلي:

- استخدام الجهاز المركب إذا كان متوفراً.
- وقف السيارة عند إجراء أو الرد على مكالمة.

تحذيرات عند التشغيل

السيارات المزودة بكيس هوائي

لا يجوز وضع جهاز الاتصال الشخصي في مكان ما فوق الكيس الهوائي أو في منطقة تخزين الكيس الهوائي لأن الأكياس الهوائية تنتفخ بقوة. ففي حالة وضع جهاز الاتصال الشخصي في مكان تخزين الكيس الهوائي وانفجاح الكيس الهوائي فإن ذلك سيؤدي إلى انفجاع جهاز الاتصال الشخصي بقوة مما يلحق أضراراً بالغة بركاب السيارة.





الأجواء المحتمل حدوث انفجارات بها

يجب إغلاق جهاز الاتصال الشخصي قبل دخولك إلى منطقة التي قد يحدث بها انفجار إلا إذا كانت تلك الأجهزة مصممة للعمل في مثل هذه المناطق مثل "أمان تام" (ك Factory Mutual, CSA, or UL Approved). لا يجب إزالة أو تركيب أو شحن بطاريات في مثل تلك المناطق. فالشرر في مناطق يحتمل حدوث انفجار بها قد يؤدي إلى حدوث انفجار أو حريق مما يتسبب في جروح أو وفاة.

ومن المناطق المحتمل حدوث انفجارات بها هي المناطق التي يتم تزويده بالوقود مثل أسفل أسطح السفينة ومرافق نقل الوقود أو المواد الكيميائية أو مرافق التخزين أو المناطق التي بها هواء يحتوي على كيمويات أو جزيئات مثل الحبوب والأتربة والمسحوق المعدني أو في أي منطقة يوصى بغلق محرك السيارة بها. أحيانا كثيرة يتم وضع لافتات في المناطق المحذورة ولكن ليس دائما.

كبسولات ومناطق التفجير

لمنع حدوث تدخل في المناطق التي يجري بها تنفيذ تفجيرات يجب غلق جهاز الاتصال الشخصي الخاص بك عندما تكون قريبا من كبسولات التفجير الكهربائية في مناطق التفجير أو المناطق التي عليها لافتات "رجاء إغلاق جهاز الاستقبال والإرسال اللاسلكي". وهنا يجب الالتزام بكافة اللافتات والإرشادات.

تحذيرات أثناء التشغيل

الهوائي

يمنع استخدام جهاز الاتصال الشخصي إذا كان الهوائي مكسور، ففي هذه الحالة قد تصاب بجروح بسيطة إذا لمس جللك.

البطاريات

قد تلحق كافة البطاريات أضرارا بالمتعلقات و/أو بجروح مثل الحروق في حالة حدوث تعرض مواد موصلة مثل المجوهرات أو المفاتيح أو السلاسل الحبيبية عند لمسها أطراف التوصيل. إن المواد الموصلة تساعد على حدوث دائرة كهربائية (عطل تماسي) وتصبح شديدة السخونة. يجب التعامل بحذر مع البطاريات المشحونة وبصفة خاصة أثناء وضعها في الجيب أو الحقيبة أو في وعاء مع أشياء معدنية.



تصريح امتثال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي

تصرح موتورولا بأن هذا المنتج يفي بما يلي:

- بالمقتضيات الأساسية والأحكام الأخرى المتعلقة بذلك من التوجيه 1999/5/EC
- كافة توجيهات الاتحاد الأوروبي الأخرى المتعلقة بذلك



IMEI: 350034/40/394721/9

CE0168

النوع: MC2-41H14

رقم
تسجيل
المنتج

يعطي المبين أعلاه مثالا عن رقم اعتماد نموذجي للمنتج. يمكنك البحث عن تصريح الامتثال (DOC) للتوجيه 1999/5/EC (توجيه R&TTE) للمنتج خاصتك على www.motorola.com/rtte - للعثور على تصريح الامتثال خاصتك أدخل رقم اعتماد المنتج المتواجد على لصقه المنتج في نافذة البحث "Search" على موقع الإنترنت (Web site).

الرضا التام للعميل

من أحد أهم أهداف Motorola هو إرضاء العميل لأبعد الحدود. فإذا كان لديك أي سؤال أو اقتراح أو استفسار عن هاتف Motorola الخليوي، فإن Motorola على أتم الاستعداد لسماعك. الرجاء الاتصال بمركز الرد عن الاستفسارات الخاص بـ Motorola وذلك عن طريق الفاكس: +٤٤ (٠) ١٣١ ٤٥٨ ٦٧٣٢ أو اتصل بأحد أرقام الهاتف المحلية في البلدان التالية:

للاستفسار عن طريق البريد الإلكتروني اتصل بـ mcrc@ei.css.mot.com

معلومات حول الكفالة

تضمن لنكفل موتورولا للمشتري الأصلي جهاز الاتصال الشخصي ومستلزماته التي يتم شرائهم من موزع موتورولا المعتمد ("المنتجات") لمدة عام من تاريخ شراء المنتجات ("مدة الكفالة") وانهم يتوافقون مع مواصفات موتورولا السارية المفعول أثناء التصنيع.

يجب إخطار موتورولا بعدم توافق المنتجات مع المواصفات السارية المفعول الخاصة بها خلال شهرين من تاريخ اكتشاف العيب في الجهاز أو الصنع وفي مدة لا تتعدى مدة الكفالة حيث يقوم المشتري بإرسال المنتج إلى موتورولا لتوفير الصيانة اللازمة. تخلى موتورولا لمسئولياتها عن أي تصريحات تتعلق بالمنتج لم تصدر عن موتورولا.

يرفق طي المنتج قائمة بمراكز الخدمة التابعة لموتورولا.

خلال فترة الكفالة ستقوم موتورولا بدون قيد أو شرط أو بدون أي تكلفة إضافية بصفتها الجهة الشرعية الحصرية بإصلاح أو استبدال المنتج الخاص بك الذي لا يتوافق مع هذه الكفالة، أما في حالة عدم إمكانها من إجراء ما يلزم من إصلاحات فنقوم موتورولا برد قيمة المنتج مع خصم ما يواز قيمة استخدامك للمنتج من تاريخ شراءه. وستنتهي تلك الكفالة بنهاية مدة الكفالة.

هذه هي الكفالة الكاملة والحصرية الخاصة بجهاز الاتصال الشخصي ومستلزماته والتي تحل بدلا من كافة الكفالات والشروط والأحكام الأخرى سواء الصريحة أو الضمنية.

في حالة شراء المنتج ليس كمستهلك فإن موتورولا تخلى لمسئولياتها عن أي كفالات أو شروط أو أحكام صريحة أو ضمنية مثل ملائمة المنتج للغرض الذي تم شراؤه من أجله ومدى جودته.

لا يجوز على الإطلاق اعتبار شركة موتورولا مسؤولة عن أي أضرار أو أي فقدان بيانات بما يفوق سعر شراء المنتج أو عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو لاحقة* ناتجة عن استعمال أو عدم إمكانية استعمال المنتج، وذلك إلى أقصى حد يسمح به القانون.



لا تخالف تلك الكفالة أي حقوق تشريعية إذا كان المشتري مستهلكا مثل كفالة الجودة أو مدى ملائمة المنتج للغرض الذي يتم من أجله استخدام منتجات من نفس النوعية استخداما طبيعيا وتحت ظروف صيانة عادية، كما أن هذه الكفالة لا تخالف أية حقوق تنشأ من عقد شراء أو مبيعات في مواجهة بائع هذه المنتجات.

كيف يمكن الحصول على كفالة على خدمة

في معظم الأحيان يعطى موزع موتورولا المعتمد الذي قام ببيع و/أو تركيب جهاز الاتصال الشخصي الخاص بك ومستلزماته الأصلي كفالة و/أو كفالة على الخدمة. وعلى نحو ببلي للحصول على معلومات إضافية في كيفية الحصول على كفالة على الخدمة رجاء الاتصال بإدارة خدمة المستهلك التابع لمقدم الخدمة أو لمركز صيانة موتورولا على أرقام التليفونات الواردة أدناه في موطنك.

للمطالبة بكفالة على الخدمة يجب إعادة جهاز الاتصال الشخصي و/أو مستلزماته الذي يحتاج إلى صيانة إلى موتورولا مع التأكد من عدم ترك أي مواد إضافية مثل بطاقات SIM. كما سيوضع على المنتج بطاقة عليها اسم وعنوان ورقم تليفون واسم المشغل ووصف للمشكلة. في حالة تركيب الجهاز في السيارة يجب توصيل السيارة التي تم تركيب جهاز الإرسال الشخصي إلى مركز الإصلاح المعتمد حيث أن أي عملية لدراسة المشكلة تحتاج إلى فحص جميع التوصيلات في السيارة.

وللحصول على كفالة على الخدمة يجب إبراز فاتورة الشراء أو أي إثبات يؤيد الشراء على شرط أن يحمل تاريخ الشراء. ويجب التأكد من أن الرقم المسلسل الإلكتروني الأصلي والرقم المسلسل الميكانيكي متواجدين بوضوح على الهاتف. يحتوى المنتج على تلك البيانات.





الشروط

لن تسرى تلك الكفالة إذا تم تعديل أو حذف أو نسخ أو إزالة أو شطب نوع أو الرقم المسلسل للمنتج. تحتفظ موتورولا بحفها في رفضها تقديم كفالة مجانية في حالة عدم توفير المستندات المطلوبة أو إذا كانت المعلومات غير كاملة أو غير مقروعة أو لا تتوافق مع سجلات المصنع.

* يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر فقدان القيمة أو ضياع وقت أو ضياع بيانات أو عدم ملائمة أو خسارة تجارية أو خسارة أرباح أو مخدرات.

يتضمن الإصلاح بقرار من موتورولا حماية البرنامج واستبدال الأجزاء أو الألواح بأجزاء أو ألواح مثلها تعمل بصورة فعالة أو أجزاء أو ألواح تم إعادة تهيئتها أو أجزاء أو ألواح جديدة. يتم كفالة الأجزاء أو المستلزمات أو البطاريات أو الألواح التي تم استبدالها باقبي مدة الكفالة الأصلية. ولن يتم تجديد فترة الكفالة. ستصبح كافة المستلزمات والبطاريات والأجزاء ومعدات جهاز الاتصال الشخصي الأصلية والتي تم استبدالها ملكا لموتورولا. لا تعطى موتورولا أي كفالة على التركيب أو الصيانة أو خدمة المنتجات أو المستلزمات أو البطاريات أو الأجزاء.

تحت أي ظرف من الظروف لن تتحمل موتورولا مسؤولية المشاكل أو الأضرار التي تنتج من معدة ثانوية لم يتم تزويدها بمعرفة موتورولا وتكون مثبته أو مستخدمة مع المنتج، كما لن تكون مسؤولة عن تشغيل معدات موتورولا من خلال معدة ثانوية. لن تدخل كل تلك المعدات تحت الكفالة. في حالة استخدام المنتج مع معدة ثانوية أو توصيلة خارجية لم تقوم موتورولا بتزويدها لن تكون موتورولا مسؤولة عن تشغيل المنتج والتوصيلة الخارجية معاً، ومن ثم فلن تقوم موتورولا بإعطاء كفالة في حالة استخدام المنتج بهذه الطريقة وخاصة عندما تقرر موتورولا أنه لا يوجد أي عيوب بالمنتج. كذلك لن تتحمل موتورولا مسؤولية أي ضرر وقع لمنتج موتورولا أو غيره نتيجة لاستخدام جهاز الاتصال ومستلزمات وبرامج وتوصيلات خارجية (على سبيل المثال وليس الحصر بطاريات وشاحنات والمهينات وواثر الكثرونية) في حالة عدم تصنيع أو تزويد موتورولا بتلك المستلزمات أو البرامج أو التوصيلات الخارجية.





ما هو الذي لا يدخل في الكفالة

لا تسرى الكفالة إذا كانت العيوب نتيجة لعطل أو سوء استخدام أو العبث أو الإهمال أو عدم الاهتمام وكذلك في حالات التغيير أو الإصلاح الذي يتم بمعرفة أشخاص غير معتمدين.

- ١ عيوب أو أعطال ناتجة عن استخدام المنتج في غير استخداماته الطبيعية وبأسلوب غير معتاد.
- ٢ عيوب أو أعطال ناتجة عن سوء الاستخدام واستخدام مصادر غير متوافقة مع المنتج أو نتيجة لحادثة أو إهمال.
- ٣ عيوب أو أعطال نتيجة فحص أو تشغيل أو صيانة أو تركيب أو تعديل بصورة غير سليمة أو استخدام برامج غير معتمدة أو أي تغيير أو تعديل من أي نوع.
- ٤ كسر أو أعطال في الهوائي إلا إذا كان بسبب عيوب مباشرة في الجهاز أو التصنيع
- ٥ فك المنتجات أو إصلاحها بطريقة تؤثر بالعكس في الأداء أو يمنع من إجراء فحص واختبار مناسب للتأكد من صلاحية الكفالة.
- ٦ عيوب أو أعطال بسبب المدى أو التغطية أو توافر أو تقييم الخدمة أو تشغيل النظام الخلوي بواسطة المشغل الخلوي.
- ٧ عيوب أو أعطال بسبب الرطوبة أو سوائل أو سقوط بعض الأطعمة في المنتج.
- ٨ مط دوائر الملف الخاصة بوحدة التحكم في المنتج أو كسر الأنز المعيارية.
- ٩ كافة الأسطح البلاستيكية وجميع الأجزاء الخارجية التي تم شدها أو كسرها بسبب الاستعمال العادي للمستهلك.
- ١٠ الأغلفة الجلدية (التي تخضع تحت كفالات لصناع منفصلين).
- ١١ المنتجات التي يتم تأجيرها لفترات مؤقتة.
- ١٢ الصيانة والإصلاح الدوري أو استبدال القطع بسبب البلى والتآكل.





ملحوظة: إن مدة الكلام والمدة الاحتياطية وإجمالي عمر بطارية موتورولا القابلة لإعادة الشحن المثبتة في جهاز الاتصال الشخصي تعتمد على شروط الاستخدام ومواصفات الشبكة. كمنتج استهلاكي تشير المواصفات بأنه يجب أن تحصل على أعلى مستوى أداء بالنسبة لجهاز الاتصال الشخصي الخاص بك خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ الشراء وحتى ٢٠٠ مرة شحن.

تنتهي صلاحية الكفالة لبطاريات موتورولا القابلة لإعادة الشحن في الحالات التالية:

- (i) شحن البطاريات بشاحنات أخرى غير التي اعتمدها موتورولا
- (ii) كسر أي من الأختام الموجودة على البطارية وجود دليل على العبث بالبطارية
- (iii) استخدام البطارية في معدة أو خدمة غير الهاتف الخليوي المخصص له.





الهاتف


المظهر

المظهر الأمامي



للحصول على وصف مفصل لوظيفة كل مفتاح، الرجاء الرجوع إلى مفاتيح الوظائف.

المظهر الجانبي




المظهر السفلي



* للاتصال بعدة التشغيل اللايدي الاختباري.

المظهر الخلفي

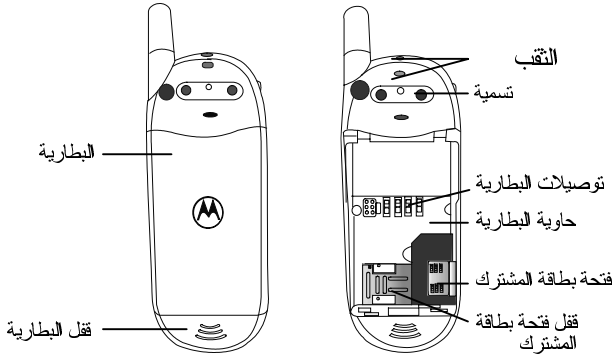

شاشة الهاتف



رموز شاشة الهاتف

يوضح الجدول التالي معاني الرموز التي تظهر على شاشة الهاتف:

الرمز	الوظيفة	الوصف
	قوة الإشارة	قوة الإشارة للشبكة الخلوية. كلما زاد عدد الأشرطة المعروضة، كلما زادت قوة الإشارة.
	الرسالة القصيرة	سيظهر هذا الرمز على الشاشة عندما يستقبل الهاتف رسالة قصيرة أو عند وجود رسائل غير مقروءة.
	انتظار البريد الصوتي	يشير هذا الرمز إلى وجود رسالة صوتية جديدة.
	تحويل المكالمات	يتم تحويل كافة المكالمات الواردة إلى رقم معين.
	الخط المستخدم	يظهر هذا الرمز عندما تقوم بتشغيل وظيفة تحويل المكالمات.
	اهتزاز فقط	يظهر هذا الرمز عند ضبط الهاتف على اهتزاز فقط وعند استقبال مكالمات.
	حالة البطارية	يشير هذا الرمز إلى مستوى شحن البطارية. أربعة أشرطة: ممتلئة. لا توجد أشرطة: قم بإعادة الشحن فوراً. يتحرك الرمز أثناء عملية الشحن حتى تصبح البطارية ممتلئة.
	قفل المفاتيح	يشير هذا الرمز إلى تشغيل وضع قفل المفاتيح.
	التجوال	يظهر هذا الرمز، عند عدم استخدامك للهاتف على الشبكة الرئيسية الخاصة بك.



المفاتيح

يمكن تقسيم المفاتيح الموجودة على الهاتف إلى فئتين: مفاتيح الوظائف ومفاتيح الأبجدية الرقمية.

مفاتيح الوظائف

في دليل المستخدم هذا، يعني "اضغط باستمرار" ضغط المفتاح مع الاستمرار في الضغط لمدة ثانيتين تقريباً، بينما يعني "اضغط" ضغط المفتاح وتحريره فوراً. لا تتضمن القائمة التالية كافة العمليات الخاصة بكل مفتاح. الرجاء الرجوع إلى الفصول الأخرى من هذا الدليل للتعرف على أواخر أخرى للمفاتيح.

المفاتيح	الأوامر والوظائف
	مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل - اضغط باستمرار للتبديل بين وضعي تشغيل/إيقاف تشغيل الهاتف. - اضغط لإنهاء المكالمة أو الغائها. - اضغط للرجوع إلى القائمة السابقة. - إنهاء المستعرض والرجوع إلى وضع الاستعداد.
	مفتاح الإرسال/الرد - اضغط لإرسال المكالمة أو الرد عليها. - في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار لإعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به. - في وضع الاستعداد، اضغط لعرض الأرقام الأخيرة المستلمة/غير المحببة/تم الاتصال بها. - اضغط لتحديد خيار أو تنشيطه.
	مفتاح القائمة - الوصول إلى القائمة الرئيسية من وضع الاستعداد. - أثناء المكالمة، اضغط للوصول إلى القائمة "خيارات مكالمة". - أثناء الإدخال، اضغط للوصول إلى قائمة نمط الإدخال. - المفتاح الثاني للمستعرض.
	المفتاح الأيمن - ينفذ الأمر الموجود في الجانب الأيمن السفلي من شاشة العرض. - في القوائم، اضغط لتحديد خيار أو تنشيطه (كما يوضح الخيار "تحديد/موافق/خيار"). - في وضع الاستعداد، اضغط للوصول إلى القائمة "رسائل" (كما هو موضح ). - اضغط لتأكيد النص/الأرقام أثناء الإدخال (كما يوضح الخيار "موافق"). - اضغط للانتقال إلى صفحة ويب التالية/لتحديد خيار قائمة مستعرض أثناء جلسة إنترنت. - المفتاح الأول للمستعرض.





المفاتيح الأوامر والوظائف

المفتاح الأيسر



- ينفذ الأمر الموجود في الجانب الأيسر السفلي من شاشة العرض.
- في القوائم، اضغط لإيقاف عملية/اختيار والرجوع إلى الشاشة أو القائمة السابقة (كما يوضح الخيار "إنهاء/خروج")
- في وضع الاستعداد، اضغط للوصول إلى "دليل الهاتف" (كما يوضح القائمة).
- أثناء الإدخال، اضغط لمسح حرف/رقم واحد، اضغط باستمرار لمسح كافة الأحرف/الأرقام (كما يوضح الخيار "حذف")
- أثناء جلسة إنترنت، اضغط للرجوع إلى الصفحة السابقة؛ اضغط باستمرار للرجوع إلى الصفحة الرئيسية.

مفتاح تمرير



- يقوم بتمرير القوائم والخيارات.
- اضغط لضبط الصوت أثناء المكالمات.
- في وضع الاستعداد، اضغط للوصول إلى القائمة "الاتصال السريع".
- في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار للوصول إلى "دليل الهاتف" بدءً من كلمة اتصال صوتي (في حالة تشغيل ميزة الاتصال الصوتي).
- أثناء الإدخال، اضغط مرة واحدة لتحريك المؤشر إلى نقطة الإدراج الأخيرة/التالية؛ اضغط باستمرار لتحريك المؤشر بشكل مستمر.

مفتاح البريد الصوتي



- في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي.
- أثناء جلسة إنترنت، اضغط باستمرار للوصول إلى قائمة المستعرض.

مفتاح القفل



- في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار لقفل لوحة المفاتيح.

مفاتيح الأرقام



- في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار للاتصال بأي رقم من أرقام الهاتف التسعة الأولى والمحافظة في "دليل الهاتف".
- في القوائم، اضغط للوصول إلى خيار مناظر مباشرة.



مفاتيح الأبجدية الرقمية

يوجد اثنا عشر مفتاحاً للأبجدية الرقمية على لوحة المفاتيح. يمكنك استخدام هذه المفاتيح لكتابة الأرقام والأحرف عندما تقوم بإضافة أسماء إلى "دليل الهاتف" أو كتابة رسائل نصية (SMS) أو إدخال عناوين إنترنت. بعد الجدول التالي قائمة بالمفاتيح الأبجدية الرقمية والرموز والأرقام والأحرف المناظرة لها.

المفتاح	الأحرف الصغيرة
1	!@& ' " < > () % ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠ : ; , . /
2	ABC ٢ Å Ä å ã à ç æ ß
3	DEF 3 è é Ê Ë £ \$
4	GHI 4 ì í î ï ð ñ
5	JKL 5 _ Φ Γ Λ Ω
6	MNO 6 Ñ ñ ò ö ø ð
7	PQRS 7 ¥ §
8	TUV 8 ü ù
9	WXYZ 9 Π Ψ Σ Θ Ξ
0	(مسافة) *
X	+ - * / =
#	# P

استخدام هذا الدليل

يشير إلى الميزات الاختيارية التي تعتمد على الشبكة الخاصة بك. اتصل بمزود خدمة الشبكة للحصول على معلومات حول الميزات المتاحة على بطاقة المشترك والشبكة الخاصة بك.

الشروع في


بطاقة المشترك

لنتمكن من استخدام الهاتف بشكل جيد، يجب عليك إدخال بطاقة SIM (بطاقة المشترك) التي يوفرها مزود الخدمة الخاص بك. تحتوي بطاقة المشترك على رقم الاشتراك ورقم الهاتف بالإضافة إلى الذاكرة التي يمكنك فيها تخزين أرقام الهاتف والرسائل وغير ذلك.

إدخال بطاقة المشترك


يمكن أن تؤدي الاحتكاكات إلى إتلاف التوصيلات المعدنية بسهولة. انبطاقة المشترك. اهتم بصفة خاصة بطاقة المشترك عند التعامل معها.

- ١ حدد موقع فتحة بطاقة المشترك على الجزء الخلفي للهاتف. ضع بطاقة المشترك بأكملها في الفتحة، مع وضع التوصيلات المعدنية الخاصة بطاقة المشترك لأسفل والحافة المقطوعة الخاصة بها على الجانب الأيمن العلوي/الأسفل السفلي.
- ٢ قم بإزالة قفل بطاقة المشترك على البطاقة.

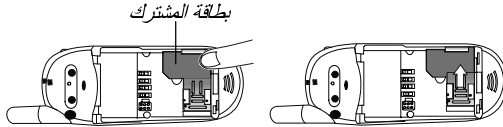

إزالة بطاقة المشترك

ادفع قفل البطارية للخلف، وقم بإزالة قفل بطاقة المشترك للخلف، ثم انقل البطاقة من الفتحة.

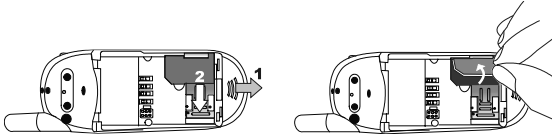


البطارية

❗ لا تقم بإزالة البطارية عند تشغيل الهاتف - فقد تفقد كافة الإعدادات الشخصية المخزنة في إما بطاقة المشترك أو ذاكرة الهاتف.


إرفاق البطارية

ضع البطارية في الجزء الخلفي من الهاتف مع وضع توصيلات البطارية لأسفل بمحاذاة التوصيلات الموجودة على حاوية البطارية، وادفع البطارية للأمام في مقابل الجانب العلوي من الحاوية واضغطها لأسفل حتى يتم وضعها في الحاوية.




إزالة البطارية

ادفع قفل البطارية للخلف وسيتم دفع البطارية للخارج تلقائياً. اسحب البطارية لأعلى من الطرف السفلي.



شحن البطارية

يمكن أن يقوم الشاحن الخاص بالسفر بتشغيل الهاتف وشحن البطارية التي تم إرفاقها.
١ قم بإدخال موصل الشاحن الخاص بالسفر في منفذ الشاحن الموجود في الجزء الأيسر السفلي من الهاتف.

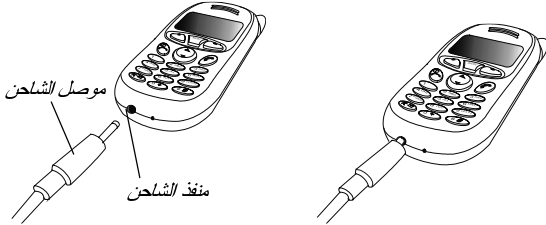

٢ اسحب موصل الشاحن عند الانتهاء من عملية الشحن.

⚡ تستغرق الشاحن الخاص بالسفر ٢٤ ساعة في عملية شحن بطارية جديدة بشكل كامل. تستغرق عملية إعادة الشحن ١٦٠ دقيقة تقريبا في كل مرة.

⚡ أثناء عملية الشحن، يومض (🔋) الموجود على الشاشة حتى يتم شحن البطارية بالكامل. عند نفاد طاقة البطارية، ستسمع نغمة تحذير وستظهر "بطارية ضعيفة" على الشاشة. عندما تصبح البطارية فارغة تماما، سيظهر الرمز 🔋. ⚡ لتذكيرك بإعادة شحن البطارية فوراً، سيتم بعد ذلك إغلاق الهاتف تلقائياً.

❗ استخدم الملحقات والشحن والبطاريات الموصى بها فقط لضمان عمل الهاتف بشكل سليم وضمان فترة أطول لعمر البطارية إن أي عطل أو إتلاف في الهاتف ناتج عن استخدام أي ملحقات خارجية سوف يؤدي إلى إلغاء الضمان.

❗ لدواعي الأمان، عندما تصبح درجة حرارة الهاتف أكثر من ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجة فهرنهايت) أو أقل من ٥ درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت)، سيتم إيقاف عملية الشحن. عند رجوع درجة حرارة الهاتف إلى نطاقها الطبيعي، سيتم استئناف الشحن.

❗ تأكد من أن مقدار الفولت الذي تستخدمه في موقعك مساوي لمقدار الفولت الخاص بالشاحن المستخدم في السفر.





استخدام الهاتف

تشغيل الهاتف

اضغط باستمرار على المفتاح  لتشغيل الهاتف.

إجراء مكالمة هاتفية

١ قم بإدخال PIN الخاص بك. في حالة كتابة رقم خطأ أثناء إدخال PIN، قم بحذف الرقم الخطأ هذا بواسطة الضغط على المفتاح  (حذف). عند الانتهاء من ذلك، اضغط على المفتاح  (موافق) أو المفتاح  للتأكيد.

ما هو PIN؟

PIN (رقم التعريف الشخصي) هو كلمة السر التي يوفرها مزود الخدمة الخاص بك. يمكنك من خلال PIN استخدام بطاقة المشترك والوصول إلى الخدمات التي يقدمها المزود الخاص بك.

١ إذا قمت بإدخال PIN خطأ ثلاث مرات في صف، سيتم قفل بطاقة المشترك. لنفك قفل بطاقة المشترك، يجب عليك إدخال رمز PUK الخاص بالبطاقة. الرجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على رمز PUK الخاص بك.

٢ بمجرد قبول PIN، سيبدأ الهاتف تلقائياً في البحث عن الشبكة الخاصة بك. قد يستغرق ذلك ثواني معدودة. بعد الاتصال بالشبكة بنجاح، سيصدر الهاتف نغمة مرتين، وستظهر شاشة LCD للشبكة التي قمت بالاتصال بها، وستبدأ في وضع الاستعداد.

٣ يمكنك الآن الاتصال بأي رقم باستخدام المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح. اضغط على  (حذف) لحذف الأرقام الخطأ. اضغط على المفتاح  لإرسال المكالمة.

 في حالة عدم توفر خدمة الشبكة، لن يتم عرض قوة الإشارة على الشاشة.

 عند الاتصال بشبكة بخلاف الشبكة الخاصة بك، سيتم عرض قوة الإشارة على الشاشة. مع ذلك، يمكنك إجراء مكالمة طوارئ فقط.

 أثناء المكالمة، يمكنك استخدام خيارات المكالمة (راجع القائمة "خيارات مكالمة").



إنهاء مكالمة

عند إنهاء مكالمة هاتفية، اضغط على المفتاح ⑤ لإنهاء المكالمة والرجوع إلى وضع الاستعداد. اضغط على المفتاح ⑤ أو المفتاح ⑥ (خروج) إذا أردت إنهاء المكالمة.

الرد على مكالمة

عندما يصدر الهاتف نغينا أو يهتز، ستعرض الشاشة الاسم أو رقم هاتف المتصل ⑦ يعتمد الاسم المعروض على التاريخ الموجود في "لليل الهاتف". اضغط على المفتاح ⑤ للرد على مكالمة. يمكنك أيضا الرد على المكالمات الواردة بواسطة الضغط على أي مفتاح. لتغيير وضع الرد، يجب الانتقال إلى "بروفيلات" في القائمة "ضبط نغمة الجرس".

إيقاف تشغيل الهاتف

اضغط على المفتاح ⑤ باستمرار لإيقاف تشغيل الهاتف.

الاتصال بلمسة واحدة

- توجد طريقتان لإجراء اتصال بلمسة واحدة أثناء وضع الاستعداد.
- اضغط باستمرار على ⑤. سيتم تلقائيا الاتصال بأخر رقم قمت بالاتصال به مرة أخرى.
 - يمكنك الاتصال بأي رقم من الأرقام التسعة الأولى المحفوظة في "لليل الهاتف" بواسطة الضغط باستمرار على رقم موقعه الموجود في دليل الهاتف. على سبيل المثال، عند حفظ الرقم في "لليل الهاتف" في الموقع ٥، اضغط باستمرار على ⑤ للاتصال.

إجراء مكالمة اتصال صوتي

④ يجب عليك إضافة رمز صوت إلى سجل دليل الهاتف وتنشيط ميزة "الاتصال الصوتي" قبل إجراء مكالمة اتصال صوتي. لمعرفة كيفية إضافة رمز صوت، راجع "لليل الهاتف". "القوائم". يمكنك تنشيط ميزة "الاتصال الصوتي" في "اتصال صوتي" الموجود ضمن القائمة "إعداد الهاتف".

- ١ في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على المفتاح ⑤.
- ٢ بعد النغمة، استخدم الميكروفون لنطق رمز الصوت الخاص برقم الهاتف المطلوب.
- ٣ عندما يتعرف الهاتف على رمز الصوت هذا، سيظهر سجل دليل الهاتف الموجود به الرقم المسجل واتصال؟ على الشاشة طالبا منك التأكيد على إتمام الاتصال. اضغط على المفتاح ⑤ (موافق) أو المفتاح ⑤ لإجراء المكالمة. يمكنك أيضا الانتظار لثنائي معدودة وسيقوم الهاتف بالاتصال بالرقم تلقائيا.



الاستماع إلى البريد الصوتي^(٢٧)

في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على **[*]** للاتصال بمركز البريد الصوتي الخاص بالمزود والاستماع إلى البريد الصوتي الذي تركه المتصل. يمكنك أيضاً الانتقال إلى "بريد صوتي" الموجود ضمن القائمة "رسائل" لإجراء مكالمة بريد صوتي.

إجراء مكالمة دولية

- ١ قم بإدخال الرمز الدولي الصادر، أو اضغط باستمرار على **[*]** حتى يتم عرض +.
- ٢ قم بإدخال رقم الهاتف ورمز المنطقة والرمز القومي للمستقبل. قم بإرسال المكالمة بواسطة الضغط على المفتاح **[#]**.

إجراء مكالمة طوارئ

قم بإدخال ١١٢ (رقم الطوارئ الدولي) واضغط على المفتاح **[#]**. يمكن إجراء مكالمات الطوارئ هذه بدون إدخال بطاقة المشترك، طالما أنك تدخل للنطاق الخاص بنوع الشبكة التي تستخدمها الهاتف.

الاتصال بالرقم الفرعي

بعد كتابة رقم الهاتف، اضغط باستمرار على المفتاح **[*]** وسيتم عرض P على الشاشة. قم بإدخال رقم الامتداد واضغط على المفتاح **[#]** لإجراء مكالمة.

المكالمات الأخيرة غير المجانية والتي تم الاتصال بها والمستلمة

توجد طريقتين يمكنك من خلالهما مراجعة آخر أرقام الهاتف غير المجانية والتي تم الرد عليها وتلك التي تم الاتصال بها بالإضافة إلى معلومات التاريخ والوقت المقترنة بالمكالمات.

- في حالة عدم الرد على مكالمة واردة لأي سبب من الأسباب، ستظهر رسالة "غير مجابة" تتضمن التاريخ والوقت، لإثباتك بوجود مكالمات غير مجابة. اضغط على المفتاح **[*]** (تحديد) أو المفتاح **[#]** مرتين ليتم عرض آخر مكالمة غير مجابة أولاً. استخدم بعد ذلك المفتاح **[*]** لعرض المكالمة غير المجابة التي تريدها.
- في وضع الاستعداد، يمكنك الضغط على المفتاح **[#]** للوصول إلى قائمة بالمكالمات المستلمة وغير المجابة وتلك التي تم الاتصال بها. يتم عرض آخر المكالمات الواردة أولاً، ثم يمكنك الضغط على المفتاح **[*]** للانتقال إلى رقم الهاتف الذي تريده.





عند ظهور رقم الهاتف لمكالمة مستلمة/غير مجابة تم الاتصال بها على الشاشة، يمكنك القيام بما يلي:

- اضغط على المفتاح **⏻** (تحديد) أو المفتاح **⏻** لإعادة الاتصال برقم الهاتف.
- لتخزين رقم الهاتف في دليل الهاتف، اضغط باستمرار على المفتاح **⏻**. اتبع المطالبة ولخل الاسم وتأكيد رقم الهاتف. قم بعد ذلك بتعيين مجموعة اتصال ورقم موقع واضغط على المفتاح **⏻** (موافق) أو المفتاح **⏻** لإتمام عملية الحفظ. وأخيراً، اضغط على **⏻** (موافق) أو المفتاح **⏻** مرة أخرى لإضافة رمز صوت إلى رقم الهاتف.
- يتم تخزين رقم الهاتف الذي تم حفظه بهذه الطريقة في ذاكرة بطاقة المشترك.
- لحفظ رقم الهاتف في ذاكرة الهاتف، انتقل إلى "إضافة إدخال للهاتف" في القائمة دليل الهاتف".

إجراء مكالمة مختصرة

اكتب رقم الموقع الخاص بسجل دليل الهاتف المطلوب واضغط على المفتاح **⏻**. ثم اضغط على المفتاح **⏻** (موافق) أو المفتاح **⏻** للاتصال بالرقم المعروض. يمكنك أيضاً الضغط على المفتاح **⏻** لاستعراض الأرقام في دليل الهاتف حتى يظهر الرقم الذي تريده.

الاختصار الخاص بدليل الهاتف

توجد طريقتان للوصول إلى "دليل الهاتف":

- كما يوضح الشكل الموجود على شاشة وضع الاستعداد، اضغط على المفتاح **⏻** للوصول إلى "دليل الهاتف".
- في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على المفتاح **⏻** للوصول إلى "دليل الهاتف".
- بمجرد الوصول إلى "دليل الهاتف"، اضغط على المفتاح **⏻** لاستعراض الإختصارات (المسرودة بترتيب أبجدي). فيظهر **1** في الجانب الأيسر العلوي من الشاشة في حالة تخزين الدليل الذي تقوم بعرضه في ذاكرة بطاقة المشترك، بينما يظهر **2** إذا تم تخزين السجل في ذاكرة الهاتف.
- يمكنك أيضاً البحث في الدليل عن أحد الإختصارات بواسطة كتابة الحرف الأول من الاسم. على سبيل المثال، إذا حاولت البحث عن اسم يبدأ بالحرف "K"، قم بإدخال K واضغط على المفتاح **⏻** (موافق) أو المفتاح **⏻**. ستظهر الأسماء التي تبدأ بالحرف "K" أو لا. قم بتمرير الأسماء حتى تعثر على الاسم الذي تريده.
- عندما يظهر رقم الهاتف المطلوب، يمكنك:
- الضغط على المفتاح **⏻** (تحديد) أو المفتاح **⏻** للاتصال بالرقم.





- الضغط باستمرار على المفتاح ① لتحرير سجل أرقام الهاتف. يمكنك تحرير السجل بنفس الطريقة التي يمكنك من خلالها حفظ رقم الهاتف في دليل الهاتف.
- لا يصبح الاختصار الخاص بدليل الهاتف متوفرًا بواسطة الضغط باستمرار على المفتاح ② عند تنشيط ميزة "الاتصال الصوتي".

اختصار القائمة "رسائل"

كما يُظهر  الموجود على شاشة وضع الاستعداد، اضغط على  لإدخال القائمة "رسائل".

إضافة إدخال دليل الهاتف

يمكنك، في وضع الاستعداد، إضافة إدخال جديدة إلى دليل الهاتف بواسطة إدخال رقم الهاتف أولاً والضغط باستمرار على الرمز ①. استجب للمطالبة بإدخال الاسم والرقم، وحدد موقع ومجموعة اتصال، ثم اضغط على المفتاح  (موافق) أو المفتاح ② لإتمام عملية الحفظ. وأخيراً، اضغط على المفتاح  (موافق) أو المفتاح ② مرة أخرى لإضافة رمز صوت إلى رقم الهاتف.

 يتم تخزين رقم الهاتف الذي تم حفظه بهذه الطريقة في ذاكرة بطاقة المشترك. لحفظ رقم الهاتف في ذاكرة الهاتف، انتقل إلى "إضافة إدخال للهاتف" في القائمة "دليل الهاتف".

خدمة انتظار المكالمات الواردة ١١

- إذا وردت مكالمة أخرى أثناء استخدامك للهاتف، فيمكنك:
- الضغط على المفاتيح ② و ③ لرفض المكالمة المنتظرة.
 - الضغط على ④ و ⑤ لإنهاء المكالمة الجارية والاتصال بالمكالمة المنتظرة.
 - الضغط على ⑥ و ⑦ لتعليق المكالمة الجارية والاتصال بالمكالمة المنتظرة.

تعليق مكالمة ١٢

- عند إجراء مكالمة هاتفية والرغبة في الاتصال برقم آخر، يمكنك تعليق المكالمة الحالية بواسطة الضغط على المفتاح ⑧. بعد تعليق المكالمة،  1 يظهر على الشاشة، وعند الاتصال بالمكالمة الثانية،  1 سيظهر.





- في حالة وجودك مكالمة جارية وأخرى معلقة، يمكنك الضغط على المفتاح ⑧ للتبديل بين المكالمتين.
- عند إنهاء المكالمات الجارية، سيتم استئناف المكالمات المعلقة. يمكنك أيضاً تحويل المكالمات المعلقة إلى مكالمات جارية مرة أخرى بواسطة الضغط على المفتاح ⑧ إذا كانت لديك مكالمات معلقة فقط.
- ☎ يشير الرقم الموجود بجوار ⑤/⑥ (وهو 1 في المثال السابق) إلى رقم المكالمات الجارية/المعلقة.

خيارات المكالمات

عند إجراء مكالمات هاتفية، يمكنك الضغط على المفتاح ③ للوصول إلى القائمة "خيارات مكالمات". استخدم ⑤ للتمرير واضغط على المفتاح ⑥ (تحديد) أو المفتاح ⑧ للوصول إلى خيار محدد؛ ثم اضغط على المفتاح ⑤ (إنهاء) لترك خيار محدد.

قائمة SIM ②

الوصول إلى القائمة "مجموعة أدوات SIM".

إسكات

يقوم وضع الإسكات بإغلاق الميكروفون مؤقتاً أثناء المكالمات الهاتفية حتى لا يتمكن الشخص الذي نتحدث معه من سماع صوتك. يظهر الرمز ④ عند تشغيل هذا الوضع.

رسائل ④

يمكنك قراءة رسائل وكتابتها وإرسالها بواسطة هذه الوظيفة.

مكالمة جماعية

تتضمن القائمة "مكالمة جماعية" الخيارات التالية:

☎ يختلف الحد الأقصى لعدد الأطراف المسموح به أثناء إجراء مكالمات جماعية (متعددة الأطراف)، تبعاً لنوع الشبكة التي تختارها.

إنهاء مكالمات ④

أثناء المكالمات متعددة الأطراف، يمكنك إنهاء الاتصال بأحد الأطراف بواسطة تحديد هذه الوظيفة.





الإبدال ^(١١)

تصبح هذه الوظيفة متوفرة عندما تكون لديك مكالمات جارية وأخرى معلقة. تقوم وظيفة "الإبدال" بتحويل المكالمة الجارية إلى مكالمة معلقة والعكس بالعكس، حتى تتمكن من الحديث مع الطرف الآخر.

التعليق ^(١٢)

تسمح لك هذه الوظيفة بتعليق المكالمة الجارية (الحالية)، حتى تتمكن من بدء مكالمة جديدة.

إعادة الوصل ^(١٣)

بمجرد إنهاء المكالمة الجديدة أثناء تعليق مكالمة قديمة، يمكن جعل المكالمة القديمة نشطة مرة أخرى بواسطة تحديد هذه الوظيفة.

مكالمة جماعية ^(١٤)

تسمح لك هذه الوظيفة بإجراء مكالمة جماعية.

تقسيم ^(١٥)

التحدث بشكل خاص مع أحد الأطراف أثناء مكالمة جماعية.

التحويل ^(١٦)

تسمح لك هذه الوظيفة بإتداء المكالمة الخاصة بك ووصل المكالمات الجارية والمعلقة ببعضها، بحيث يتمكن متصلو هذه المكالمات من التحدث مع بعضهم البعض.

لدليل الهاتف

يمكنك الوصول إلى القائمة "لدليل الهاتف" بواسطة تحديد هذا العنصر.

قائمة مكالمات

عرض المكالمات المسلمة وغير المجابة والتي تم الاتصال بها. عندما يظهر رقم الهاتف المطلوب، اضغط على المفتاح  أو المفتاح  (تحديد) لإرسال الرقم أو حفظه أو حذفه.

ضبط صوت السماع

عند التحدث عبر الهاتف، اضغط على المفتاح  لضبط حجم الصوت.

قفل المفاتيح

يمكن استخدام هذا الخيار لقفل الهاتف تجنب إجراء مكالمة بشكل غير مقصود. اضغط باستمرار على المفتاح  لتنشيط وظيفة قفل المفاتيح. عند تنشيط وظيفة قفل المفاتيح، سيظهر الرمز  على الشاشة. لإيقاف عملية القفل، اضغط على المفتاح  (فك قفل) أو المفتاح ، ثم اضغط على المفتاح . يمكنك أيضاً تنشيط وظيفة قفل المفاتيح في خيار القائمة "قفل المفاتيح".






قائمة أنماط الإدخال


يوفر الهاتف العديد من أساليب الإدخال عند الحاجة لما يلي:

- كتابة رسائل قصيرة.
 - كتابة أسماء أو أرقام في دليل الهاتف.
 - كتابة ملاحظات قصيرة في الوظيفة تقويم وغير ذلك.
- للحصول على تفاصيل حول هذه الميزات، راجع الأجزاء ذات الصلة والموجودة في دليل المستخدم هذا.

كتابة رسالة

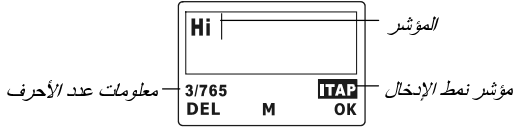

شاشة كتابة دليل الهاتف

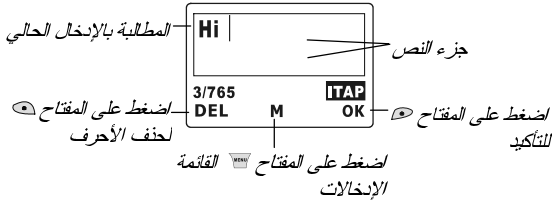

إن نظام الـ ITAP لا يطبق عندما يكون تحرير اللغة عربي

تحديد نمط إدخال

على شاشة الكتابة، اضغط على المفتاح **(M)** أو اضغط باستمرار على المفتاح **(C)** للوصول إلى قائمة أنماط الإدخال. قم باستعراض القائمة باستخدام المفتاح **(C)** و اضغط على المفتاح **(C)** (تحديد) أو المفتاح **(C)** للتحديد، أو اضغط مباشرة على مفتاح الرقم المناظر للاختيار من أنماط الإدخال التالية:

يعتبر نمط الإدخال الافتراضي الأساسي هو "إدخال ABC". ومع ذلك، يمكنك إعداد النمط الافتراضي بنفسك. راجع "نمط إدخال" الموجود ضمن القائمة "إعداد الهاتف". يظهر نمط الإدخال الافتراضي الذي تقوم بإعداده في شاشة الكتابة تلقائياً. قد تختلف قائمة الإدخالات من مكان لآخر.

الإدخال النكي (iTap)


"الإدخال النكي" (iTap) هو بديل جيد للإدخال ذو الضغط المتعدد، الذي يتطلب منك الضغط على مفتاح عدة مرات للحصول على الحرف الذي تحتاج إليه.

مميزات الإدخال النكي (iTap)

- يتطلب الضغط على مفتاح واحد فقط لإدخال كل حرف؛ ولا توجد حاجة للضغط المتعدد على عدة مفاتيح لإدخال الأحرف.
- يعتبر قاعدة بيانات شاملة للكلمات تتضمن الأسماء الشائعة.
- يتم فيه تضمين الرموز وعلامات الترقيم شائعة الاستخدام.

عرض توضيحي للوحة مفاتيح الإدخال النكي (iTap)

- تأكيد النص الذي تم إدخاله. الوصول إلى قائمة الإدخالات.
- إدخال رمز مميز.
- تحديد نمط الإدخال المطلوب.
- اضغط ضغطة خفيفة لمسح حرف.
- اضغط باستمرار لمسح النص بأكمله.
- الخروج من شاشة الإدخالات.
- يعمل بنفس طريقة عمل المفتاح .
- الكلمة التالية/السابقة.
- تحريك المؤشر.
- تمرير شريط علامات الترقيم/قائمة الإدخالات.
- اضغط باستمرار - الوصول إلى شريط الرموز وعلامات الترقيم.
- إدخال أحرف.
- الكلمة التالية.
- الألفبائية الكبيرة/الألفبائية الصغيرة.

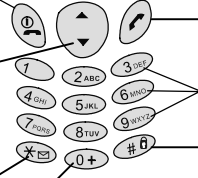



- ٥ لا تعتبر "good" هي الكلمة التي تريدها، لذلك اضغط على المفتاح (g) أو المفتاح (G) للحصول على الكلمة التالية "home".
- ٦ اضغط على المفتاح (h) (موافق) أو المفتاح (H) لوضع "home" في إطار النص.

إدخال ABC

إذا لم يوفر "الإدخال النكي" (ITAP) الكلمة التي تحتاج إليها، فيمكنك الضغط على المفتاح (M) أو الضغط باستمرار على المفتاح (M) للحصول على قائمة الإختلالات وتحديد "إدخال ABC".

الرجاء مراجعة "أحرف الأبجدية الرقمية" للحصول على قائمة بالأحرف التي يمثلها كل مفتاح في "إدخال ABC".

تلميحات حول استخدام إدخال ABC:

- اتبع ترتيب الأحرف الموضح على كل مفتاح لإدخال البيانات.
 - اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف الأول الموضح على مفتاح معين، واضغط مرتين لكتابة الحرف الثاني، وهكذا.
 - اضغط باستمرار على أحد المفاتيح للتبديل بين الأرقام والأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة.
 - عندما ترغب في إدخال حرف آخر، اضغط على المفتاح فوراً أو انتظر حتى يتحرك المؤشر إلى الموقع التالي.
 - إذا قمت بكتابة رقم أو حرف خطأ، فيمكنك تحريك المؤشر إليه بواسطة الضغط على المفتاح (←)، ثم الضغط على المفتاح (→) لمسحه.
- على سبيل المثال، لإدخال "Call":**
- 1 اضغط على المفتاح (2abc) ثلاث مرات لكتابة الحرف "C".
 - 2 اضغط باستمرار على المفتاح (3abc) لكتابة أحرف صغيرة واضغط على نفس المفتاح لكتابة الحرف "a".
 - 3 اضغط على المفتاح (5jkl) ثلاث مرات لكتابة الحرف "l".
 - 4 كرر الخطوة 3 لكتابة "l" الثانية.

إدخال ١٢٣

يسمح لك نمط الإدخال هذا بإدخال الأرقام باستخدام أحرف الأبجدية الرقمية.

إبراج رمز

يعرض هذا الخيار شريط الرموز وعلامات الترقيم. استخدم المفتاح (→) لتمرير الشريط (اضغط باستمرار على المفتاح (→) لتمرير الصفحة تلو الأخرى) وعندما يتم تمييز الرمز المطلوب، اضغط على المفتاح (←) (موافق) أو المفتاح (→). يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح رقم مناظر (1-9) للحصول على رمز مطلوب.





تحديد رمز

يمكنك إدراج رمز متحرك في رسالة نصية تود إرسالها بواسطة تحديد نمط الإخلال هذا. عندما تظهر قائمة الرموز، استخدم المفتاح Ⓢ للتمرير إلى الرمز المتحرك الذي تريده، ثم اضغط على المفتاح Ⓢ (تحديد) أو المفتاح Ⓢ لإدراج الرمز في الرسالة. يتم تشفير الرمز الذي تقوم بإدراجه على شكل ثلاثة رموز معينة. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على المفتاح Ⓢ (موافق) أو المفتاح Ⓢ.

- لعرض الرمز في نص الرسالة، يجب عليك الانتقال إلى "معاينة". الرجاء مراجعة الأجزاء ذات الصلة والموجودة ضمن خيار القائمة الرئيسي "رسائل".
- للخروج من قائمة الرموز بدون اختيار رمز، اضغط على Ⓢ (إنهاء) أو Ⓢ.
- لحذف الرمز من نص الرسالة، اضغط على Ⓢ لمسح الأشكال التي تمثل الرمز.

Ⓢ يعتبر الخيار "تحديد رمز" متوفر لتحرير الرسائل فقط.

Ⓢ تستوعب كل رسالة رمز واحد فقط. لن يظهر الخيار "تحديد رمز" في قائمة أنماط الإخلال إذا قمت بالفعل بإرفاق رمز في الرسالة.

Ⓢ يمكنك أيضا إرسال رسالة رمزية بواسطة تحديد "رسالة رمزية" في القائمة "رسائل".

Ⓢ يجب دعم ميزة الرسالة الرمزية بواسطة مزود الخدمة الخاص بك أو بواسطة هاتف المستقبل.

رسالة سريعة

تتيح لك الرسائل السريعة إرسال الرسائل المستخدمة بشكل متكرر سريعا وبسهولة. يتم تخزين قائمة رسائل معرفة مسبقا في "الهاتف" مع مساحات لرسائلك المخصصة الخاصة. يمكن إرسال هذه الرسائل فورا أو إدراجها في رسالة شخصية.



قائمة الرسائل السريعة

يعد الجدول التالي عرض للإدخالات الخاصة بقائمة "الرسائل السريعة" الافتراضية:

رقم	جمل وعبارات
1	كيف حالك؟
2	تهانينا!
3	أسف، سوف أتأخر لمدة XX دقيقة.
4	سأكون هناك خلال XX.
5	أقربك عند XX.
6	أريد محادثتك، برجاء الاتصال.
7	سأعود الاتصال بك عاجلاً.

قد تختلف قائمة "الرسائل السريعة" الافتراضية من مكان لآخر.

توجد ٣ إدخالات فارغة في القائمة يتم الاحتفاظ بها لتمكين من تخزين الجمل التي تكونها بنفسك فيها.

لا يكون الخيار "رسالة سريعة" متوفراً في "ليل الهاتف".

استخدام الرسائل السريعة

عند عرض القائمة "رسائل سريعة"، قم بالتمرير باستخدام المفتاح  واضغط على المفتاح  (تحديد)، أو المفتاح  أو مفتاح الرقم المناسب لتحديد الجملة المطلوبة. بمجرد إدخال الجملة، سيتم تلقائياً إعادة الشاشة إلى النمط "إدخال ذكي". يمكنك الآن تعديل الجملة في الرسالة التي تريد بها. إذا كنت ترغب في استخدام أنماط الإدخال الأخرى، اضغط على المفتاح  (M).

تحديد قاموس

حدد اللغة التي تود استخدامها. يتم تحديد اللغة الافتراضية بواسطة بطاقة المشترك لديك.

قد يختلف القاموس من مكان لآخر.



• ٤ قائمة نقاط الإجابة



الاتصال السريع

على الرغم من أن الميزات الموجودة في "الهاتف" متاحة للقوائم التي من السهل الوصول إليها، فتعتبر بعض الميزات الأكثر استخداماً متاحة أيضاً في القائمة **الاتصال السريع**. توجّهك القائمة **الاتصال السريع** إلى هذه الميزات مباشرة، حيث تقلل عدد الخطوات المطلوبة للحد الأدنى. يتم تخصيص رقم لكل ميزة في القائمة في المدى ما بين ١ و٩.

يمكنك جعل القائمة "الاتصال السريع" تناسب احتياجاتك الشخصية بالشكل المطلوب بواسطة تحديد الميزات التي ترغب في أن تجعلها متاحة في هذه القائمة. لإعداد القائمة "الاتصال السريع" الخاصة بك، يجب عليك الانتقال إلى الخيار **الاتصال السريع** الموجود ضمن القائمة **لغات**.

القائمة "الاتصال السريع"

في وضع الاستعداد، اضغط على المفتاح ⑤ لعرض القائمة "الاتصال السريع". تتمثل عناصر القائمة الافتراضية فيما يلي:

الرقم	الخيار
1	هزاز مفتوح/مغلق
2	إضافة رقم إلى البطاقة
3	آخر مكالمة غير مجابة
4	الرسائل الواردة
5	رسالة جديدة
6	محادثة
7	تحميل برنامج حفظ الشاشة
8	التقويم
9	وصول لإنترنت

تختلف عناصر القائمة الافتراضية **الاتصال السريع** من مكان لآخر.

للحصول على التفاصيل حول كل خيار موجود في القائمة، الرجاء الرجوع إلى الأجزاء ذات الصلة والموجودة في دليل المستخدم هذا.





استخدام القائمة "الاتصال السريع"

اضغط على المفتاح ⑤ للتمرير خلال القائمة ثم اضغط على المفتاح ⑥ (تحديد) أو المفتاح ⑦ لتتمكن من الوصول إلى أي خيار. يمكنك أيضا الضغط على مفتاح الرقم المناظر للوصول إلى الوظيفة المطلوبة مباشرة. للخروج من عملية أو خيار "الاتصال السريع"، اضغط على المفتاح ⑧ أو المفتاح ⑨.





إنترنت المحمول (٣)

يدعم الهاتف تقنية WAP (بروتوكول التطبيق اللاسلكي). هذه التقنية تسمح لك بتسجيل الدخول إلى إنترنت المحمول واستعراض الخدمات الفورية المتوفرة من مزود الخدمة، مثل المعلومات الخاصة بالأنواع الترفيهية والمالية والرياضية والسفر.

قم بالاتصال بمزود الخدمة الخاص بك للحصول على التفاصيل المتعلقة بخدمات إنترنت المحمول بالاستناد إلى تقنية WAP التي يوفرها.

لنتمكن من الاتصال بإنترنت بنجاح، ستحتاج أيضاً للتأكد من أن إعدادات WAP صحيحة. الرجاء الانتقال إلى "إعداد مستعرض" في القائمة "إعداد الهاتف".

تسجيل الدخول إلى إنترنت

هناك طريقتان لتشغيل المستعرض وبدء الاتصال بإنترنت:

- في وضع الاستعداد، اضغط على المفتاح ⑤ للوصول إلى القائمة "الاتصال السريع" (راجع "الاتصال السريع")، وقم بالتمرير لتمييز إنترنت، ثم اضغط على المفتاح ⑥ (تحديد) أو المفتاح ⑦.
 - في وضع الاستعداد، اضغط على المفتاح ⑤ للوصول إلى القائمة الرئيسية، وقم بالتمرير لتمييز "أدوات"، ثم اضغط على المفتاح ⑥ (تحديد) أو المفتاح ⑦. حدد "وصول لإنترنت" واضغط على المفتاح ⑥ (تحديد) أو ⑦.
- عند تشغيل المستعرض، ستنبثق شاشة ترحيب المستعرض كما هو موضح أدناه وسيبدأ الهاتف في الاتصال في نفس الوقت.




© 1995-2001

RSA Data Security



عرض توضيحي لمفاتيح المستعرض

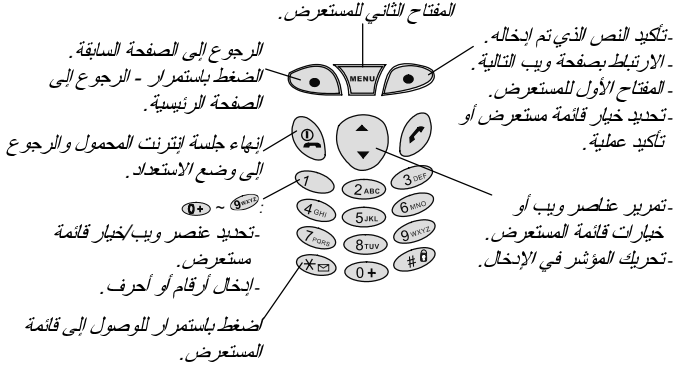

تصفح إنترنت

بعد تسجيل الدخول بنجاح، ستظهر الصفحة الرئيسية التي تقوم بالاتصال بها. استخدم المفاتيح التالية للتنقل خلال صفحات ويب:

- اضغط على المفتاح للتمرير لأعلى ولأسفل في قائمة ويب.
- اضغط على المفتاح للارتباط بصفحة ويب التالية.
- اضغط على المفتاح للعودة إلى الصفحة السابقة؛ واضغط باستمرار على المفتاح للرجوع إلى الصفحة الرئيسية.
- اضغط على المفتاح (المفتاح الأول للمستعرض) والمفتاح (المفتاح الثاني للمستعرض) لتنفيذ الأوامر المعروضة في الجزء السفلي من شاشة المستعرض.
- يمكنك تعيين صفحة رئيسية خاصة بك. يقوم مزود خدمة الشبكة بتعيين الصفحة الرئيسية الافتراضية.



قد تظهر رسائل عديدة أثناء التنقل:

الرسالة	الوصف
انتظار	تظهر هذه الرسالة قبل تسجيل الدخول بنجاح.
إرسال	إرسال بيانات إلى الإنترنت.
استقبال	استقبال بيانات من الإنترنت.
الشبكة لا ترد	لا يرد موقع ويب الذي تقوم بالاتصال به.

تسجيل الخروج من الإنترنت

اضغط على المفتاح ❹ لإنهاء الاتصال بالإنترنت، ولإغلاق المستعرض والعودة إلى وضع الاستعداد. سيتم إغلاق الهاتف في نفس الوقت.

استخدام قائمة المستعرض

عند استعراض صفحات ويب، اضغط باستمرار على المفتاح ❸ للوصول إلى قائمة المستعرض. تحتوي قائمة المستعرض على الخيارات التالية. قم بالتمرير والضغط على المفتاح ❸ (موافق)، أو الضغط على مفتاح رقم للتحديد. للعودة من قائمة المستعرض الحالية إلى الشاشة السابقة أو محتوى ويب، اضغط على المفتاح ❹. اضغط باستمرار على المفتاح ❸ للعودة إلى محتوى ويب مباشرة. يمكنك أيضا الضغط على المفتاح ❸ (المفتاح الأول للمستعرض) والمفتاح ❸ (المفتاح الثاني للمستعرض) لتنفيذ الأوامر المعروضة في الجزء السفلي من شاشة المستعرض. اضغط على ❹ للرجوع إلى شاشة وضع الاستعداد.

- ❶ إعادة تحميل
يقوم هذا الخيار بإعادة تحميل صفحة ويب الحالية.
- ❷ صفحة رئيسية
يقوم هذا الخيار بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية. لتعيين صفحة رئيسية، الرجاء مراجعة "الصفحة الرئيسية".
- ❸ إشارات مرجعية
يمكنك فتح قائمة "الإشارات المرجعية" لاختيار إشارة مرجعية لويب.
(يتم تخزين قائمة "الإشارات المرجعية" في الخادم البعيد. ويمكن استخدامها عند الاتصال بالشبكة فقط.)
- ❹ أشر على المكان
يقوم هذا الخيار بالإشارة إلى موقع ويب الحالي أو صفحة ويب في القائمة "المفضلة".





• المفضلة

في القائمة "المفضلة"، يمكنك تحديد إشارة مرجعية والضغط على المفتاح  (menu)، ثم يمكنك تحرير الاسم وعنوان ويب المخزن في الإشارة المرجعية، أو مسح الإشارة المرجعية. يمكنك أيضا تحرير القائمة "المفضلة" والضغط على المفتاح  (موافق) للارتباط بموقع ويب المشار إليه في القائمة.

• ٦. الذهاب لموقع

يقوم هذا الخيار بالانتقال إلى موقع ويب معين. قم بإدخال عنوان موقع ويب المطلوب واضغط على المفتاح  (موافق) لإتمام الاتصال.

• ٧. فصل

يقوم هذا الخيار بقطع الاتصال عن ويب ولكن البقاء في قائمة المستعرض لإتمام الاستعراض دون اتصال.

• ٨. حول Phone.com

يمكنك قراءة المعلومات ذات الصلة حول Phone.com وإصدار المستعرض ونوع العدة.

• ٩. متقدم...

يمكنك إدخال قائمة الإعداد "متقدم" هذه لما يلي:

عرض عنوان الموقع

يقوم هذا العنصر بعرض عنوان ويب للصفحة الحالية. ويمكن استخدامه لحفظ الصفحة الحالية كصفحة رئيسية. سيأخذك ذلك إلى الصفحة بدون انتظار المرة التالية.

الصفحة الرئيسية

يقوم هذا العنصر بتعيين صفحة رئيسية. يتم فتح الصفحة الرئيسية التي تقوم بتعيينها في كل مرة تقوم فيها بالاتصال بشاشة ويب الرئيسية أو تحديد "صفحة رئيسية" في قائمة المستعرض. ويمكنك تحديد هذا العنصر للوصول إلى شاشة الكتابة وتعيين الصفحة الرئيسية المطلوبة بواسطة إدخال عنوان ويب الخاص بها. (ومع ذلك، لا يسمح بعض مزودي خدمة الشبكة للمستخدم بتعيين الصفحة الرئيسية).

إعداد ارتباط UP.

يحدد هذا العنصر خادم ارتباطات UP. يمكنك اختيار هذا العنصر للاتصال بخادم واحد محدد. للحصول على تفاصيل حول معلمات الإعداد، راجع "إعداد مستعرض".

خدمات لون اتصال

يحفظ الهاتف صفحات ويب الأخيرة التي تم استعراضها في الذاكرة المؤقتة الخاصة به. يمكنك الوصول إلى صفحة ويب المطلوبة دون اتصال بواسطة تحديد هذا العنصر.





في حالة عدم تخزين صفحة ويب المطلوبة في الذاكرة المؤقتة، ستطالب بالاتصال بخدمة ويب. وإذا تم مسح الذاكرة المؤقتة، فإنه سيتم مسح محتوى ويب المخزن فيها بالكامل. الرجاء مراجعة الخيار "مسح ذاكرة" الموجود ضمن "إعداد مستعرض".

صندوق الصابر

يقوم هذا العنصر بعرض الشاشة الخاصة بحالة صندوق الصابر. يتم تخزين المعلومات غير المرسل (مثل رسائل البريد الإلكتروني غير المرسل والمستمدة إلى ويب) هنا عندما تقوم بالتنقل خلال ويب. يمكنك من خلال هذا العنصر معرفة ما إذا كان هناك أية معلومات غير مرسل وإرسالها مرة أخرى في المرة التالية التي تقوم فيها بالارتباط بويب.

أعد تشغيل المستعرض UP

يقوم هذا الخيار بإعادة تشغيل المستعرض.

تشفير

يقوم هذا العنصر بعرض معلومات التشفير. هذه الوظيفة مخصصة للأمان. يوجد مفتاح أمان مخزن في المستعرض. يتم استخدام هذا المفتاح لتشفير البيانات عند إرسالها ما بين الخادم والهاتف. اضغط على المفتاح ➡ لإظهار الخيارات التالية:

تحقق من المفتاح

يتحقق هذا الخيار من صحة المفتاح.

مفتاح جديد

يطلب هذا الخيار مفتاح جديد من الخادم.







القوائم

إن قوائم هذا الهاتف تغطي العديد من القوائم. إن القائمة الرئيسية تتكون من ٨ رموز متحركة. ويمثل كل رمز خيار معين في القائمة الرئيسية للقوائم الفرعية ذات الصلة.

استخدام القوائم

الوصول الطبيعي

على سبيل المثال، إذا كنت تريد تغيير إعداد اللغة:

- ١ اضغط على المفتاح للوصول للقائمة الرئيسية.
- ٢ اضغط على للوصول إلى "إعداد الهاتف" واضغط على (تحديد) أو .
- ٣ اضغط على المفتاح للوصول إلى "اللغة" واضغط على (تحديد) أو .
- ٤ اضغط على المفتاح للوصول إلى اللغة المطلوبة واضغط على أو .
- ٥ اضغط على المفتاح (إنهاء أو خروج) أو للعودة إلى القائمة السابقة.

الوصول المختصر

يمكنك الوصول سريعاً إلى الوظيفة المطلوبة بواسطة النقر فوق رمز الوظيفة المماثل الموجود خلف كل خيار.

على سبيل المثال، إذا أردت تغيير إعداد اللغة (رمز الوظيفة لإعداد اللغة يكون ٤-٦):

- ١ اضغط على (M) للوصول للقائمة الرئيسية.
- ٢ اضغط على للوصول إلى "إعداد الهاتف".
- ٣ اضغط على للوصول إلى "اللغة".
- ٤ اضغط على مفتاح الرقم المناسب للغة المطلوبة.



دليل الهاتف

تتيح لك القائمة "دليل الهاتف" عرض دليل الهاتف وإضافة لإحالات وحذفها. في هذه القائمة يمكنك الاختيار من الخيارات التالية:

آخر رقم

يمكنك العثور على تسجيل آخر مكالمات في العديد من المواقف.

غير مجابة ١

يقوم هذا الخيار بعرض آخر المكالمات الغير مجابة.
اضغط على المفتاح ٢ للاستعراض المكالمات. ثم اضغط على المفتاح ٣ (تحديد) أو المفتاح ٤ للاختيار من الخيارات التالية:

الاتصال

الاتصال بالرقم.

حفظ

يقوم هذا الخيار بحفظ الرقم في دليل الهاتف الخاص بذاكرة بطاقة المشترك.

١ أدخل الرقم، وتأكد منه واضغط على المفتاح ٥ (موافق) أو المفتاح ٦.

٢ قم بإضافة سجل دليل الهاتف إلى قائمة مجموعة الاتصال المفضلة، واضغط على المفتاح ٧ (تحديد) أو المفتاح ٨.

ما هي مجموعة الاتصال؟

إن لكل مجموعة اتصال إعداداتها الفريدة الخاصة بها – نغمة الجرس، الرمز الخ. عندما يقوم فرد من مجموعة اتصال معينة بالاتصال بك أو إرسال رسالة نصية لك، سيظهر الرمز ونغمة الجرس المعرفة للمجموعة، بحيث يمكنك التعرف على المجموعة التي ينتمي إليها المتصل قبل أن تجيب المكالمة.

٣ ويمكن أن ينتمي كل اسم في دليل الهاتف إلى مجموعة اتصال واحدة فقط.

لتخصيص الإعدادات لكل مجموعة اتصال، انظر "مجموعة الاتصال".

لتنشيط/إيقاف وظيفة "مجموعة الاتصال"، انتقل إلى "مجموعة الاتصال".

٣ سيقيم الهاتف الخاص بك بتعيين رقم موقع لهذا السجل. اضغط فوق المفتاح ٩ (موافق) أو المفتاح ١٠ للتأكيد.

٤ سيتم مطالبتك بإضافة رمز صوت لهذا السجل. اضغط على المفتاح ٩ (موافق) أو المفتاح ١٠ وقم بتسجيل رمز صوت لسجل رقم الهاتف هذا.

حذف

لحذف الرقم.



مستلمة ٢١

يقوم هذا الخيار بعرض آخر مكالمات قمت باستقبالها.
يمكنك استخدام هذا الخيار بنفس الطريقة التي تستخدم بها الخيار "غير مجابة".

تم اتصال به ٢٢

يقوم هذا الخيار بعرض آخر مكالمات تم الاتصال بها.
يمكنك استخدام هذا الخيار بنفس الطريقة التي تستخدم بها الخيار "غير مجابة".

حذف الكل

يقوم هذا الخيار بحذف كافة المكالمات الغير مجابة والمستلمة والمرسلة.

بحث عن سجل

يمكنك البحث عن السجل في "لدليل الهاتف" بواسطة إدخال اسم تم تخزينه. اتبع المطالبة لإدخال الاسم. ثم اضغط على المفتاح (موافق) أو المفتاح 0، وسوف يظهر الموقع المطابق ورقم الهاتف والاسم المطابقين على الشاشة. ويمكنك أيضاً العثور على سجل ما في "لدليل الهاتف" بواسطة كتابة الحرف الأول من الاسم. على سبيل المثال إذا كان الاسم يبدأ بـ "K"، أدخل "K" واضغط على المفتاح (موافق) أو المفتاح 0. ستظهر الأسماء التي تبدأ بالحرف "K" على الشاشة. قم بتمرير الأسماء حتى تصل للاسم الذي تريده.
الآن يمكنك الضغط على المفتاح (تحديد) أو 0 للاختيار من الخيارات أعلاه:

الاتصال

طلب الرقم المحدد.

تحرير

يمكنك تحرير السجل هنا. تعديل الاسم والرقم وتحديد مجموعة اتصال للرقم.

حذف

حذف السجل.

نقل

نقل السجل إلى موقع آخر. قم باختيار نقل السجل إلى ذاكرة البطاقة أو ذاكرة الهاتف، أدخل رقم الموقع، واضغط على المفتاح (موافق) أو المفتاح 0.

اتصال صوتي

إضافة رمز صوت

عند تحديد هذا الخيار سوف ترى المطالبة "إضافة رمز صوت؟" اضغط على المفتاح (موافق) أو 0 وانطق اسم المتلقي في الميكروفون بعد سماع النغمة. إذا كان التسجيل ناجحاً، سيتم إعادة تشغيل رمز الصوت. ثم يظهر رمز فوق السجل يشير إلى أن رمز الصوت قد تم إرفاقه. في المرة التالية التي تقوم فيها بعرض سجل دليل الهاتف هذا سيتم تشغيل رمز الصوت فوراً.





– السجلات ذات رموز الصوت الموجودة:

إعادة التشغيل

تشغيل رمز الصوت لهذا السجل.

تحرير

تغيير رمز الصوت. يتم عمل ذلك بنفس طريقة إضافة رمز صوت.

حذف

حذف رمز الصوت.

إضافة إدخال إلى البطاقة

يمكنك تخزين سجلات دليل الهاتف في ذاكرة البطاقة الخاصة بك.

١ اتبع المطالبات وأدخل الاسم ورقم الهاتف واضغط على المفتاح  (موافق) أو .

٢ قم بإضافة اسم دليل الهاتف إلى قائمة مجموعة الاتصال المفضلة، واضغط على المفتاح  (تحديد) أو المفتاح .

٣ سيقيم الهاتف الخاص بك بتعيين رقم موقع لهذا السجل. اضغط على المفتاح  (موافق) أو المفتاح .

٤ سيتم مطالبتك بإضافة رمز صوت لهذا السجل. اضغط على المفتاح  (موافق) أو المفتاح  وقم بتسجيل رمز صوت كما تم الشرح أعلاه.

 عند قيامك بإدخال رقم هاتف جديد، استخدم تنسيق الأرقام العالمي:

ثم اضغط باستمرار على المفتاح  لعرض العلامة + وأدخل رمز البلد الصحيح ورقم الهاتف. وبعمل ذلك، فلن يكون عليك تغيير السجلات أثناء قيامك بالتجوال في البلاد الأخرى.

إضافة إدخال إلى الهاتف

يمكنك تخزين سجلات دليل الهاتف في ذاكرة الهاتف بواسطة تحديد هذا الخيار. تعد الخطوات مماثلة للخطوات الموصوفة في إضافة إدخال إلى البطاقة.

حذف

يمكنك إزالة سجلات دليل الهاتف التي لم تعد بحاجة إليها باستخدام الخيارات التالية:

حسب الاسم

يقوم هذا الخيار بحذف السجلات حسب الاسم.

أدخل اسم السجل واضغط على المفتاح  (موافق) أو المفتاح  سيتم عرض السجل على الشاشة. اضغط فوق المفتاح  (تحديد) أو المفتاح  للحذف.





حذف الكل في البطاقة

يقوم هذا الخيار بحذف كافة سجلات دليل الهاتف المخزنة في ذاكرة البطاقة. سيتم مطابقتها بإخفاء رمز الهاتف قبل قيامك بحذف كافة السجلات. أدخل رمز الهاتف واضغط على المفتاح **➡ (موافق)** أو المفتاح **⌂ (للمحذف)**.

حذف الكل في الهاتف

يقوم هذا الخيار بحذف كافة السجلات المخزنة في ذاكرة الهاتف. تعد الخطوات مماثلة للخطوات التي تم ذكرها بالنسبة لحذف الكل في البطاقة.

حذف الكل

يقوم هذا الخيار بإزالة كافة رموز الصوت من سجلات دليل الهاتف. أدخل رمز الهاتف واضغط على المفتاح **➡ (موافق)** أو المفتاح **⌂ (للمحذف)**.

مجموعة الاتصال

لديك ٥ مجموعات اتصال للاختيار منها (المجموعة الافتراضية والمجموعات ١-٤). يمكنك إضافة سجلات دليل الهاتف إلى مجموعة اتصال معينة وتعريف تلك الإعدادات مثل نغمات الجرس والرموز الخ، وذلك بالنسبة للمكالمات الواردة من مجموعة معينة.

يتم تطبيق إعدادات "المجموعة الافتراضية" أيضاً على المكالمات الواردة التي لم يتم تعيينها إلى مجموعة اتصال.

لتنشيط/إيقاف وظيفة "مجموعة الاتصال"، انتقل إلى "بروفيلات".

فيما يلي عرض لإعدادات "المجموعة الافتراضية" و "المجموعات ١-٤":

القائمة عرض

عرض أسماء دليل الهاتف المخزنة في هذه المجموعة.

• إذا لم يتم إضافة سجلات، سوف ترى لا يوجد سجلات مطابقة.

• إذا كانت القائمة تحتوي على سجلات مسبقاً، يمكنك تمرير تلك السجلات حتى تجد

السجل الذي ترغبه. ثم اضغط على المفتاح **⌂ (تحديد)** أو المفتاح **⌂ (طلب الرقم)**

(الاتصال) أو نقل السجل إلى مجموعة اتصال أخرى (تحرير).

إعادة التسمية

تغيير عنوان هذه المجموعة. (غير متوفر في "المجموعة الافتراضية")

مكالمة الاهتزاز

ضبط وضع الاهتزاز لهذه المجموعة:

• إيقاف التشغيل

إيقاف تشغيل وضع الاهتزاز.





- **اهتزاز وجرس**
يصدر عن الهاتف جرس واهتزاز في نفس الوقت عندما تكون هناك مكالمة واردة من هذه المجموعة.
- **اهتزاز فقط**
يهتز الهاتف بدون جرس عند ورود مكالمة من هذه المجموعة.
- **اهتزاز ثم جرس**
عند ورود مكالمة من هذه المجموعة، يهتز الهاتف خمسة مرات أولاً قبل الجرس.

نوع الجرس

تحديد نغمة جرس لهذه المجموعة. سيتم صدور النغمة التي قمت باختيارها في حالة ورود مكالمة من هذه المجموعة.

إنذار الرسائل

تحديد نغمة لتنبيه ب ورود رسائل القصيرة من هذه المجموعة.

الرمز

تحديد رمز لهذه المجموعة.
سيظهر الرمز المتحرك الذي تختاره عندما تكون هناك مكالمة واردة من هذه المجموعة.

اتصال صوتي

عند إدخال هذا الخيار، سوف ترى قائمة بسجلات دليل الهاتف التي تتضمن رموز صوت. قم بالتمرير في القائمة للوصول إلى السجل الذي تريده واضغط على المفتاح **(تأكيد)** أو المفتاح **0**. يظهر على الشاشة ما يلي:

إعادة التشغيل

تشغيل رمز الصوت للسجل المحدد.

تحرير

تغيير رمز الصوت. يتم عمل ذلك بنفس طريقة إضافة رمز صوت.

حذف

إزالة رمز الصوت من هذا السجل. عند مسحه، لن تتضمن قائمة رمز الصوت هذا السجل.

رقم الخدمة

يتيح لك هذا الخيار عرض الأرقام الهاتفية للخدمة المتوفرة من قبل موفر الخدمات والاتصال بها. إن هذه الأرقام مخزنة ومؤمنة على البطاقة الخاصة بك.





رقمي

- ضبط أو عرض السجل الخاص برقم البطاقة الحالية الخاصة بك.
- إذا لم تكن هناك سجلات للرقم الخاص بك محفوظة في الذاكرة، سيتم عرض "بلا سجلات إضافة سجل؟" على الشاشة. اضغط على المفتاح  (موافق) أو المفتاح  وأدخل اسمك ورقم الهاتف، ثم حدد موقعاً.
- إذا كنت قد قمت مسبقاً بإدخال بيانات الرقم الخاص بك، اضغط على المفتاح  (موافق) أو المفتاح  لإضافة سجل جديد أو لتحرير أو حذف السجل الحالي.

الحالة

يتيح خيار القائمة عرض أعداد إخطالات دليل الهاتف الحرة والمستخدمة. إن ذاكرة الهاتف يمكن أن تخزن ما يصل إلى ١٠٠ سجل دليل الهاتف، بينما يبين عدد الإخطالات المتوفرة في ذاكرة البطاقة، وذلك حسب خدمة شبكة الاتصال التي تشترك فيها. ستظهر الشاشة أعداد الإخطالات الحرة والمستخدمة في البطاقة. يمكنك الضغط على المفتاح  لعرض أعداد الإخطالات الحرة والمستخدمة في ذاكرة الهاتف.

نسخ سجل

نتيح لك هذه الوظيفة نسخ أو نقل سجلات دليل الهاتف بين ذاكرتي البطاقة والهاتف.

البطاقة -> الهاتف

نسخ أو نقل سجلات دليل الهاتف من البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.

• فردي

نسخ أو نقل سجل فردي في دليل الهاتف من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.

- الاحتفاظ بالأصل

نسخ سجل فردي من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف، بينما يتم الاحتفاظ بالسجل الأصلي في ذاكرة البطاقة. قم بالتمرير خلال السجلات في ذاكرة البطاقة. عندما ترى السجل الذي تريده، اضغط على المفتاح  (موافق) أو المفتاح  وسيتم نسخ السجلات في ذاكرة الهاتف.

- حذف الأصل

إزالة سجل فردي واستعادته في ذاكرة الهاتف. قم بالتمرير خلال السجلات في ذاكرة البطاقة. عندما ترى السجل الذي تريده، اضغط على المفتاح  (موافق) أو المفتاح  وسيتم نقل السجل إلى ذاكرة الهاتف.





• الكل

نسخ أو نقل كافة السجلات من البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.

– الاحتفاظ بالأصل

نسخ كافة السجلات من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف، بينما يتم الاحتفاظ بالسجلات الأصلية في ذاكرة البطاقة. بعد إدخال هذا الخيار، سوف تظهر الشاشة العدد الإجمالي للسجلات وتسالك إذا كنت تريد نسخ كافة السجلات. اضغط على المفتاح (موافق) أو المفتاح (وسيتنسخ كافة السجلات إلى ذاكرة الهاتف).

– حذف الأصل

إزالة كافة السجلات من البطاقة ولصقها في ذاكرة الهاتف.

الهاتف -> البطاقة

• فردي

نسخ أو نقل سجل فردي في دليل الهاتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة.

– الاحتفاظ بالأصل

نسخ سجل فردي من ذاكرة الهاتف ونسخه في ذاكرة البطاقة، بينما يتم الاحتفاظ بالسجل الأصلي في ذاكرة الهاتف. قم بالتمرير من خلال السجلات المخزنة في ذاكرة الهاتف. عندما ترى السجل الذي تريده، اضغط على المفتاح (موافق) أو المفتاح (وسيتنسخ السجل في ذاكرة البطاقة).

– حذف الأصل

إزالة سجل فردي من ذاكرة الهاتف واستعادته في ذاكرة البطاقة. قم بالتمرير خلال السجلات المخزنة في ذاكرة الهاتف. عندما ترى السجل الذي تريده، اضغط على المفتاح (موافق) أو المفتاح (وسيتنقل السجل إلى ذاكرة البطاقة).

• الكل

نسخ أو نقل كافة السجلات من ذاكرة الهاتف إلى البطاقة.

– الاحتفاظ بالأصل

نسخ كافة السجلات من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة، بينما يتم الاحتفاظ بالسجلات الأصلية في ذاكرة الهاتف. سيتم مطالبتك بنسخ كافة السجلات. اضغط على المفتاح (موافق) أو المفتاح (وسيتنسخ كافة السجلات إلى ذاكرة البطاقة).

– حذف الأصل

إزالة كافة السجلات الأصلية من ذاكرة الهاتف ولصقها في البطاقة.





الرسائل

البريد الوارد^(١)

إذا استلمت رسالة نصية جديدة، ستسمع نغمة، وستظهر المطالبة "قراءة؟" (كما يظهر الرمز أيضاً ☑ أعلى اليسار من شاشة الاستعداد). اضغط على المفتاح ➡ (موافق) أو المفتاح ⏏ لقراءة سجل الرسالة، أو أدخل خيار القائمة هذا للقيام بذلك. سوف ترى سجل آخر رسالة استلمتها، حيث يتضمن وقت التسليم والتاريخ ورقم الهاتف أو معرف المتصل (في حالة تخزينه في دليل الهاتف). اضغط على المفتاح ➡ (تحديد) أو المفتاح ⏏ لقراءة الرسالة. إذا كان لديك العديد من الرسائل، اضغط على المفتاح ⏏ لاستعراض سجلات الرسائل واضغط على المفتاح ➡ (تحديد) أو المفتاح ⏏ لقراعتهم. ثم اضغط على المفتاح ➡ (خيار) أو المفتاح ⏏ للخيارات التالية:

الرد^(٢)

الرد على الرسالة الحالية.
تعد العملية والقائمة لفرعية مثل تلك الموجودة أسفل تحرير، مع استثناء أنك حين تختار الرجوع لأحد المستلمين (المتصل) أو حفظ رسالة الرد، فإنك تحتاج فقط لتأكيد رقم هاتف المتصل الذي يظهر على الشاشة، دون الحاجة لإدخال رقم هاتف جديد مرة أخرى.

حذف^(٣)

يقوم هذا الخيار بحذف الرسالة الحالية. ستظهر العبارة "تم الحذف قراءة التالية؟" على الشاشة. إذا أردت قراءة الرسالة التالية، اضغط على المفتاح ➡ (موافق) أو المفتاح ⏏. إذا أردت الخروج، اضغط على المفتاح ➡ (إنهاء) أو ⏏.

بدء المحادثة^(٤)

يمكنك بدء جلسة محادثة بوسيلة الرد على رسالة في بريدك الوارد. سيتم مطالبتك بإدخال الكنية الخاصة بك ورسالة المحادثة. ثم اضغط على المفتاح ➡ (موافق) أو المفتاح ⏏ لبدء جلسة المحادثة.

أعد الاتصال^(٥)

يقوم هذا الخيار بطلب الرقم الذي يظهر على سجل الرسالة المستلمة.

تحرير^(٦)

تحرير الرسالة الحالية. عند الإكمال، اضغط على ➡ (موافق) أو ⏏ للاختيار من الخيارات التالية:

• مستقبل فردي

يمكنك إرسال الرسالة إلى مستقبل واحد بطريقتين:





- قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالمستقبل حيث يتم مطالبتك بذلك واضغط على المفتاح **Ⓢ (موافق)** أو **Ⓢ لإرسال الرسالة مباشرة.**
- إذا كنت تريد تحديد رقم من دليل الهاتف عند مطالبتك بإدخال رقم الهاتف، يمكنك الضغط على **Ⓢ (تحديد)** أو **Ⓢ وإدخال اسم المستقبل المحفوظ في دليل الهاتف.** عند ظهور رقم الهاتف المطلوب، اضغط على **Ⓢ (موافق)** أو **Ⓢ لإرسال الرسالة.** يمكنك أيضاً الضغط على **Ⓢ** أو **Ⓢ مرتين لتحديد رقم الهاتف مباشرة من دليل الهاتف دون الحاجة لإدخال الاسم أولاً.**

• مستقبلين متعددين

– حسب الإدخال

- يمكنك استخدام دليل الهاتف لاختيار المستقبلين الذين تريد إرسال الرسالة لهم. قم بالتمرير بين الإدخالات واضغط على **Ⓢ (تحديد)** لتحديد المستقبلين. ثم اضغط على **Ⓢ (إلغاء)** إذا أردت إلغاء تحديد المستقبل. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على **Ⓢ لإظهار قائمة بالمستقبلين المحددين.** إذا أردت تغيير القائمة اضغط على المفتاح **Ⓢ (تغيير)** وتابع الخطوات. وأخيراً، اضغط على المفتاح **Ⓢ لإرسال رسالتك.**

– حسب المجموعة

- يمكنك إرسال رسائل لأفراد محددين في مجموعة اتصال. اختر مجموعة وحدد المستقبلين بنفس طريقة التحديد حسب الإدخال.

• تحديد رمز

- قم بإدراج رمز متحرك في الرسالة. يعمل هذا الخيار بنفس الطريقة مثل "تحديد رمز" في قائمة وضع الإدخال.
- **Ⓢ لن يظهر الخيار "تحديد رمز" إذا كان لديك مسبقاً رمز مرفق بالرسالة.**

• معاينة

- عرض الرسالة المعلقة. إذا كانت الرسالة تحتوي على رمز متحرك، سوف يظهر الرمز أولاً. ثم اضغط على **Ⓢ لعرض النص.**

– حفظ

- أدخل رقم الهاتف واضغط على **Ⓢ (موافق)** أو **Ⓢ لحفظ الرسالة في صندوق الصادر.**

إرسال ^(١)

- قم بتوجيه الرسالة الحالية إلى واحد أو أكثر من المستخدمين كما تم الوصف أعلاه.





رقم الاستدعاء^(٢)

يقوم بتوفير بيانات لرقم الهاتف للرسالة الحالية.
إذا كان للرسالة أكثر من رقم واحد، استخدم المفتاح ⑤ لتمرير الأرقام. عند رؤية الرقم الذي تريده، اضغط على المفتاح ⑤ (تحديد) أو ⑥ لاختيار أي خيار.

• حفظ

لحفظ الرقم في دليل الهاتف. أدخل الاسم وتأكد من رقم الهاتف. يمكنك بعد ذلك تحديد مجموعة الاتصال الخاصة به وموقعه. اضغط فوق ⑤ (موافق) أو ⑥ لحفظ الرقم. يمكنك أيضاً تسجيل رمز صوت لهذا الرقم.

• الاتصال

اضغط على ⑤ (تحديد) أو ⑥ لطلب الرقم.

رسالة جديدة

تتيح لك هذه الوظيفة إنشاء رسائل قصيرة.
اكتب الرسالة، ثم اضغط على ⑤ (موافق) أو ⑥ لاختيار إرسالها أو حفظها.

محادثة بالرسائل القصيرة

يمكنك الاشتراك في جلسة محادثة نظراء بواسطة كتابة رسائل قصيرة إلى مستخدم الهاتف المحمول الآخر. هناك ثلاثة طرق لبدء جلسة محادثة:

- يمكنك تحديد رسالة تم استقبالها مسبقاً في البريد الوارد واختيار بدء المحادثة لإعداد جلسة محادثة.
- عندما يقوم شخص ما بإرسال رسالة محادثة لك، أو يقبل دعوتك للمحادثة، سوف تظهر مطالبة المحادثة والتي تتضمن اسمه/اسمها متبوعاً برسالة. قم باختيار الاشتراك أو رفض دعوة المحادثة بواسطة الضغط على المفتاح المناسب.
- يمكن بدء جلسة محادثة بتحديد "محادثة بالرسائل القصيرة" متبوعاً بـ "بدء المحادثة".
— أدخل الكنية التي تريد استخدامها. ثم اكتب الرسالة التي تريد إرسالها. وأخيراً أدخل رقم هاتف الشخص الذي تريد إجراء محادثة معه واضغط على المفتاح ⑤ (موافق) أو المفتاح ⑥ لإرسال دعوة المحادثة.
- عندما تقوم بإرسال رسالة المحادثة، يتم عرض الرسالة على الشاشة كما يلي الكنية>: الرسالة. ومن ثم يمكنك متابعة المحادثة بإرسال رسالة أخرى.
- إذا أردت ترك شاشة جلسة المحادثة، اضغط على ⑤ (إنهاء). ثم يمكنك دخول قائمة المحادثة بالرسائل القصيرة هذه مرة أخرى واختيار متابعة المحادثة للاستمرار في جلسة المحادثة، أو اختيار إنهاء المحادثة لنتهي جلسة المحادثة.





- إذا تمت مقاطعتك بمكالمة واردة أثناء جلسة محادثة: يمكنك الضغط على ⓪ للرد على المكالمة. في نهاية المكالمة، تعود الشاشة إلى وضع الاستعداد. يمكنك بعد ذلك متابعة جلسة المحادثة بتحديد **استئناف المحادثة** من القائمة "محادثة بالرسائل القصيرة".
- يمكنك الضغط على ⓪ لرفض المكالمة الواردة واستئناف المحادثة بواسطة تحديد **استئناف المحادثة** من قائمة "محادثة بالرسائل القصيرة".
- يمكنك مشاهدة سجل بمحادثاتك بواسطة اختيار "**المحفوظات**". يمكنك أيضاً مسح بيانات السجل بواسطة اختيار **مسح المحفوظات**.

رسالة رمزية

في هذا الخيار، يمكنك أولاً تحديد رمز يروق لك، ثم كتابة نص الرسالة التي نود إرسالها مع الرمز. عند الانتهاء، قم باختيار إرسال أو حفظ الرسالة. إن هذا الخيار له نفس القائمة الفرعية مثل تحرير في البريد الوارد.

رسائل سريعة

تتيح لك الرسائل السريعة إرسال الرسائل المستخدمة بشكل متكرر سريعاً وبسهولة. هناك قائمة معرفة مسبقاً مخزنة في الهاتف مع مساحات لرسائلك المخصصة الخاصة. وهذه الرسائل يمكن إما إرسالها فوراً أو إدراجها في رسالة شخصية.

لكتابة وتخزين "الرسائل السريعة" الخاصة بك

في قائمة "رسالة سريعة"، النقط واحدًا من الإخالات الثلاثة الفارغة وحدد "تحرير" لبدء كتابة الجمل الخاصة بك. عند الانتهاء من ذلك، اضغط ⓧ (موافق) أو ⓪ لحفظ الجملة. ستعود الشاشة إلى قائمة "رسالة سريعة" وتظهر الجملة مخزنة في الإخال المحدد.

للوصول إلى "رسالة سريعة"

قم بالتمرير عبر قائمة "الرسائل السريعة"، وحدد جملة بالضغط على ⓧ (تأكيد) أو ⓪، أو مفتاح الرقم المناسب. سوف ترى عندئذ الخيارات التالية:

- **عرض**
يقوم هذا الخيار بعرض "رسالة سريعة" بأكملها. يمكنك تعديل الجملة في الرسالة التي تريد إرسالها. ثم اضغط على ⓧ (موافق) أو ⓪ لاختيار إرسال الرسالة أو حفظها. تم شرح هذه الوظائف في تحرير.
- **إرسال**
يمكنك إرسال الرسالة إلى واحد أو أكثر من المستلمين.
- **تحرير**
تعديل الجملة. اضغط على المفتاح ⓧ (موافق) أو ⓪ لحفظ الجملة المعدلة.





• حذف

يقوم هذا الخيار بحذف الجملة. سيصبح الإدخال حيث تم تخزين الجملة فارغاً.

للوصول إلى جملة "رسالة سريعة" تم إعدادها مسبقاً

في القائمة "رسائل سريعة"، قم بالتمرير للعنود على الجملة التي تريدها. اضغط على المفتاح **⏏** (تحديد) أو **⏏**، أو مفتاح الرقم المناسب لتحديد هذه الجملة. ثم اختر عرض أو إرسال.

صندوق الصابر

يمكنك استخدام هذه الوظيفة لقراءة الرسائل التي أرسلتها أو حفظتها. بعد إدخال هذا الخيار، سوف ترى سجل آخر رسالة محفوظة ويظهر رقم الهاتف ورقم السجل. قم بتمرير السجلات حتى يظهر السجل الذي تريده على الشاشة. ثم اضغط فوق المفتاح **⏏** (تحديد) أو **⏏** لعرض الرسالة. عند الانتهاء، اضغط على **⏏** (خيار) أو **⏏** للاختيار مما يلي:

حذف

يقوم هذا الخيار بحذف الرسالة المحددة.

عندما يتم الحذف، ستظهر "تم الحذف قراءة التالية؟". اضغط على المفتاح **⏏** (موافق) أو **⏏** لقراءة الرسالة التالية. إذا أردت الخروج، اضغط على **⏏** (إنهاء) أو **⏏**.

تحرير

انظر تحرير أعلاه.

إرسال

يقوم هذا الخيار بإرسال الرسالة إلى واحد أو أكثر من المستلمين.

استرداد الرقم

يقوم هذا الخيار بتوفير خيارات لرقم الهاتف للرسالة الحالية.

بريد صوتي^(١)

يقوم هذا الخيار بإجراء مكالمة إلى رقم البريد الصوتي المتوفر من قبل موفر الخدمة. عندما تتلقى رسالة، سيظهر الرمز **⏏**. اضغط على المفتاح **⏏** أو **⏏** للعودة إلى الاستعداد، حيث سيظهر **⏏** إلى أن هناك بريد صوتي ينتظر على الخط ١ أو الخط ٢. اضغط باستمرار على **⏏** لطلب صندوق البريد مباشرة، أو ادخل صندوق البريد من خلال هذه القائمة.

الاتصال

طلب صندوق البريد للاستماع إلى البريد الصوتي.





تحرير

يتيح لك هذا الخيار تعديل رقم صندوق البريد الخاص بك. أدخل رقم صندوق البريد الصوتي المتوفر من قبل الموفر الخاص بك واضغط على المفتاح **(موافق)** أو **(O)**.

البث

يمكنك استقبال بث الرسائل المتوفرة من قبل موفر الخدمة الخاص بك، واختيار الموضوعات واللغات المفضلة لديك. وتكون الخيارات كما يلي:

استقبال

استقبال بث الرسائل المتوفرة من قبل موفر الخدمة الخاص بك.

المواضيع

عرض مواضيع رسالة البث
بعد إضافة هذا العنصر، ستظهر الرسالة "لا موضوعات إضافة موضوع؟" إذا لم تكن هناك موضوعات تم حفظها مسبقاً. اضغط على المفتاح **(موافق)** أو **(O)** وأدخل الموضوع الذي تريده. إذا كنت قد قمت بحفظ موضوع مسبقاً، سيظهر على الشاشة عند تحديد هذا العنصر. يمكنك بعد ذلك اختيار إضافة موضوع جديد، أو تحرير أو حذف الموضوع المحفوظ.

اللغة

يتيح لك هذا الخيار تحديد لغات مختلفة لرسائل البث. اضغط على المفتاح **(تحديد)** أو **(O)** لاختيار اللغة التي تريدها.

إعدادات

تتضمن هذه القائمة العديد من الخيارات لضبط إعدادات الرسالة.

رقم المركز

يقوم هذا الخيار بتخزين رقم الهاتف الخاص بمركز الرسالة. يتم تحويل الرسالة التي ترسلها بواسطة مركز الرسائل هذا إلى المستقبل.
أدخل رقم مركز الرسائل المتوفر من قبل الموفر الخاص بك واضغط على المفتاح **(موافق)** أو **(O)** لحفظ الرقم.

فترة الصلاحية

يمكنك تحديد طول المدة التي يتم فيها تخزين رسائلك النصية في مركز الرسائل بينما تحاول مركز الرسائل تسليمهم.





مسار الرد

يُنِج لك هذا الخيار ضبط مسار الرد، بحيث يتم إرجاع أية رسالة يتم إرسالها مع تشغيل هذا الخيار بواسطة نفس رقم مركز الخدمة.

إبلاغ

إذا قمت بتنشيط هذه الوظيفة، سيقوم موفر الخدمة الخاص بك بإرسال تقرير تسليم لك.

تنسيق

يمكنك مطالبة شبكة الاتصال بتحويل رسالتك النصية إلى تنسيقات مختلفة. قم بالتحديد من التنسيق التالية: نص واستدعاء وبريد إلكتروني وفاكس وصوت وERMES وتلكس وفاكس مجموعة ٤.

حذف الكل

يحذف هذا الخيار كافة الرسائل.

خدمات مكالمات^(٢)

إن "خدمات المكالمات" توفر العديد من الخيارات لإدارة مكالماتك.

سجلات مكالمات

تتضمن هذه القائمة سجلات لتكلفة المكالمات ومدتها.

الوقت

تسجل هذه الوظيفة المعلومات الخاصة بمدة المكالمات.

- آخر مكالماتة يُظهر هذا الخيار مدة آخر مكالمات بالساعات والدقائق والثواني.
- كل المكالمات يُظهر هذا الخيار المدة الكاملة لكافة أنواع المكالمات.
- المكالمات الصادرة يُظهر هذا الخيار المدة الكاملة لكافة المكالمات الصادرة.
- المكالمات الواردة يُظهر هذا الخيار المدة الكاملة لكافة المكالمات الواردة.
- مسح الوقت مسح كافة بيانات المدة.





التكلفة

تسجل هذه الوظيفة المعلومات الخاصة بتكلفة المكالمة.

- **آخر مكالمة^(١)**
يُظهر هذا الخيار تكلفة آخر مكالمة.
- **كل المكالمات^(٢)**
يُظهر هذا الخيار التكلفة الكاملة لكافة المكالمات.
- **مسح التكلفة**
مسح كافة بيانات التكلفة.

📞 مطلوب PIN 2.

📞 ما هو PIN 2؟

إن PIN 2 هو المجموعة الثانية من PIN والمستخدمته بشكل أساسي للتحكم في الخدمات المحدودة مثل تحديد تكلفة المكالمة وأرقام الاتصال الثابتة.

سعر المكالمة

- **حد التكلفة**
يمكنك ضبط حد للتكلفة الكلية للمكالمات. لا يمكن استخدام هاتفك لإجراء مكالمة مدفوعة إذا كانت تكلفة المكالمة تتعدى ذلك الحد. عند تنشيط هذه الوظيفة، ستظهر باقي التكلفة على الشاشة.
- **مفتوح:** تمكن وظيفة حد التكلفة. (مطلوب PIN 2).
- **مغلق:** تعطيل هذه الوظيفة.
- **العملة**
يتيح لك هذا الخيار إدخال العملة المفضلة لديك لحساب تكلفة مكالماتك.

📞 مطلوب PIN 2.

- **تحديد سعر الوحدة**
يتيح لك هذا الخيار إدخال سعر الوحدة لحساب التكلفة.

📞 مطلوب PIN 2.

تحويل المكالمة

يمكنك الاختيار من الأنماط التالية لتحويل المكالمة حسب الحاجة.

تحويل الصوت

تحويل المكالمات الصوتية الواردة إلى رقم هاتف معين.





• **تنشيط**

يقوم هذا الخيار بتمكين نمط "تحويل صوت". أدخل رقم الهاتف الذي تريد تحويل المكالمات إليه واضغط على المفتاح  (موافق) أو . ستظهر الرموز  أو ، استناداً إلى الخط الذي تقوم بتحويله. إذا قمت بتحويل كلا الخطين، سيظهر الرمز .

• **إلغاء**

سيقوم هذا الخيار بتعطيل وظيفة تحويل المكالمات الصوتية.

• **الحالة**

إظهار حالة وظيفة تحويل المكالمات الصوتية.

إذا كان مشغول

سيقوم هذا الخيار بتحويل المكالمات الواردة إذا كان هاتفك مشغول. إن الإعدادات هي نفس إعدادات تحويل المكالمات الصوتية.

عند عدم الرد

سيقوم هذا الخيار بتحويل المكالمات الواردة إذا لم تقم بالرد. إن الإعدادات هي نفس إعدادات تحويل المكالمات الصوتية.

تعذر الوصول

سيقوم هذا الخيار بتحويل المكالمات الواردة إذا كان لا يمكن الاتصال بهاتفك عبر شبكة الاتصال. إن الإعدادات هي نفس إعدادات تحويل المكالمات الصوتية.

تحويل شرطي

سوف يمكنك هذا الخيار من تحويل المكالمات الصوتية إلى الرقم المعين عندما يكون هاتفك مشغولاً أو غير متاح أو إذا لم تقم بالرد على المكالمة.

إلغاء الكل

سيمكنك هذا الخيار من إلغاء تحويل المكالمات الواردة.

حجب مكالمات

إن حجب المكالمة هي ميزة يمكن استخدامها لحجب المكالمات الصادرة والواردة.

كل الصادرة

هذا الخيار سيحجب كل المكالمات الصادرة باستثناء مكالمات الطوارئ.





- **تنشيط**
أدخل كلمة المرور المتوفرة من قبل موفر الخدمات الخاص بك واضغط على المفتاح  (موافق) أو  لتمكين هذه الوظيفة.

- **إلغاء**
أدخل كلمة المرور المتوفرة من قبل موفر الخدمات الخاص بك واضغط على المفتاح  (موافق) أو  لتعطيل هذه الوظيفة.

- **الحالة**
يُظهر هذا الخيار حالة هذه الوظيفة.

المكالمات الدولية

سيحجب هذا الخيار كافة المكالمات الدولية الصادرة. إن الإعدادات هي نفس إعدادات كل الصادرة.

الدولية باستثناء الوطن

سيحجب هذا الخيار المكالمات الدولية الصادرة باستثناء تلك المكالمات الموجهة إلى بلدك. إن الإعدادات هي نفس إعدادات كل الصادرة.

كل الواردة

سيحجب هذا الخيار كافة المكالمات الواردة. إن الإعدادات هي نفس إعدادات كل الصادرة.

عند التجوال

هذا الخيار سيجب المكالمات الواردة عند التجوال (عند السفر خارج البلاد). إن الإعدادات هي نفس إعدادات كل الصادرة.

إلغاء الكل

يلغي هذا الخيار كافة إعدادات حجب المكالمات. أدخل كلمة المرور المتوفرة من قبل موفر الخدمات الخاص بك واضغط على المفتاح  (موافق) أو .

تغيير الرمز

يتيح لك هذا الخيار تغيير كلمة المرور لوظيفة "حجب المكالمات".

خدمة الانتظار

عند إجراؤك لمكالمة بينما هناك مكالمة واردة إلى هاتفك، سيظهر رقم هاتف المكالمة الواردة ورسالة مكالمة منتظرة. قم باختيار تنشيط هذه الوظيفة أو إلغاؤها أو تحديدها.





الخط مستخدم ٢)

تتيح لك هذه الوظيفة استخدام رقمين مختلفين لهاتف واحد. يمكنك تعيين الرقم المستخدم لإجراء مكالمة واستخدام كلا الرقمين في وقت واحد لاستقبال المكالمات دون الحاجة لاستخدام هاتفين لعمل ذلك.

اختر خط ١ أو خط ٢. سيظهر الرمز الخاص بالخط الذي حددته (L1 أو L2) على الشاشة.

إظهار الرقم

يتيح لك هذا الخيار أن تقرر ما إذا كنت تريد أن يظهر رقمك على هاتف المستقبل عند إجرائك مكالمة.

برمجة مسبقة

سيحدد الأعداد الافتراضي لشبكة الاتصال الخاصة بك ما إذا كان رقم هاتفك سيظهر على هاتف المستقبل أم لا.

مفتوح

يظهر رقم الهاتف الخاص بك على هاتف المستقبل عند قيامك بإجراء مكالمة.

مغلق

لن يظهر رقم الهاتف الخاص بك على هاتف المستقبل.

إعداد الهاتف

تتيح لك هذه القائمة تخصيص الطريقة التي يعمل بها هاتفك.

برنامج حفظ الشاشة

إن هذه القائمة تتيح للهاتف عرض حركة برنامج حفظ الشاشة الذي تقوم بتحميله من موقع ويب الخاص ببرنامج حفظ الشاشة. يمكنك أيضاً اختيار عرض الحركة الافتراضية المخزنة في ذاكرة الهاتف.

مغلق

إذا حددت هذا الخيار، لن يظهر برنامج حفظ الشاشة وسيتم بدلاً من ذلك عرض معلومات الهاتف والشبكة.





تحميل

قم ببداية جلسة WAP لتحميل الحركة من موقع برامج حفظ الشاشة على ويب ثم تعيينه مسبقاً. سيتم تخزين الحركة التي تقوم بتحميلها كخيار يتبع الحركة ١ والحركة ٢ تحت قائمة "برنامج حفظ الشاشة".

⚙️ لتحميل الحركات بنجاح، يجب عليك الاشتراك في خدمات WAP والتأكد من أن

إعدادات WAP مبرمجة بشكل صحيح في برنامج إعداد المستعرض.

⚙️ يمكنك أيضاً تحميل الحركات بواسطة تحديد برنامج حفظ الشاشة في قائمة أدوات.

⚙️ حركة SIS من قبل NoeMtel.

الحركة ١

عرض الحركة ١ الافتراضية للهاتف.

سيتم عرض برنامج حفظ الشاشة الذي حددته على شاشة الاستعداد إذا لم يتم لمس لوحة المفاتيح لمدة ٣٠ ثانية سوف يختفي برنامج حفظ الشاشة إذا تم استقبال مكالمات أو وردة أو عند لمس أي مفتاح على لوحة المفاتيح.

الحركة ٢

عرض الحركة ٢ الافتراضية للهاتف. وتعد وحدات السيناريو كما تم وصفها في الحركة ١ بعد اختبارك لعرض الحركة ٢ أو أي من الحركات التي قمت بتحميلها من ويب.

ضبط الوقت والتاريخ

يقوم هذا الخيار بضبط التاريخ والوقت الحاليين ليتم عرضهما على شاشة الاستعداد. لضبط التاريخ، استخدم المفاتيح الأجنسية الرقمية لإدخال السنة والشهر واليوم. اضغط على المفتاح (موافق) أو (للتأكيد). لضبط الوقت، استخدم المفتاح (إدخال الساعة)، ثم اضغط على (وأدخل الدقائق بنفس الطريقة). إذا أردت مسح رقم، اضغط على (حذف).

تشغيل/إيقاف الطاقة

تتيح لك هذه الوظيفة تشغيل وإيقاف الهاتف تلقائياً في أوقات معينة، مما يساعدك على الحفاظ على عمر البطارية.

⚙️ تأكد من إيقاف هذه الميزة عند السفر بالطائرة أو في أي بيئة أخرى حيث يكون

استخدام الهواتف المحمولة محظوراً.

وقت تشغيل الطاقة

تعيين وقت يتم فيه تشغيل الهاتف تلقائياً. استخدم المفتاح (أو مفاتيح الأرقام لإدخال الساعة وال دقيقة) (تنسيق ٢٤ ساعة).

وقت إيقاف الطاقة

تعيين وقت يتم فيه إيقاف الهاتف تلقائياً.





تشغيل دائما

إن هذا الخيار يمكن تشغيل وإيقاف طاقة الهاتف يوميا في أوقات معينة.

تشغيل مرة واحدة

يؤدي تمكين هذا النمط إلى قيام هاتفك بأداء دورة واحدة من تشغيل وإيقاف الطاقة. سيظل هاتفك بحالته الحالية حتى يتم توجيهه بشئ آخر. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين وقت تشغيل الطاقة إلى ٠٨:٠٠ ووقت إيقاف الطاقة إلى ٢٢:٠٠ وقمت بتحديد "تشغيل مرة واحدة" في الساعة ١٢:٠٠ بينما تترك هاتفك قيد التشغيل، سيتم إيقاف طاقة الهاتف في ٢٢:٠٠ ثم تشغيلها مرة أخرى في ٠٨:٠٠ والبقاء قيد التشغيل. إذا حددت "تشغيل مرة واحد" في الساعة ٠٦:٠٠ ثم قمت بإيقاف الهاتف، سيتم تشغيل طاقة الهاتف في ٠٨:٠٠ وإيقاف الطاقة مرة أخرى في ٢٢:٠٠ والاستمرار في إيقاف الطاقة حتى يتم التشغيل يدوياً مرة أخرى. إذا حددت "تشغيل مرة واحدة" في ٠٦:٠٠ ولكن أبقى الهاتف قيد التشغيل، سيظل الهاتف يعمل حتى الساعة ٢٢:٠٠. عند الساعة ٠٨:٠٠ في اليوم التالي، سيتم تشغيل طاقة الهاتف وسيظل يعمل حتى يتم إيقافه يدوياً.

تعطيل

يقوم هذا الخيار بتعطيل كافة إعدادات تشغيل/إيقاف الطاقة.

برنامج إعداد المستعرض

لنقوم بتسجيل الدخول للإنترنت الخاصة بالمحمول تحتاج للاشتراك في خدمات WAP المتوفرة من قبل موفر الخدمة الخاص بك وتأكد من أن إعدادات الوصول الخاصة بك صحيحة.

إعداد الوكيل

يأتي هاتفك مزوداً بثلاث بروفيلات لـ WAP من أجل تبسيط الاستعراض لك. لضبط بروفيلات WAP، حدد واحداً من البروفايلات (١-٣). يمكنك بعد ذلك ضبط البروفايلين الآخرين بنفس الطريقة.

بروفيل ١

اضغط على المفتاح  (تحديد) أو المفتاح  وسوف تظهر الخيارات التالية:

• تشغيل

ضبط بروفيل ١ كافتراضي.

• معلومات البيانات

أدخل معلومات الحساب التالية المتوفرة من قبل موفر خدمة إنترنت الخاص بك (ISP).

– # الهاتف

هذا هو الرقم الذي سيطلبه هاتفك للوصول لإنترنت. يقوم موفر خدمة إنترنت الخاص بك بتوفير هذا الرقم.

– المستخدم

هذا هو معرف المستخدم الخاص بك، متوفر من قبل موفر خدمة إنترنت.





- **كلمة المرور**
أدخل كلمة المرور المتوفرة من قبل موفر خدمة إنترنت.
ثم قم بضبط "معدل النقل" (أي معدل نقل البيانات) و"نوع الخط".
 - **معدل النقل**
إن الإعداد الافتراضي هو ٩٦٠٠، وهو معدل البيانات القياسي لهواتف GSM.
 - **نوع الخط**
هذا هو نوع المكالمة التي تجربها مع موفر خدمة إنترنت الخاص بك. إن الإعداد الافتراضي هو ISDN.
 - **البيانات الأولية**
هذا هو عنوان IP للعبارة (الخادم الرئيسي لموفر خدمة إنترنت) التي تتصل من خلالها بإنترنت. أدخل IP المتوفر من قبل موفر الخدمة الخاص بك.
 - **ثقوي**
أدخل IP الاحتياطي إذا كان متوفراً. سيتم استخدام IP الاحتياطي إذا لم يستجب الخادم الرئيسي أثناء الطلب.
 - **الصفحة الرئيسية**
حدد الصفحة الرئيسية بواسطة إدخال عنوان ويب الخاص بها. إذا كان موفر خدمة الشبكة قد قام بضبط الصفحة الرئيسية الافتراضية، فإن الصفحة التي تحددها هنا لن تظهر. إن الصفحة الرئيسية التي تم تعيينها في قائمة المستعرض لها الأولوية عن الصفحة التي تعيينها في هذا الخيار.
 - **تحرير اسم البروفيل**
يمكنك تغيير اسم البروفيل هنا.
- الوقت المعطل**
يمكنك تعيين الوقت الذي ينتظره الهاتف قبل إغلاق الخط إذا لم يكشف عن نشاط إنترنت.
الحد الأدنى: ٣٠ ثانية؛ الحد الأقصى: ١٠٠ ثانية.
- مسح الذاكرة**
إن الذاكرة تعمل كذاكرة مؤقتة تخزن محتوى آخر صفحة ويب تم استعراضها يؤدي مسح الذاكرة إلى مسح كل محتوى ويب المخزن فيها.
- قفل اللوحة**
حدد هذه الوظيفة إذا كنت تريد منع طلب الأرقام بطريق الخطأ. في وضع الاستعداد، يمكنك أيضاً الضغط باستمرار على المفتاح (⏏) لتنشيط القفل. عند تمكين القفل، سيظهر ☞ في أسفل شاشة وضع الاستعداد. ولكن يمكنك الرد على المكالمات بواسطة ضغط المفتاح ⓪. لفك القفل، اضغط المفتاح ☞ (فك القفل) أو ⓪، ثم اضغط المفتاح ☞.





قفّل ألي

سيتم تشغيل القفل تقريباً بعد ٣٠ ثانية من قيامك بضبط تشغيل هذا النمط.

القفل الآن

تشغيل قفل المفتاح فوراً.

إغلاق

تعطيل الوظيفة.

اللغة

يمكنك تحديد اللغة المستخدمة لعرض المعلومات.

☞ **إن اللغة التي تختارها ستخزن في ذاكرة بطاقة SIM. لذا، قد يتغير إعداد اللغة إذا**
أخذت بطاقة مختلفة.

☞ **يمكنك تغيير اللغة الافتراضية بواسطة التمرير بين اللغات وتحديد اللغة التي تريدها.**

نمط الإدخال

يمكنك ضبط نمط الإدخال الافتراضي المصاحب لشاشة المحرر. حدد الإدخال الذي
(ITAP) الذي يتنبأ بالكلمة التي تكتبها، أو إدخال ABC.

إنذار الوقت

إذا قمت بتنشيط هذه الوظيفة، سيقوم الهاتف بإصدار نغمة كل دقيقة أثناء المكالمات. حدد
"تشغيل" أو "إيقاف".

إعادة الاتصال

إذا أجريت مكالمة لم يتم الرد عليها، سيقوم هاتفك بإعادة الاتصال بشكل مستمر. سيقوم
هاتفك بإعادة الاتصال إلى ما يصل إلى ١٠ مرات قبل أن يتم الرد على المكالمة. قم باختيار
تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة.

إضاءة خلفية

يقوم هذا الخيار بضبط مدة الإضاءة الخلفية للشاشة. سيتم تشغيل الإضاءة الخلفية في اللحظة
التي يستقبل فيها الهاتف مكالمات، رسائل، الخ، أو عند لمس أي مفتاح على لوحة المفاتيح.
حدد مدة الوقت التي تريدها أو اختر إغلاق الإضاءة الخلفية.

اتصال صوتي

تشغيل/تعطيل نمط الاتصال الصوتي في وضع الاستعداد.





استعادة

إعادة ضبط كافة الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية. أدخل رمز الهاتف (رمز الهاتف الافتراضي هو ١٢٣٤) واضغط على (موافق) أو 0 مرتين للتأكيد.

الشبكة (٢)

عند تشغيل هاتفك المحمول، يتصل الهاتف تلقائياً بموفر الخدمة المعين. نتيج لك هذه القائمة تحديد موفر خدمة ونظام مناسب حسب الحاجة.

آلي

سيقوم الهاتف بإجراء بحث آخر على الشبكة عند تحديد هذه الوظيفة.

يلوي

يسرد الهاتف موفري الخدمات المتاحين للاختيار من بينهم.

نطاق التردد

تتيح لك هذه الوظيفة اختيار نطاق التردد لراديو GSM للقياسي. إذا اخترت آلي، سيقوم هاتفك بتحديد نظام الشبكة المناسب آلياً. قم بتوصيل هاتفك بشبكة GSM 900 أو GSM 1800 بواسطة اختيار ٩٠٠ ميغا هرتز أو ١٨٠٠ ميغا هرتز.

الأمان

تعطيك هذه القائمة خيارات للإعدادات والتحقق من PIN ورمز الهاتف وقفل بطاقة SIM الخ، ولضبط حدود للمكالمات الصادرة والواردة.

حالة الرمز

رمز PIN

يتيح لك هذا الخيار تنشيط/إلغاء تنشيط رمز PIN بواسطة تحديد "تشغيل" أو "إغلاق". عند قيامك بتغيير حالة رمز PIN، سيتم مطالبتك بإدخال PIN.

رمز الهاتف

يستخدم هذا الخيار لإعداد رمز الهاتف الخاص بك. يمكن ضبط رمز الهاتف لحماية هاتفك من الاستخدام الغير مخول. ويكون رمز الهاتف رقم مكون من أربعة أرقام حيث يكون الافتراضي ١، ٢، ٣، ٤.





تغيير الرمز

رمز PIN

يستخدم هذا الخيار لتغيير رمز PIN لبطاقة SIM الخاصة بك. يجب تشغيل ضبط خيار رمز PIN كما يجب عليك إدخال رمز PIN الجديد قبل المتابعة. أدخل رمز PIN الجديد واضغط على **موافق** أو **0**. أدخل رمز PIN الجديد مرة أخرى واضغط على المفتاح **موافق** أو المفتاح **0** للتأكيد.

رمز PIN2

يمكنك تغيير رمز PIN بنفس الطريقة التي تغير فيها رمز PIN الخاص بك.

! عند إدخال رمز PIN 2 خطأ ثلاث مرات في صف، فإنك تحتاج لإدخال رمز PUK2 لفك قفل PIN2، إذا كان هناك واحداً متوفراً من قبل موفر الخدمة.

رمز الهاتف

يمكنك تغيير رمز الهاتف بنفس الطريقة التي تغير فيها رمز PIN الخاص بك.

رمز الشبكة

يمكنك تغيير كلمة مرور الشبكة بنفس الطريقة التي تغير فيها رمز PIN الخاص بك.

اتصال ثابت

تتيح لك هذه الميزة ضبط قيود على الأرقام التي يمكنك الاتصال بها.

! يجب أن يكون لديك رمز PIN2 قبل أن تتمكن من استخدام هذه الوظيفة.

! إذا أدخلت رمز PIN 2 خطأ ثلاث مرات في صف، فإنك تحتاج لإدخال رمز PUK2 لفك قفل PIN2، إذا كان هناك واحداً متوفراً من قبل موفر الخدمة.

عرض

يتيح لك هذا الخيار التمرير عبر الأرقام الموجودة في قائمة "الاتصال الثابت".

ضبط الحالة

يتيح لك هذا الخيار تشغيل أو إيقاف "الاتصال الثابت". ستم مطالبك بإدخال رمز PIN2.

تعديل

تحتاج لإدخال PIN2 قبل أن تتمكن من إضافة وتحرير وحذف السجلات الخاصة بأرقام الاتصال الثابت الخاصة بك.

قفل البطاقة

بوجود هذه الميزة ستتمكن من منع الاستخدام غير المخول للهاتف ببطاقات غير معروفة.





إذا قمت بضبط تشغيل هذه الوظيفة، وكانت البطاقة المدخلة في هاتفك ليست البطاقة المستخدمة لتشغيل هذه الوظيفة، ستم مطالبتك بإدخال رمز فك القفل عند تشغيل هاتفك. إذا كان رمز فك القفل المدخل صحيحاً، سيتعرف الهاتف على البطاقة ألياً. في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل هاتفك بهذه البطاقة التي تم التعرف عليها حديثاً، لن تتم مطالبتك بإدخال رمز فك القفل مرة أخرى. ومن ناحية أخرى، إذا كان رمز فك القفل المدخل غير صحيح، سيتم عرض العبارة **أدخل البطاقة الصحيحة**، وسيعمل الهاتف كما لو أن البطاقة لم يتم إدخالها. يمكن لهاتفك التعرف على ما يصل إلى 3 بطاقات مختلفة.

لا توجد قيود على عدد المحاولات الخاطئة عند إدخال رمز قفل البطاقة.

ضبط الحالة

يقوم هذا الخيار بتشغيل/تعطيل قفل البطاقة. تحتاج لإدخال رمز فك القفل أولاً قبل تغيير حالة قفل البطاقة. (إن رمز فك القفل الافتراضي هو 00000000).

تغيير الرمز

ينتيح لك هذا الخيار تغيير رمز فك القفل. أدخل رمز فك القفل الأصلي ورمز فك القفل الجديد مرتين واضغط على **موافق** أو **0**. يمكن أن يكون طول الرمز بين 1 إلى 8 أرقام، استناداً إلى إعدادك.

إعداد الصوت

تمتلك هذه القائمة من ضبط إعدادات الصوت الخاصة بهاتفك.

نوع الجرس

حدد نغمة جرس من مجموعة متنوعة من النغمات. إن نغمة الجرس التي تقوم بضبطها في هذا الخيار سوف يتم استخدامها للبروفيل النشط الحالي (انظر بروفيلات). قم بالتمرير بين نغمات الجرس المتوفرة واستمع للحن المميز. ثم اضغط فوق المفتاح **تحديد** أو **0** لتأكيد اختيارك. ويمكن اعتماد ما يصل إلى 5 نغمات جرس تم تحميلها بواسطة الهاتف. سيتم سرد هذه النغمات بالإضافة إلى نغمات الجرس القياسية المخزنة في الهاتف.

مكالمة الاهتزاز

حدد نمط الاهتزاز المطلوب من الخيارات التالية. إن نمط الاهتزاز الذي تقوم بضبطه هنا سيستخدم للبروفيل النشط الحالي (انظر بروفيلات).

إغلاق

إيقاف تشغيل وضع الاهتزاز.

اهتزاز وجرس

عند ورود مكالمة يصدر عن الهاتف جرساً مع اهتزاز.





اهتزاز فقط

يهتز الهاتف دون إصدار جرس عند ورود مكالمة.

اهتزاز ثم جرس

عند ورود مكالمة ، يهتز الهاتف خمسة مرات أولاً قبل صدور نغمة الجرس.

إنذار الرسائل

حدد نغمة إنذار للرسائل القصيرة الواردة. سيصدر هاتفك النغمة التي قمت بتعيينها عند استقبال رسالة قصيرة. يتم استخدام نغمة الإنذار التي قمت بتعيينها في هذا الخيار للبروفيل الحالي.

بروفيلات

سوف ترى قائمة بالبروفيلات في هذه القائمة. يمكنك تخصيص إعدادات الصوت لكل بروفيل وتنشيط بروفيل لمناسبة أو حالة معينة.

عام

• تشغيل

يقوم هذا الخيار بتشغيل إعدادات البروفيل "عام".

• تخصيص

تتيح لك هذه القائمة تخصيص ما يلي حسب الحاجة:

– مجموعة الاتصال

يقوم هذا الخيار بتشغيل/إيقاف وظيفة "مجموعة الاتصال".

– مكالمة الاهتزاز

يقوم هذا الخيار بضبط وضع الاهتزاز:

مغلق: إيقاف تشغيل وضع الاهتزاز.

اهتزاز وجرس: يكون هناك جرس ويهتز الهاتف في وقت واحد عند ورود مكالمة.

اهتزاز فقط: يهتز الهاتف دون إصدار جرس عند ورود مكالمة.

ويظهر الرمز في أعلى شاشة الاستعداد عند تحديد هذا الوضع.

– اهتزاز ثم جرس: عند ورود مكالمة ، يهتز الهاتف خمسة مرات أولاً قبل الجرس.

• نوع الجرس

حدد نمط جرس من مجموعة متنوعة من النغمات. قم بالتمرير بين الخيارات واستمع

إلى اللحن المميز. ثم اضغط فوق المفتاح (تحديد) أو (للتأكيد اختيارك).

• صوت الجرس

يمكنك ضبط صوت الجرس ()). هناك خمسة مستويات متوفرة. اضغط على (

لتغيير مستوى صوت الجرس واضغط على المفتاح (تحديد) أو (للتأكيد).





- **إنذار الرسائل**
حدد نغمة إنذار للرسائل القصيرة الواردة.
- **نغمة لوحة المفاتيح**
يحدد هذا الإعداد ما إذا كنت ستسمع نغمات لوحة المفاتيح.
- **الرد بواسطة**
هناك خيارين متاحين لك للرد على المكالمات الواردة:
 - **أي مفتاح:** يمكن الرد على المكالمات الواردة بالضغط على أي مفتاح.
 - **مفتاح إرسال:** يمكن الرد على المكالمات بالضغط على المفتاح **Ⓜ**.
- **نغمة الوصل**
تقوم هذه الوظيفة بضبط هاتك لإصدار جرس أو الاهتزاز أو وميض الإضاءة الخلفية، عندما يقوم المستقبل بالرد على مكالمتك.

ساعات

في هذا الخيار، تكون الإعدادات معرفة مسبقاً للاستخدام الساعة (تشغيل الاهتزاز، وإيقاف الجرس ونغمة لوحة المفاتيح الخ). يمكن ضبط الإعدادات بنفس الطريقة كما في "علم".

اجتماع

في هذا الخيار، تكون الإعدادات معرفة مسبقاً لبيئة الاجتماع (تشغيل الاهتزاز، إيقاف الجرس الخ). يمكن ضبط الإعدادات بنفس الطريقة كما في "علم".

خارجي

في هذا الخيار، تكون الإعدادات معرفة مسبقاً للمواقع الخارجية (صوت الجرس عالي، الخ). يمكن ضبط الإعدادات بنفس الطريقة كما في "علم".

العدة

في هذا الخيار، يتم تعريف الإعدادات مسبقاً لمجموعة الاستخدام اللائق. يمكن ضبط الإعدادات بنفس الطريقة كما في "علم".

شخصي

إن الخيارات تكون مثل تلك الموجودة في "علم" ويمكن ضبطها بنفس الطريقة.


مجموعة الاتصال

تشغيل/إيقاف ميزة "مجموعة الاتصال".

تحرير لحن

تتيح لك هذه الوظيفة تأليف ما يصل إلى ٥ ألحان للجرس باستخدام الخاص لمجموعة النوتة الموسيقية المخزنة في ذاكرة الهاتف.
حدد جرس فارغ وسيتم عرض الشاشة التالية:





تأليف لحن

- لضبط طول النوتة
اضغط على المفتاح المناسب (1 ~ 10) لإضافة نوتة بالطول الذي ترغبه (أنظر الجدول أدناه).

- لضبط درجة النغم للنوتة:
بعد إضافة نوتة ذات طول مناسب، اضغط نفس مفتاح الرقم عدة مرات لتحريكه لأعلى أو لأسفل في السلم الموسيقي.
- اضغط على المفتاح 2 لتحريك المؤشر بين مجموعات النوت الموسيقية.
- اضغط على المفتاح 4 لحذف النوتة الموجودة إلى يمين المؤشر.
- إن أقصى مدة للحن هي ٢٤ ثانية. ولن يتم السماح لأي إدخال نوتة آخر بمجرد لوصول لهذا الحد.

شرح تفصيلي للوحة المفاتيح

يشرح الجدول أدناه لنوت الموسيقية مختلفة الطول والرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

المفتاح	طول النوتة	رمز النوتة	رمز النوتة (مقلوب)
1	1/16		
2 (2nd)	1/8		
3 (3rd)	3/16		
4 (4th)	1/4		
5 (5th)	3/8		
6 (6th)	1/2		
7 (7th)	3/4		



		1	
NA		Eighth rest	
NA		Half rest	
		عريض	
#	#	حاد	

إعدادات

عند الانتهاء من إدخال اللحن، اضغط على المفتاح أو للاختيار مما يلي:

- عزف
عزف اللحن الذي قمت بتأليفه.
- حفظ النغمة
حفظ اللحن كأحد خيارات نوع الجرس في بروفيلات.
- تحرير
تحرير اللحن.
- إعادة التسمية
تغيير اسم اللحن. يجب عليك حفظ اللحن قبل تغيير اسمه.
- الوقت
ضبط الوقت إلى الإيقاع الذي تريده. يجب عليك حفظ اللحن قبل تغيير وقته.
- حذف
حذف اللحن.
- إرسال لحن
يمكنك إرسال اللحن إلى شخص ما بنفس طريقة إرسال رسالة نصية. يجب حفظ اللحن قبل إرساله.

أدوات

خدمات تهيئة Motorola Talkabout 191 ليناسب احتياجاتك

قم بتحديث Motorola Talkabout 191 بأحدث نغمات الجرس وبرنامج حفظ الشاشة المتحركة، بزيارة خدمة ترفيه Motorola الجديدة في <http://www.motorolafun.com> أو





موقع WAP الخاص بها في <http://wapmotorolafun.com>. قد تجد ما كنت تبحث عنه! (قد تستند الخدمات إلى البلد).

برنامج حفظ الشاشة

تتيح لك هذه الوظيفة تحميل ما يصل إلى ٣ من برامج حفظ الشاشة المتحركة من الموقع الخاص ببرامج حفظ الشاشة على ويب.

تحتاج للاشتراك في خدمات WAP قبل أن تتمكن من تحميل الحركات.

تحميل

يمكنك تحميل الحركات بواسطة تحديد برنامج حفظ الشاشة في قائمة إعدادات

الهاتف.

- إذا أدخلت هذا الخيار لأول مرة، سوف ترى قائمة بثلاث إختلالات فارغة لبرامج حفظ الشاشة. حدد خياراً واحداً من القائمة واضغط على المفتاح (تحديد) أو المفتاح (0). سيبدأ هاتفك جلسة WAP ويأخذك مباشرة إلى موقع Motorola® screensaver على ويب. ومن ثم يمكنك تحميل الحركة التي تريدها من الموقع.
- بعد نجاح التحميل، تعود الشاشة إلى قائمة الحركات، وسوف ترى اسم الحركة معروضاً في الإنزال الذي حددته. وهذا يعني أن الحركة تم تخزينها في هذا الإنزال. يمكنك بعد ذلك تحديد هذه الحركة الجديدة من القائمة وتقرير ما تريد أن تفعله بها.
- تشغيل: إظهار الحركة.
- حذف: حذف الحركة.
- برنامج حفظ الشاشة: تشغيل الحركة كبرنامج حفظ لشاشة الاستعداد. يمكنك أيضاً عمل ذلك في قائمة إعدادات الهاتف.

برنامج الإعداد

يتيح لك هذا الخيار تغيير عنوان ويب المخزن مسبقاً (URL)، بحيث يمكنك تحميل حركات من موقع ويب آخر. عند تحديد هذا الخيار لأول مرة، يتم توفير عنوان ويب المخزن مسبقاً. يمكنك بعد ذلك إعادة ضبط عنوان ويب هذا. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على (موافق) أو (0) لحفظه كعنوان ويب افتراضي لموقع جديد لبرامج حفظ الشاشة على ويب.

SIM قائمة

يقوم موفر الخدمة الخاص بك بتوفير هذه الميزة. سيكون هناك العديد من الخيارات الإضافية تحت هذا الخيار وذلك استناداً إلى بطاقتك والخدمات المتوفرة. ومن ناحية أخرى، إذا لم يقدم موفر الخدمة هذه الخدمات، لن يتم عرض هذا العنصر على الشاشة. للحصول على تفاصيل، الرجاء الاتصال بالموفر الخاص بك.





الوصول لإنترنت

للحصول على تفاصيل حول كيفية الوصول لإنترنت، راجع إنترنت الهاتف المحمول. يمكنك أيضاً الوصول لإنترنت عن طريق قائمة "الاتصال السريع" بالضغط على ② في وضع الاستعداد. قد تختلف قائمة "الاتصال السريع" الافتراضية من منفذ بيع إلى الآخر.

الألعاب

الثعبان

اجعل الثعبان يزداد طولاً بواسطة إطعامه بالملكوالات قدر المستطاع. استخدم المفتاح ② (أعلى) و ③ (أسفل) و ④ (اليمين) و ⑤ (اليسار)، أو المفتاح ① باتجاه الساعة/▲ عكس اتجاه الساعة) لتوجيه الثعبان إلى الطعام. كلما زاد طول الثعبان، كانت النتيجة أعلى. غير مسموح بإيقاف الثعبان أو جعله يرجع للخلف. عندما يضرب الثعبان ذيله أو ببضه، أو الجدران المحيطة، تكون اللعبة قد انتهت. ستظهر لك الشاشة بعد ذلك نتائجك.

عند تحديد هذه اللعبة، سترى الخيارات التالية:

- **استمرار**
متابعة اللعبة التي تم إيقافها مؤقتاً. يظهر هذا العنصر فقط عندما يتم إيقاف اللعبة مؤقتاً.
- **لعبة جديدة**
بدء لعبة جديدة. إذا أردت إيقاف اللعبة قبل انتهائها، اضغط على المفتاح ④. لمتابعة اللعبة الموقوفة، انتقل إلى استمرار.
- **آخر عرض**
إظهار نتيجة آخر لعبة لعبتها.
- **المستوى**
ضبط مستوى الصعوبة للعبة.
- **أعلى نتائج**
إظهار أعلى نتائج.
- **الإرشادات**
اقرأ إرشادات اللعب.

تيتريس

تعد تيتريس لعبة إلكترونية مألوفة وبسيطة. إن أساس اللعبة هو توجيه الأشكال التي تسقط المسماة Tetraminoes، إلى أسفل حفرة مستطيلة. تعد Tetraminoes أشكال مكونة من 4 قوالب ملتصقة بسبعة أشكال مختلفة. يجب تدوير Tetraminoes أثناء سقوطها وتوجيهها





للأسفل مع عدم ترك أماكن مفتوحة. عند امتلاء سطر أفقي كامل بالقوالب، يتم مسح السطر من الشاشة. إذا لم تمتلئ الأسطر تماماً بالقوالب، لن يتم مسحها من الشاشة، وستستمر Tetraminoes في التكدس لأعلى. إذا وصل تكدس Tetraminoes لأعلى، تنتهي اللعبة! استخدم المفاتيح التالية لتحريك القطعة التي تسقط.

- أو لتدوير القطعة.
 - و لتحريك القطعة لليمين أو اليسار.
 - لإسقاط القطعة لأسفل بسرعة.
- تمثل خيارات القائمة في هذه اللعبة تلك الموجودة في "النخبان".

الأرقام

أعد ترتيب الأرقام بالترتيب الصحيح الظاهر أثناء. استخدم المفاتيح (أعلى) و (أسفل) و (اليمين) و (اليسار)، أو (لأعلى وأسفل) لتحريك الأرقام. أثناء اللعب، ستظهر الشاشة الوقت والخطوات التي تقوم بها.

1	2	3
4	5	6
7	8	

تمثل خيارات القائمة في هذه اللعبة تلك الموجودة في "النخبان" فيما عدا أنه لا توجد أعلى نتائج.

القرميد

في هذه اللعبة يجب استخدام مضرب وكرة لكسر مجموعة من القراميد. بعد كسر كل القراميد، تذهب إلى مستوى جديد وتكسر مجموعة أخرى من القراميد.

- ابدأ اللعبة بالضغط على المفتاح لضرب الكرة. تتحرك الكرة عبر الشاشة، مغيرة من اتجاهها حيث تقوم بضرب الجدار أو القراميد. عندما تضرب الكرة قرميد، يختفي القرميد.

- استخدم المفاتيح (اليمين) و (اليسار) أو لتحريك المضرب باتجاه أسفل الشاشة. اضغط باستمرار فوق هذه المفاتيح لتحريك المضرب باستمرار. عندما تصل الكرة إلى أسفل الشاشة يجب استخدام المضرب لضربها مرة أخرى باتجاه القراميد.
- يمكنك تغيير اتجاه الكرة بواسطة ضربها عند زاوية معينة.
- لديك ثلاثة أرصدة لكل لعبة. إذا تعبت الكرة المضرب، تفقد أحد أرصدة. تنتهي اللعبة إذا فقدت الثلاثة أرصدة.
- كلما زاد عدد القراميد التي تكسرها، زادت النقاط التي تحزها.





- قد يظهر كائن يسقط عند ضرب الكرة للقراميد. يظهر رمز في أسفل يمين الشاشة والذي يساعدك في أن تقرر ما إذا كنت ستمسك بالكائن أم تتفاداه.
- إن الجمجمة تحذرك لتفادي الكائن الساقط المميت. إذا ضرب الكائن مضربك، تنقذ أحد الأرصدة.
- يخبرك المفتاح بإمسك الكائن للوصول المباشر للمستوى التالي.
- وتشير العلامة \$ إلى مكافئة للإسكاف بهذا الكائن.
- ويخبرك الصاروخ أن الإسكاف بهذا الكائن سيجعل الكرة تنقفز أسرع.
- تمثل خيارات القائمة في هذه اللعبة تلك الموجودة في "الثعبان".

Five Stone

إن هذه لعبة لشخصين. أحد اللاعبين لديه أحجار سوداء، والأخر لديه أحجار بيضاء. يتبادل اللاعبان التحرك بواسطة وضع حجر على اللوح. يكسب اللاعب اللعبة إذا كانت هناك ٥ أحجار متتابعة من اللون الخاص به على اللوح باتجاه أفقي أو رأسي أو مائل. قبل بدء اللعبة، عليك أن تقرر أي جانب سيلعب أولاً بواسطة الاختيار من الخيارات التالية للعبة جديدة:

- **العدة**
سيلعب الهاتف الخاصة بك أولاً.
- **اللاعب**
ستلعب أنت أولاً.
- استخدم المفاتيح التالية للعب هذه اللعبة:
● حرك المؤشر باستخدام (Z) (أعلى) (8) (أسفل) و (X) (اليمين) و (C) (اليسار) (7) (إلى اليسار العلوي) و (V) (إلى اليمين السفلي) و (F) (إلى اليسار السفلي) و (S) (إلى اليمين العلوي).
- اضغط على المفتاح O أو S لوضع حجر واضغط على المفتاح * للترجع عن خطوة واحدة.
- اضغط على المفتاح * للتكبير/تصغير. يقوم المفتاح + بتحريك لوح الشطرنج المكبر لأعلى/أسفل.
- تمثل خيارات القائمة في هذه اللعبة تلك الموجودة في "الثعبان" فيما عدم وجود أعلى نتاج.

Box World

في هذه اللعبة الهدف هو التخلص من الصناديق بأقل حركات ممكنة. ويتم القيام بذلك بواسطة دفع كل صندوق إلى كائن أسود ثابت. عندما تصبح كل الصناديق على الكائن الأسود، نتقدم إلى المستوى التالي. استخدم المفاتيح التالية للعب هذه اللعبة:





- حرك الدافع باستخدام المفاتيح (أعلى) و (أسفل) و (يسار) و (يمين) و (أعلى وأسفل).
- اضغط على Ⓜ للترجيع عن حركة واحدة. اضغط على Ⓜ لبدء اللعبة مرة أخرى.
- اضغط على المفتاح Ⓜ لقراءة الحالة الحالية حول هذه اللعبة، التي تتضمن:
 - عدد الحركات في اللعبة الحالية.
 - أقل عدد حركات في أي لعبة.
- تُمثل خيارات القائمة في هذه اللعبة تلك الموجودة في "الشعبان" فيما عدا أنه لا توجد أعلى نتائج.

التقويم

عند قيامك بإدخال هذه الوظيفة، سيتم عرض التقويم على الشاشة، وسيتم تمييز التاريخ الحالي. إذا لم تكن قد قمت بضبط الوقت والتاريخ بعد، يمكنك القيام بذلك باستخدام ضبط الوقت والتاريخ. يمكنك استخدام المفتاح Ⓜ و Ⓜ للقفز إلى الشهر الأخير أو التالي، ثم الضغط على المفتاح Ⓜ لتحديد التاريخ.

عند تحديد التاريخ اضغط على Ⓜ (تحديد) أو Ⓜ لإدخال الخيارات التالية:

عرض اليوم

عرض ملاحظات التاريخ المحدد. بعد الانتهاء من قراءة الملاحظة، يمكنك الضغط على المفتاح Ⓜ (تحديد) أو Ⓜ واختيار مسح أو تحرير أو إعادة توجيه الملاحظة لتاريخ آخر.

كتابة ملاحظة

اكتب الملاحظة واضغط على المفتاح Ⓜ (موافق) أو Ⓜ للتأكيد. ستم مطالبتك بإدخال التاريخ لهذه الملاحظة. عند الانتهاء، سيتم عرض برمجة التنبيه؟ على الشاشة. إذا كنت تحتاج لأن يعمل التنبيه كمنبه لهذا العنصر اضغط على المفتاح Ⓜ (موافق) أو Ⓜ لضبط وقت التنبيه. إذا لم تكن هناك حاجة للتنبيه اضغط على المفتاح Ⓜ (إنهاء) لحفظ الملاحظة.

مسح الملاحظات

يمكنك اختيار "واحدة بواحدة" والضغط على المفتاح Ⓜ و Ⓜ (تحديد) أو Ⓜ لتحديد ومسح الملاحظات بشكل فردي، أو اختيار "الكل" لمسح كل الملاحظات.

عرض الكل

يمكنك الضغط على المفتاح Ⓜ (تحديد) أو Ⓜ لعرض الملاحظات. عند الانتهاء من قراءة الملاحظة، يمكنك الضغط واختيار حذف الملاحظة، أو تحرير الملاحظة أو إعادة توجيه الملاحظة لتاريخ آخر.

تحديد تاريخ





يمكنك إدخال تاريخ الملاحظة التي تريد قراتها. ستعرض الشاشة التاريخ المحدد. اضغط على المفتاح  (تأكيد) أو  لعرض الملاحظة الخاصة بهذا اليوم.

برمجة التنبيه

ضبط ساعة التنبيه

يوميًا

يؤكد هذا الخيار أن التنبيه سيتم إصداره في نفس الوقت كل يوم، حتى إذا كان قد تم فصل الهاتف. استخدم المفتاح  لإدخال الساعة، ثم اضغط على المفتاح  وأدخل النفاذ بنفس الطريقة. يمكنك أيضاً استخدام مفاتيح الأرقام لإدخال الوقت. اضغط على المفتاح  (حذف) لمسح الأرقام الخطأ.

مرة واحدة

ضبط إصدار التنبيه مرة واحدة فقط.

إغلاق

إيقاف تشغيل ساعة التنبيه.

الحاسبة

تتيح لك هذه الوظيفة أداء حسابات بسيطة باستخدام لوحة المفاتيح على هاتفك. يمكنك أيضاً استخدام هذه الوظيفة لتحويل قيم العملات.


استخدام ميزة الحاسبة

في هذا الخيار، سيظهر مؤشر في أعلى اليسار للشاشة. اتبع الجدول أدناه لإدخال الأرقام والرموز الحسابية.

المفتاح	الرقم / الوظيفة	المفتاح	الرقم / الوظيفة
	1		9
	2		0
	3		+ - *
	4		()
	5		مسح الرقم / الرجوع للشاشة السابقة
	6		عرض النتيجة
	7		تحريك المؤشر
	8		إيقاف العملية / الخروج من الحاسبة

على سبيل المثال، لحساب المعادلة التالية:





تحويل قيم العملة

للخروج من الحاسبة أو ميزة تحويل العملة، اضغط على المفتاح .

ساعة الايقاف

استتبح لك هذه الوظيفة استخدام هاتك كساعة إيقاف. اضغط على ① لبدء إيقاف ساعة
عندما تكون ساعة الإيقاف قيد التشغيل، اضغط على المفتاح ② لحفظ سجل واحد
كل مرة. سيتم عرض رقم السجل. عند إيقاف الساعة، استخدم المفتاح ③ لمرجعة
السجلات. ويمكن ساعة التوقف تخزين ما يصل إلى ٩ سجلات. لإعادة ضبط، اضغط
على المفتاح ④ للخروج، اضغط على المفتاح ⑤

المنبه

عندما يكون المنبه قيد التشغيل، سيصدر الهاتف نغمة مرة واحدة كل ساعة.

المنطقة الزمنية ^(١)

إذا كنت مسافرًا لمنطقة زمنية مختلفة، سيرسل لك موفر الخدمة رسالة يسألك إذا كنت تريد إعادة ضبط الهاتف لعرض الوقت المحلي الصحيح.

مفتوح

سيتم إعادة ضبط الوقت المعروض على الهاتف آلياً طبقاً لمنبه المنطقة الزمنية الخاص بموفر الخدمة.

تأكيد





سيتم بطلبك بالتأكيد قبل إعادة ضبط عرض الوقت.

إغلاق

سيستمر هاتفك في عرض الوقت المحلي لبلدك، متجاهلاً منه المنطقة الزمنية من موفر الخدمة.

الاتصال السريع

يتيح لك هذا الخيار تخصيص قائمة الاتصال السريع. استخدم هذا التكوين لتغيير عناصر القائمة وإنشاء قائمة وصول سريع خاصة بك. ويوجد أدناه قائمة التكوين:

الخيار	الوظيفة
إنترنت	الاتصال بالإنترنت الهاتف المحمول.
برنامج حفظ الشاشة	تحميل حركة من ويب.
إضافة إدخال إلى البطاقة	إضافة إدخال جديدة لدليل الهاتف إلى ذاكرة البطاقة.
رسالة جديدة	كتابة رسالة جديدة.
المكالمات الغير مجابة	عرض وإرسال/حفظ/حذف آخر مكالمات غير مجابة.
بروفيلات	تشغيل/تعطيل إعدادات البروفيل المحدد.
التقويم	الوصول إلى وظيفة التقويم.
برمجة التنبيه	ضبط وظيفة التنبيه.
قائمة SIM	الوصول إلى قائمة مجموعة أدوات SIM المزودة من قبل الموفر الخاص بك. «٢»
الرسائل الواردة	قراءة الرسائل المخزنة في الرسائل الواردة.
تشغيل/إيقاف الاهتزاز	ضبط وضع الاهتزاز.
تشغيل/إيقاف تحويل المكالمات	تشغيل/إيقاف/مراجعة وظيفة تحويل الصوت.
رسائل سريعة	الوصول إلى قائمة "الرسائل السريعة" لإرسال رسالة.
صوت الجرس	ضبط صوت الجرس.
عداد آخر مكالمات	عرض مدة آخر مكالمات.
صندوق الصادر	الوصول إلى قائمة الرسائل القصيرة الصادرة.
استبدال الخط ٢/١	التبديل بين الخط ١ والخط ٢.
آخر رقم أجري	عرض وطلب/حفظ/حذف آخر أرقام أجريت.
الخيار	الوظيفة





تكلفة آخر مكالمة	عرض تكلفة آخر مكالمة أجريت.
آخر مكالمات مستلمة	عرض وطلب/حفظ/حذف آخر مكالمات مستلمة.
بحث حسب الاسم	البحث عن رقم حسب الاسم في دليل الهاتف.
إضافة رقم إلى الهاتف	إضافة أرقام جديدة لدليل الهاتف إلى ذاكرة الهاتف.
بريد صوتي	طلب رقم البريد الصوتي مباشرة.
إسكات الصوت مفتوح/مغلق	إسكات وإلغاء إسكات الميكروفون.
تغيير التردد	حدد التردد للاتصال به. (٩)
الحاسبة	استخدام ميزة الحاسبة.
ساعة الإيقاف	استخدام ميزة ساعة الإيقاف.
محادثة بالرسائل القصيرة	الوصول لقائمة "محادثة بالرسائل القصيرة"
الألعاب	الوصول لقائمة "الألعاب"

تخصيص قائمة "الاتصال السريع"

قم بالتمرير في قائمة التكوين واضغط على المفتاح (تحديد) أو 0 أو مفتاح رقم مناسب لتحديد عنصر. سيتم مطالبتك بتعيين موقعاً في قائمة "الاتصال السريع" للعنصر المحدد. أدخل رقم موقع (١-٩) واضغط على المفتاح (موافق) أو 0 لل تأكيد سيتم عرض العبارة تم حفظ الإعدادات لتأكيد أن الميزة تم تخزينها.

تحتوي قائمة "الاتصال السريع" على تسعة خيارات.

سوف يتم تعليم العناصر المسرودة مسبقاً في قائمة "الاتصال السريع" برقم الموقع.

يمكنك استبدال أي من التسعة خيارات الخاصة بقائمة "الاتصال السريع" بعنصر تم ضبطه مسبقاً في قائمة التكوين.


ويمكن تعيين العنصر الذي تم ضبطه مسبقاً لأكثر من موقع في قائمة "الاتصال السريع".

يمكنك الضغط على مفتاح الرقم المطابق لتحديد أي من التسعة عناصر الأولى في قائمة التكوين.





مخطط بنية القوائم

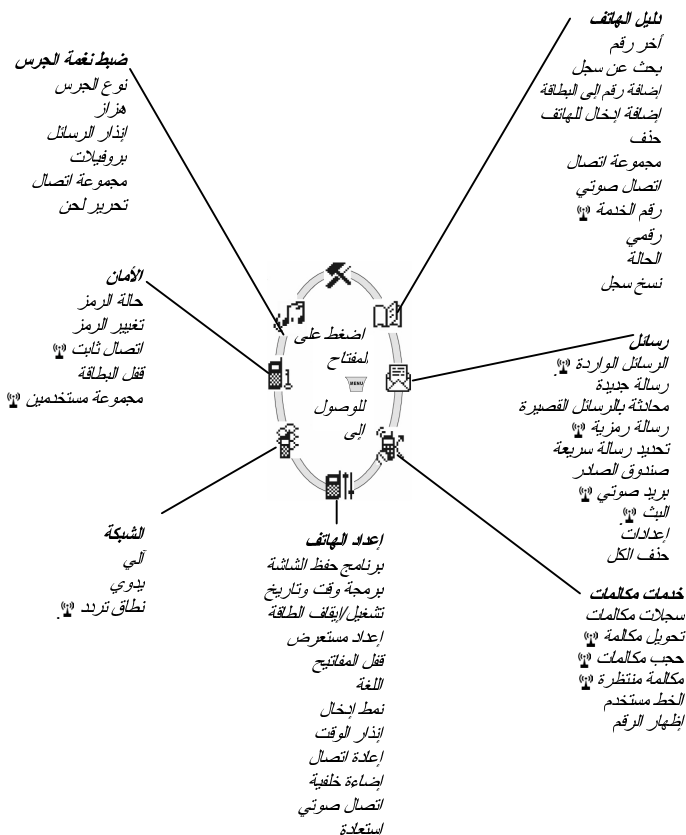





الرعاية والصيانة

- الرجاء ملاحظة الإرشادات التالية لضمان طول عمر البطارية وعمل الهاتف بكفاءة.
- احتفظ بالهاتف المحمول وكافة ملحقاته بعيدا عن متناول الأطفال الصغار.
- احتفظ بالهاتف جاف. ولا تستخدمه في درجات الحرارة المرتفعة جدا. فقد تؤدي درجات الحرارة التي تتعدى ٥٥ درجة مئوية أو تقل عن -٢٠ درجة مئوية إلى إتلاف الهاتف.
- لا تستخدم الهاتف أو تقم بتخزينه في مناطق غير نظيفة.
- لا تقم بتفكيك مكونات الهاتف.
- لا تستخدم منظفات خشنة الملمس لتنظيف الهاتف.
- إذا كان هاتفك المحمول أو أي ملحق من ملحقاته لا يعمل بشكل سليم، اتصل بمركز التوزيع فوراً.
- استخدم ملحقات وشاحنات بطاريات وبطاريات Motorola الأصلية فقط لضمان عمل الهاتف بشكل سليم ومدة عمر أطول للبطارية. سيؤدي حدوث أي عطل أو إتلاف في الهاتف بسبب استخدام ملحقات خارجية إلى إلغاء ضمان المنتج.
- احتفظ بالبطارية ومقبس شحن البطارية بعيدا عن الاتصال المباشر بالأشياء الموصلة للحرارة والتي قد تسبب دائرة كهربائية صغيرة.





٩٢ الزراعة والصناعة





ماذا تفعل في حالة ...

إذا صادفك أية مشكلات متعلقة باستخدام الهاتف المحمول، فالرجاء الرجوع إلى الجدول التالي. إذا استمرت المشكلة، فالرجاء الاتصال بمركز التوزيع.

ماذا تفعل في حالة ...	
لا يمكنك تشغيل الهاتف	افحص البطارية. هل تم شحنها وإرفاقها بشكل سليم وهل التوصيلات جافة ونظيفة؟ راجع "معلومات هامة متعلقة بالبطارية".
لا يمكنك إجراء مكالمات	افحص مقياس قوة الإشارة في الشاشة. إذا كانت الإشارة ضعيفة، انتقل إلى مكان مفتوح أو، إذا كنت في مبنى، اقترب من نافذة. افحص خريطة تغطية مزود الخدمة الخاص بك. افحص إعدادات "حجب مكالمات" و "تحويل مكالمات". افحص "إعدادات الشبكة". اختبر "يوي".
تجف البطارية بسرعة أكبر عن المعتاد الطبيعي	هل تم إدخال بطاقة مشتركة جديدة؟ تحقق من عدم فرض قيود جديدة. هل تم التوصل للحد الأقصى الخاص بتكلفة المكالمات؟ راجع "حد التكلفة". في حالة تشغيل وظيفة الاتصال الثابت، قم بإيقافها.
هل البطارية جديدة؟ تحتاج البطارية الجديدة إلى دورتين أو ثلاث من الشحن الإفرار للوصول إلى الأداء العادي. راجع "شحن بطارية جديدة".	هل تعيش في منطقة ذات نطاقات متعددة للشبكات؟ يؤدي ذلك إلى استخدام بطارية ذات طاقة زائدة.
هل البطارية قديمة؟ هل قل أداء البطارية بعد عدة سنوات من الاستخدام. استبدل البطارية.	هل تستخدم الهاتف في درجات حرارة مرتفعة جداً؟ يقل أداء البطارية بشكل كبير عند استخدامها في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً.





ماذا تفعل في حالة ...	
هل تم إدخال البطارية بشكل صحيح؟ راجع "إزالة / إدخال بطاقة المشترك".	لا تعمل بطاقة المشترك الخاصة بك
هل تم إتلاف الصفيحة الذهبية أو خدشها ؟ قم بإعادة البطاقة إلى "مزود الخدمة".	
افحص توصيلات البطاقة. وإذا كانت غير نظيفة، فقم بتنظيفها بقطعة قماش مطهرة.	
افحص مقياس قوة الإشارة في الشاشة. إذا كانت الإشارة ضعيفة، فانقل إلى مكان مفتوح أو، إذا كنت في مبنى، فاقرب من نافذة.	لا يمكنك استقبال مكالمات
افحص إعدادات "حجب مكالمات" و"تحويل مكالمات".	
هل قمت بإدخال بطاقة مشترك؟ قم بإدخال رمز PIN الجديد. راجع "رمز PIN".	لا يمكن فك قفل الهاتف
هل نسيت "رمز الهاتف"؟ "رمز الهاتف" الافتراضي هو ١٢٣٤.	
قم بإدخال الرمز الخاص بفك قفل PIN (رمز PUK) المتوفر مع بطاقة المشترك.	تم قفل PIN الخاص بك
افحص الشاحن. هل تم توصيله بشكل سليم؟ هل التوصيلات نظيفة وجافة؟ راجع "البطارية".	البطارية لا تشحن
افحص درجة حرارة البطارية. إذا كانت دافئة، اتركها لتبرد قبل إعادة الشحن.	
هل هي بطارية قديمة؟ سيقبل أداء البطارية بعد عدة سنوات من الاستخدام. استبدل البطارية.	
هل تستخدم بطارية Motorola الأصلية؟ قد لا يتعرف جهاز الشحن على البطارية. راجع "البطارية".	
تعتمد بعض الوظائف على الشبكة والاشتراك. قم بالاتصال بمزود خدمة الشبكة.	لم تتمكن من استخدام بعض الوظائف

9802692T02

٩٤ ماذا تفعل في حالة

