

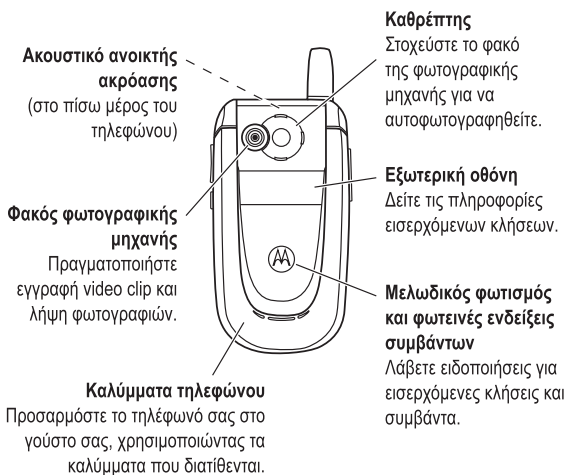
Καλώς ήλθατε

Καλώς ήλθατε στον κόσμο των ψηφιακών ασύρματων επικοινωνιών της Motorola! Ευχαριστούμε που επιλέξατε το ασύρματο τηλέφωνο V620 GSM της Motorola.





Καλώς ήλθατε - 1

Δοκιμάστε το!



Λειτουργία	Περιγραφή
Εγγραφή video clip	Εγγραφή video clip: Πατήστε > Ψυχαγωγία > Videos > Νέο Video, στρέψτε το φακό στο αντικείμενο, πατήστε ΑΠΟΤΥΠ. () για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ () για να σταματήσετε την εγγραφή.
Αναπαραγωγή Video Clip	Αναπαραγάγετε ένα video clip: > Ψυχαγωγία > Videos > video clip

Λειτουργία	Περιγραφή
Λήψη φωτογραφίας	Πατήστε > Ψυχαγωγία > Κάμερα, στρέψτε το φακό στο αντικείμενο, πατήστε ΑΠΟΤΥΠ. () για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Αποστολή φωτογραφίας	Πραγματοποιήστε αποστολή φωτογραφίας σε αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email: Πραγματοποιήστε λήψη της φωτογραφίας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΣΤ. () > Αποστολή σε Μήνυμα.
Ορισμός φωτογραφίας ως ταυτότητας εικόνας	Αντιστοιχίστε μια εικόνα σε μια καταχώρηση ευρετηρίου, προκειμένου να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση κλήσης με φωτογραφία: Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφίας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΣΤ. () > Ορισμός σε Καταχώρηση.
Αποστολή μηνύματος πολυμέσων	Στείλτε ένα μήνυμα πολυμέσων με εικόνες, κινούμενα σχέδια, ήχους και βίντεο: > Μηνύματα > Νέο Μήνυμα > Νέο Μήνυμα Πολυμέσων
Ασύρματη σύνδεση	Ρυθμίστε την ασύρματη σύνδεση Bluetooth® για ένα αξεσουάρ ακουστικών, κιτ αυτοκινήτου ή εξωτερική συσκευή: > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Bluetooth > Ρύθμιση > Τροφοδοσία > Ναι, πατήστε το ΠΩΣ () , πατήστε το > Bluetooth Handsfree > [Ανοξήτηση Συσκευών]

Λειτουργία	Περιγραφή
Μελωδικός φωτισμός	Επιλέξτε μελωδικό φωτισμό για τις εισερχόμενες κλήσεις:  > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Ήχων > Φώτα Κουδουνίσματος
Φωτεινές ενδείξεις συμβάντων	Ενεργοποιήστε τις φωτεινές ενδείξεις συμβάντων για εισερχόμενες κλήσεις, γραπτά και φωνητικά μηνύματα, ειδοποιήσεις και άλλα συμβάντα:  > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Ήχων > Φωτορυθμικά

www.motorola.com

Η ονομασία MOTOROLA και το λογότυπο M είναι σήματα κατατεθέντα στο Γραφείο Ευρασιτεχνικών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ. Τα εμπορικά σήματα Bluetooth αποτελούν ιδιοκτησία των κατόχων τους και χρησιμοποιούνται από τη Motorola, Inc. κατόπιν σχετικής άδειας. Το Java και όλα τα άλλα σύμβολα που βασίζονται στο Java αποτελούν είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα προϊόντα ή ονόματα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

© Motorola, Inc. 2003, 2004.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους οδηγούς χρήστη της Motorola θεωρούνται ως έγκυρες τη στιγμή της εκτύπωσης. Η Motorola διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης τυχόν πληροφοριών ή προδιαγραφών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα περιεχόμενα των οδηγιών χρήστη της Motorola παρέχονται "ως έχουν." Αν δεν απαιτείται από το νόμο, δεν παρέχεται κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, εγγυήσεων εμπνευσσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού.

Προσοχή: Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στο τηλέφωνο, που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τη Motorola, θα ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή.

Παρόλο που οι προδιαγραφές και οι λειτουργίες των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, πραγματοποιούμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουμε την ενημέρωση των εγχειριδίων σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να αντισταθμίζουμε τυχόν αλλαγές στις λειτουργίες των προϊόντων. Ωστόσο, στην απίθανη περίπτωση που η έκδοση του εγχειριδίου δεν καλύπτει τις βασικές λειτουργίες του προϊόντος, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Ενδέχεται να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες εκδόσεις των εγχειριδίων μας στην ενότητα για καταναλωτές της τοποθεσίας web της Motorola, στη διεύθυνση <http://www.motorola.com>.

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες	9
Ξεκινώντας	18
Πληροφορίες για αυτόν τον οδηγό	18
Τοποθέτηση της κάρτας SIM	19
Χρήση της μπαταρίας	20
Τοποθέτηση της μπαταρίας	22
Φόρτιση της μπαταρίας	23
Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας	24
Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας	24
Ρύθμιση έντασης ήχου	25
Πραγματοποίηση κλήσης	25
Απάντηση κλήσης	26
Εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας	26
Ξεχωριστές λειτουργίες	27
Εγγραφή και αναπαραγωγή video clip	27
Λήψη και αποστολή φωτογραφίας	31
Αποστολή ενός μηνύματος πολυμέσων	33
Λήψη μηνύματος πολυμέσων	37
Χρήση ασύρματης σύνδεσης Bluetooth®	37
Χρήση φωτεινών ενδείξεων κουδουνισμάτων	40
Ρύθμιση φωτεινών ενδείξεων συμβάντων	40
Αλλαγή καλυμμάτων τηλεφώνου	41
Χρήση του τηλεφώνου	43
Χρήση της οθόνης	43
Χρήση του πλήκτρου πλοήγησης 5 κατευθύνσεων	48
Χρήση των μενού	49
Καταχώρηση κειμένου	51
Χρήση του έξυπνου πλήκτρου	63
Χρήση της εξωτερικής οθόνης	63

Χρήση ακουστικού ανοικτής ακρόασης	65
Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου, κωδικού PIN ή κωδικού πρόσβασης σε λειτουργία	65
Κλειδί και ξεκλειδίωμα του τηλεφώνου σας	66
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό τηλεφώνου, τον κωδικό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης σε μια λειτουργία	67
Χρήση του ευρετηρίου	68
Ρύθμιση του τηλεφώνου	71
Ρύθμιση στυλ κουδουνίσματος	71
Αλλαγή της ειδοποίησης κλήσης	72
Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας	73
Ορισμός εικόνας ως φόντου	73
Ορισμός εικόνας προστασίας οθόνης	74
Αλλαγή εμφάνισης τηλεφώνου	75
Ορισμός θέματος τηλεφώνου	76
Ρύθμιση επιλογών απάντησης	77
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	78
Ρύθμιση του φωτισμού	78
Ρύθμιση του χρόνου λήξης οθόνης	79
Αποθήκευση του ονόματός σας και του αριθμού τηλεφώνου σας	79
Λειτουργίες κλήσης	80
Απενεργοποίηση της ειδοποίησης κλήσης	80
Προβολή τελευταίων κλήσεων	80
Επανάκληση αριθμού τηλεφώνου	82
Χρήση της αυτόματης επανάκλησης	82
Επιστροφή μιας αναπάντητης κλήσης	83
Χρήση του σημειωμάτιου	83
Θέτοντας μια κλήση σε αναμονή ή σε σίγαση	84
Χρήση αναμονής κλήσης	84
Χρήση αναγνώρισης κλήσης (εισερχόμενες κλήσεις)	85
Κλήση ενός αριθμού έκτακτης ανάγκης	85
Κλήση διεθνών αριθμών	86
Πραγματοποίηση κλήσης με 1 πλήκτρο	86

Χρήση του τηλεφωνητή	87
Αλλαγή της ενεργής γραμμής	88
Λειτουργίες του τηλεφώνου	89
Κύριο μενού	89
Μενού ρυθμίσεων	90
Γρήγορη παραπομπή στις λειτουργίες	91
Λειτουργίες κλήσης	91
Μηνύματα	92
Ευρετήριο	93
Λειτουργίες προσωποποίησης	96
Άμεση αποστολή μηνυμάτων	97
Συνομιλία (chat)	98
Email	99
Λειτουργίες μενού	99
Ειδικές λειτουργίες κλήσης	100
Παρακολούθηση κλήσεων	102
Λειτουργίες ανοικτής ακρόασης	103
Κλήσεις δεδομένων και φαξ	104
Ασύρματες συνδέσεις Bluetooth®	105
Λειτουργίες δικτύου	106
Λειτουργίες προσωπικού Organizer	107
Ασφάλεια	108
Ενημέρωση και ψυχαγωγία	109
Δεδομένα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης	112
Ευρετήριο	114

Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες για ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπερσχύουν των γενικών πληροφοριών ασφαλείας που περιλαμβάνονται στις οδηγίες για χρήστες που έχουν δημοσιευτεί πριν από την 1^η Δεκεμβρίου 2002.

Έκθεση στην Ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF)

Η Προσωπική σας Συσκευή Επικοινωνίας περιέχει όργανα αποστολής και λήψεως (πομπό και δέκτη). Όταν είναι σε λειτουργία (ON), δέχεται και μεταβιβάζει ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF: Radio Frequency). Όταν επικοινωνείτε με την βοήθεια της Προσωπικής σας Συσκευής Επικοινωνίας, το σύστημα που μεταβιβάζει την κλήση σας ελέγχει το επίπεδο ενέργειας στο οποίο μεταδίδει η Προσωπική σας Συσκευή Επικοινωνίας.

Η Προσωπική Συσκευή Επικοινωνίας της Μοτορόλα είναι σχεδιασμένη για να είναι σύμφωνη με όλους τους τοπικούς κανονισμούς της χώρας σας, αναφορικά με την έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού στην ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες - 9

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση της προσωπικής σας συσκευής επικοινωνίας και να εξασφαλίσετε, ότι η έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού στην ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνότητας, είναι σύμφωνη με τις οδηγίες όπως αυτές προσδιορίζονται με τους σχετικούς κανόνες, να συμμορφώνεστε πάντα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

Φροντίδα για την εξωτερική κεραία

Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία που παρέχεται μαζί με την προσωπική συσκευή επικοινωνίας ή μια εγκεκριμένη ανταλλακτική κεραία. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή εξαρτήματα μπορεί να προξενήσουν βλάβη στην προσωπική συσκευή επικοινωνίας.

ΜΗΝ ΠΙΑΝΕΤΕ την κεραία όταν η προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας είναι σε λειτουργία. Όταν κρατάτε την κεραία, επηρεάζετε την ποιότητα των κλήσεων και μπορεί να ανεβάσετε το επίπεδο ισχύος της λειτουργίας της προσωπικής συσκευής επικοινωνίας περισσότερο απ' όσο χρειάζεται. Επιπρόσθετα, χρήση μη εγκεκριμένης κεραίας δύναται να συνιστά παραβίαση των εφαρμοζόμενων τοπικών κανονισμών στη χώρα σας.

Λειτουργία του τηλεφώνου

Όταν πραγματοποιείτε ή δέχεστε μία κλήση, κρατείστε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας, όπως θα κρατούσατε ένα ασύρματο τηλέφωνο.

Λειτουργία σε επαφή με το σώμα

Για να είσαστε πάντα μέσα στα πλαίσια των οδηγιών για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF), αν κρατάτε στο σώμα σας την προσωπική συσκευή επικοινωνίας την ώρα που μεταδίδετε, να τοποθετείτε πάντα την συσκευή αυτή μέσα σε ένα κλιπ που παρέχεται ή έχει εγκριθεί από την Μοτορόλα, σε χόλντερ, θήκη, ή ζώνη, εάν διατίθεται. Η χρήση μη εγκεκριμένων από τη Μοτορόλα εξαρτημάτων μπορεί να έχει αποτελέσματα αντίθετα προς τις οδηγίες για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF). Αν δεν χρησιμοποιείτε εξάρτημα που στηρίζεται στο σώμα σας, να βεβαιώνετε ότι, όταν μεταδίδετε, η κεραία απέχει τουλάχιστο μια ίντσα (2,5 εκ.) από το σώμα σας.

Λειτουργία δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε κάποια από τις λειτουργίες της προσωπικής σας συσκευής επικοινωνίας, με ή χωρίς καλώδιο πρόσβασης, τοποθετήστε τη συσκευή και την κεραία τουλάχιστο μια ίντσα (2,5 εκ.) από το σώμα σας.

Εγκεκριμένα εξαρτήματα

Χρήση με εγκεκριμένων από τη Μοτορόλα εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων – αλλά όχι μόνο- των μπαταριών και της κεραίας, μπορεί να έχει αποτελέσματα αντίθετα προς τις οδηγίες για την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF). Για τη λίστα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων της Μοτορόλα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.Motorola.com.

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές/Συμβατότητα

Σημείωση: Σχεδόν όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα μπορεί να υποστούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από εξωτερικές πηγές, αν δεν έχουν κατάλληλα προστατευθεί, σχεδιαστεί ή μελετηθεί για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις το τηλέφωνο σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

Δημόσιοι χώροι

Απενεργοποιήστε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας σε κάθε χώρο όπου υπάρχουν πινακίδες με σχετικές οδηγίες. Στα νοσοκομεία και άλλα κέντρα υγείας είναι πιθανό να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Αεροσκάφη

Όταν βρίσκεστε μέσα σε αεροπλάνο, απενεργοποιήστε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας, όταν δίνονται σχετικές οδηγίες. Η χρήση των προσωπικών συσκευών επικοινωνίας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς κατά τις εκάστοτε οδηγίες του πληρώματος του αεροπλάνου.

Ιατρικές συσκευές

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 6 ιντσών (15 εκ.) ανάμεσα στο βηματοδότη και στην ασύρματη προσωπική συσκευή επικοινωνίας που κρατάτε στο χέρι σας.

Άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- Να κρατούν ΠΑΝΤΑ την προσωπική συσκευή επικοινωνίας σε απόσταση πάνω από έξι ίντσες (15 εκατοστά του μέτρου) από το βηματοδότη τους όταν η προσωπική συσκευή επικοινωνίας είναι ΑΝΟΙΧΤΗ.
- Να ΜΗΝ τοποθετούν την προσωπική συσκευή επικοινωνίας σε τσέπη που είναι πάνω στο στήθος.
- Να μη χρησιμοποιούν το αυτί που είναι κοντά στο βηματοδότη, αλλά το άλλο, για να ελαχιστοποιούν τις δυνατότητες παρεμβολής.
- Να απενεργοποιούν την προσωπική συσκευή επικοινωνίας αμέσως μόλις έχουν λόγους να υποψιάζονται ότι γίνεται παρεμβολή.

Ακουστικά βαρηκοΐας

Μερικά ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να κάνουν παρεμβολή με μερικά ακουστικά βαρηκοΐας. Σε περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή των ακουστικών βαρηκοΐας για την ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Αν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη ιατρική συσκευή, να συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να εξακριβώσετε αν η συσκευή προστατεύεται κατάλληλα από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF). Ο γιατρός σας θα μπορεί να σας βοηθήσει για να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες.

Χρήση σε οχήματα

Να ενημερώνεστε σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν στην χρήση τηλεφώνων μέσα στα οχήματα. Σας συμβουλευόμαστε να συμμορφώνεστε πάντοτε με αυτούς.

Όταν χρησιμοποιείτε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας ενώ οδηγείτε, παρακαλείστε :

- Να δείχνετε προσοχή στην οδήγηση και στο δρόμο
- Να χρησιμοποιείται κινητό – εάν είναι διαθέσιμο τέτοιο κινητό τηλέφωνο- με σύστημα hands – free.
- Να σταματάτε στο πλάι του δρόμου και να παρκάρετε πριν καλέσετε ή απαντήσετε σε κλήση, εάν αυτό απαιτείται από τις συνθήκες οδήγησης.

Προειδοποιήσεις κατά τη λειτουργία

Για οχήματα με αερόσακο

Μη τοποθετείτε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας στο χώρο πάνω από τον αερόσακο ή στο χώρο όπου ανοίγει ο αερόσακος. Οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Αν η προσωπική συσκευή επικοινωνίας έχει τοποθετηθεί στο χώρο όπου ανοίγει ο αερόσακος και αυτός ανοίξει, η συσκευή μπορεί να πιναχτεί με μεγάλη δύναμη και να χτυπήσει τους επιβάτες του οχήματος.

Ατμόσφαιρα όπου υπάρχει ενδεχόμενο εκρήξεως

Απενεργοποιείστε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας, πριν μπείτε σε ένα χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεως στην ατμόσφαιρα, εκτός αν είναι ειδικός τύπος συσκευής, κατάλληλη για χρήση σε τέτοιους χώρους ως «εσωτερικά ασφαλής». Μην βγάξετε, μην τοποθετείτε, μην αλλάξετε μπαταρίες σε τέτοιους χώρους. Ένας σπινθήρας σε μία ατμόσφαιρα όπου υπάρχει ενδεχόμενο εκρήξεως μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα σωματικές βλάβες ή και θάνατο.

Σημείωση: Χώροι με ενδεχόμενη εκρηκτική ατμόσφαιρα που αναφέρονται προηγουμένως είναι π.χ. χώροι ανεφοδιασμού σε καύσιμα όπως κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών προϊόντων, χώροι όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια όπως σπόρους, σκόνη, ή μεταλλικά προϊόντα, και κάθε άλλος χώρος όπου κανονικά απαιτείται να σβήνετε τη μηχανή του τροχοφόρου σας. Στους χώρους με ενδεχομένως εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχει συνήθως αλλά όχι πάντα μία προειδοποιητική πινακίδα.





Περιοχές ανατινάξεων

Για να αποφύγετε ενδεχόμενες παρεμβολές σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις, απενεργοποιείστε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας όταν είστε κοντά σε ηλεκτροδοτούμενες ανατινάξεις, σε μια περιοχή ανατινάξεων ή σε μέρη με την πινακίδα «Απενεργοποιείστε τις ηλεκτρονικές σας συσκευές». Παρακαλείστε να συμμορφώνεστε με όλα τα σήματα και όλες τις οδηγίες.

Μπαταρίες

Οι μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε αντικείμενα και /ή σωματικές βλάβες όπως π.χ. εγκαύματα, αν οι εκτεθειμένες άκρες τους έρθουν σε επαφή με υλικά όπως κοσμήματα, κλειδιά ή αλυσίδες που είναι καλοί αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος. Τα αγωγιμα υλικά μπορεί να κάνουν βραχυκύκλωμα και να υπερθερμανθούν. Να χειρίζεστε με προσοχή τις φορτισμένες μπαταρίες, ιδιαίτερα όταν τις τοποθετείτε μέσα σε μία τσέπη, τσάντα ή άλλο σάκο μαζί με μεταλλικά αντικείμενα. **Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε αυθεντικές μπαταρίες και φορτιστές Μοτορόλα.**

Η μπαταρία ή η προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας είναι πιθανό να φέρουν σύμβολα, τα οποία σημαίνουν τα εξής:

Σύμβολο	Ερμηνεία
	Ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.
	Η μπαταρία ή η τηλεφωνική σας συσκευή δεν πρέπει να εκτίθενται στη φωτιά.
	Η μπαταρία ή η τηλεφωνική σας συσκευή είναι πιθανό να χρειάζονται ανακύκλωση, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.
	Η μπαταρία ή τηλεφωνική σας συσκευή δεν θα να ρίπτονται στον κάδο απορριμμάτων.

Κρίσεις /Συσκοτίσεις

Ορισμένα άτομα είναι δυνατό να πάθουν επιληπτικές κρίσεις ή συσκοτίσεις όταν εκτίθενται σε φώτα που αναβοσβήνουν, όπως όταν παρακολουθούν τηλεόραση ή παίζουν παιχνίδια στην προσωπική τους συσκευή επικοινωνίας. Αυτές οι κρίσεις ή οι συσκοτίσεις είναι δυνατό να συμβούν ακόμη και όταν ένας άνθρωπος δεν είχε ποτέ τέτοιο ιστορικό.

Εάν έχετε βιώσει τέτοιες κρίσεις ή συσκοτίσεις ή εάν υπάρχει τέτοιο ιστορικό στην οικογένεια, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας, πριν παίξετε τέτοια παιχνίδια στην προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας ή πριν ενεργοποιήσετε σε αυτή τη λειτουργία του φωτός που αναβοσβήνει (η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις τηλεφωνικές συσκευές).

Οι γονείς πρέπει να ελέγχουν τη χρήση τέτοιων παιχνιδιών από τα παιδιά τους ή άλλα χαρακτηριστικά, που συνίστανται σε λειτουργία του φωτός που αναβοσβήνει στην προσωπική συσκευή επικοινωνίας. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως σπασμοί, ενοχλήσεις στα μάτια ή τους μύες, αδυναμία αντίληψης, ακούσιες κινήσεις ή απώλεια προσανατολισμού, τα

άτομα που εμφανίζουν τα συμπτώματα αυτά πρέπει να διακόψουν τη χρήση ή να συμβουλευτούν ένα γιατρό.

Για να μειώσετε την πιθανότητα της εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων, παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας:

- Παρακαλείσθε να μην παίζετε τέτοια παιχνίδια και να μην εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν, εάν είστε κουρασμένοι ή χρειάζεστε ύπνο.
- Κάντε ένα διάλειμμα 15 λεπτών ανά ώρα.
- Να παίζετε σε δωμάτιο στο οποίο όλα τα φώτα είναι ανοιχτά.
- Να βρίσκεστε στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από την οθόνη, όση ώρα παίζετε.

Τραυματισμοί από επαναλαμβανόμενη κίνηση

Όταν παίζετε παιχνίδια στην προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας, είναι δυνατό να αισθανθείτε περιστασιακές ενοχλήσεις στα χέρια, τα μπράτσα, τους ώμους, το λαιμό ή σε άλλα μέρη του σώματός σας. Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα όπως τενοντίτιδες, πόνο στο καρπό ή άλλες μυοσκελετικές ανωμαλίες:

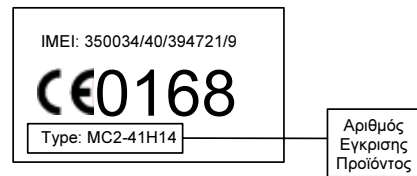
- Κάντε ένα διάλειμμα 15 λεπτών για κάθε ώρα που παίζετε
- Εάν τα χέρια, οι καρποί σας ή τα μπράτσα σας κουραστούν καθ' όλη τη διάρκεια που παίζετε, σταματήστε και ξεκουραστείτε αρκετές ώρες πριν αρχίσετε να ξαναπαίζετε.
- Εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε πόνο στα χέρια, τους καρπούς ή τα μπράτσα, όσο παίζετε ή μετά το παιχνίδι, σταματήστε να παίζετε και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Δήλωση Συμμόρφωσης με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με το παρόν, η Motorola δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με



- Τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EE
- Όλες τις υπόλοιπες σχετικές Οδηγίες της ΕΕ



Το παραπάνω είναι παράδειγμα ενός τυπικού Αριθμού Εγκρίσης Προϊόντος.

Μπορείτε να δείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης του προϊόντος σας (DoC) με την Οδηγία 1999/5/EE (την Οδηγία R&TTE) στη διεύθυνση www.motorola.com/rtte – για να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος σας, εισαγάγετε τον Αριθμό Εγκρίσης προϊόντος που βρίσκεται στην ετικέτα του προϊόντος στη μπάρα "Αναζήτησης" της σελίδας του Διαδικτύου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, διαβάστε τις **Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας και σχετικές Νομοθετικές Διατάξεις** που συμπεριλαμβάνονται στις σελίδες με το γκριζο περιθώριο στο πίσω μέρος αυτού του οδηγού.

Πληροφορίες για αυτόν τον οδηγό

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Motorola.

Για να αποκτήσετε ένα αντίγραφο αυτού του οδηγού, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Motorola στη διεύθυνση:



<http://hellomoto.com>



Επιλογή λειτουργίας μενού

Χρησιμοποιήστε το σύστημα μενού για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Αυτός ο οδηγός σας δείχνει πώς να επιλέξετε μια λειτουργία του μενού με τον ακόλουθο τρόπο, ξεκινώντας από την αρχική οθόνη:

Εύρεση της λειτουργίας

 > **Τελευταίες Κλήσεις**
> **Εξερχόμενες**

Το παράδειγμα αυτό σας δείχνει πως, από την αρχική οθόνη, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο μενού  για να ανοίξετε το μενού, να πραγματοποιήσετε κύλιση και να ενεργοποιήσετε την επιλογή  **Τελευταίες Κλήσεις** και, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε κύλιση και να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Εξερχόμενες**.

Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης 5 κατευθύνσεων  για να μεταβείτε και να φωτίσετε μια λειτουργία του μενού. Πατήστε το πλήκτρο **Επιλογή** () για να επιλέξετε τη φωτισμένη λειτουργία μενού.

Πρόσθετες λειτουργίες



Αυτό το εικονίδιο υποδηλώνει μια προαιρετική λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο, την κάρτα SIM ή τη συνδρομή σας και μπορεί να μην προσφέρεται από ορισμένους παροχείς υπηρεσιών σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόσθετα αξεσουάρ

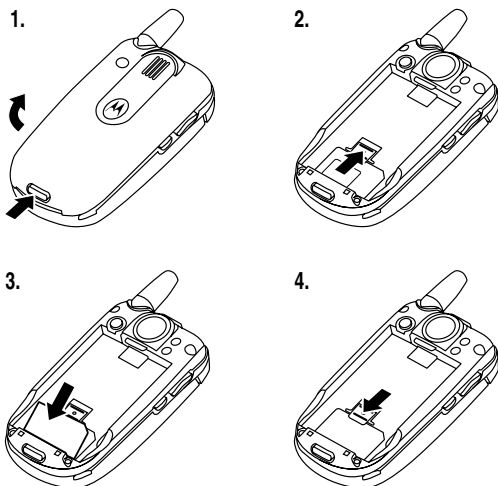


Αυτό το εικονίδιο αναγνωρίζει μια λειτουργία που απαιτεί ένα προαιρετικό αξεσουάρ Motorola Original™.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Η κάρτα σας SIM (Μονάδα Ταυτότητας Συνδρομητή) περιέχει τον αριθμό τηλεφώνου σας, λεπτομέρειες για την υπηρεσία και μνήμη για την αποθήκευση των καταχωρήσεων του ευρετηρίου και των μηνυμάτων.

Προσοχή: Μη λυγίζετε και μη χαράσσετε την κάρτα SIM. Αποφεύγετε την έκθεση της κάρτας SIM σε στατικό ηλεκτρισμό, νερό ή ακαθαρσίες.



Χρήση της μπαταρίας

Η απόδοση της μπαταρίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι η διαμόρφωση δικτύου του φορέα ασύρματης τηλεφωνίας, η ισχύς του σήματος, η θερμοκρασία στην οποία χειρίζεστε το τηλέφωνό σας, οι λειτουργίες ή/και οι ρυθμίσεις που επιλέγετε και χρησιμοποιείτε, τα εξαρτήματα που συνδέετε στη θύρα σύνδεσης αξεσουάρ του τηλεφώνου, καθώς και οι τρόποι χρήσης των λειτουργιών ομιλίας, δεδομένων και άλλων εφαρμογών.

Προσοχή: Για την αποφυγή τραυματισμών ή εγκαυμάτων, μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή ή να βραχυκυκλώνουν τους ακροδέκτες της μπαταρίας.

Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση της μπαταρίας σας:

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσιες μπαταρίες και φορτιστές μπαταριών Motorola Original. Η εγγύηση του τηλεφώνου δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από τη χρήση μπαταριών και/ή φορτιστών που δεν είναι εγκεκριμένοι από τη Motorola.
- Οι καινούριες μπαταρίες ή οι μπαταρίες που έχουν αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο φόρτισης.
- Διατηρείτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου ή παραπλήσια κατά τη φόρτιση.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από -10°C (14°F) ή μεγαλύτερες από 45°C (113°F). Πάντοτε να παίρνετε μαζί σας το τηλέφωνο όταν φεύγετε από το όχημά σας.
- Όταν δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε μια μπαταρία για κάποιο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την αφορτιστή σε δροσερό, ξηρό και σκοτεινό μέρος, όπως για παράδειγμα μέσα σε ψυγείο.
- Οι μπαταρίες φθείρονται σταδιακά και απαιτούν περισσότερο χρόνο φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν φορτίζετε τη μπαταρία σας τακτικά και παρατηρήσετε μείωση του χρόνου ομιλίας ή αύξηση του χρόνου φόρτισης, τότε ίσως είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.



Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που τροφοδοτούν με ενέργεια αυτό το τηλέφωνο πρέπει να καταστρέφονται όπως προβλέπεται και μπορεί να χρειάζονται ανακύκλωση. Συμβουλευθείτε την ετικέτα της μπαταρίας σας για να δείτε τον τύπο της μπαταρίας. Επικοινωνήστε με το κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες μεθόδους ανακύκλωσης.

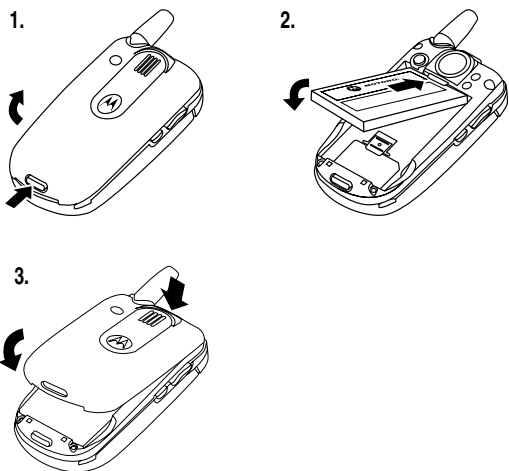
Προειδοποίηση: Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς είναι πιθανό να εκραγούν.

Τοποθέτηση της μπαταρίας



Το τηλέφωνό σας είναι σχεδιασμένο ώστε να χρησιμοποιείται μόνο με γνήσιες μπαταρίες και αξεσουάρ της Motorola Original.

Σημείωση: Το τηλέφωνο αποστέλλεται με ένα διάφανο προστατευτικό χιτώνιο, το οποίο καλύπτει το μάνταλο της θυρίδας της μπαταρίας. Αφαιρέστε το χιτώνιο για να βεβαιωθείτε πως η θυρίδα της μπαταρίας συνδέει και κλείνει σωστά.

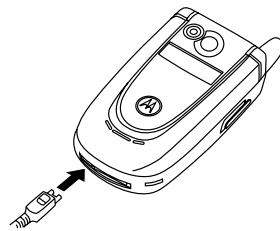


Φόρτιση της μπαταρίας

Οι καινούριες μπαταρίες διατίθενται μερικώς φορτισμένες. Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει προηγουμένως να τοποθετήσετε και να φορτίσετε τη μπαταρία όπως περιγράφεται παρακάτω. Ορισμένες μπαταρίες έχουν βέλτιστη απόδοση μετά από μερικούς κύκλους πλήρους φόρτισης/ αποφόρτισης.

Ενέργεια

1 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνό σας, με το γλωσσίδι απελευθέρωσης στραμμένο προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε πως και τα δύο άγκιστρα του καλωδίου σύνδεσης εμπλέκονται ώστε να ασφαλίσουν το καλώδιο στη θέση του.



2 Συνδέστε το άλλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού σε κατάλληλη πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Σημείωση: Μπορεί να μεσολαβήσουν έως και 10 δευτερόλεπτα μέχρι το τηλέφωνο να δώσει κάποια οπτική ή ηχητική ένδειξη πως η μπαταρία φορτίζει.


3 Όταν στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανιστεί η ένδειξη **Τέλος Φόρτισης**, πατήστε την προεξοχή απελευθέρωσης και αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού.

Συμβουλή: Μπορείτε να αφήσετε το φορτιστή ταξιδιού συνδεδεμένο στο τηλέφωνο και μετά το πέρας της φόρτισης της μπαταρίας, χωρίς πρόβλημα. **Δεν θα προκληθεί** ζημιά στην μπαταρία.

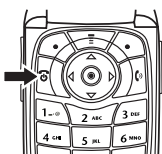
Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας


Ενέργεια

1 Ανοίξτε το τηλέφωνο.


2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας  για 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Σημείωση: Μπορεί να μεσολαβήσουν έως και 4 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο μέχρι να φωτιστεί η οθόνη.




3 Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM και πατήστε το **OK** () για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM.

Προσοχή: Εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό PIN 3 φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM κλειδώνει και στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται το μήνυμα **SIM κωδικός**.

4 Εάν χρειαστεί, εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ξεκλειδώματος και πατήστε **OK** () για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.

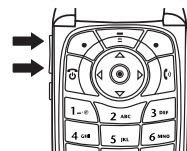
Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Ενέργεια

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας  για 2 δευτερόλεπτα προκειμένου να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Πατήστε το πάνω ή το κάτω πλήκτρο έντασης για να:



• πραγματοποιήσετε σίγαση της ειδοποίησης μιας εισερχόμενης κλήσης

• αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

• αυξήσετε και να μειώσετε την ένταση του κουδουνιού, όταν φαίνεται η αρχική οθόνη (το καπάκι πρέπει να είναι ανοικτό)

Συμβουλή: Στη χαμηλότερη ρύθμιση της έντασης του κουδουνίσματος, πατήστε μία φορά το κάτω πλήκτρο έντασης για να μεταβείτε σε ειδοποίηση με δόνηση. Πατήστε άλλη μια φορά για να ενεργοποιήσετε τη σιωπηλή ειδοποίηση. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης του ήχου, για να ενεργοποιήσετε διαδοχικά την ειδοποίηση δόνησης και, στη συνέχεια, την ειδοποίηση με κουδούνισμα.

Πραγματοποίηση κλήσης

Προκειμένου να καλέσετε έναν αριθμό θα πρέπει να βρίσκεστε στην αρχική οθόνη (δείτε τη σελίδα 43).

Πατήστε

Για να

1 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου

σχηματίσετε τον αριθμό τηλεφώνου

2 

πραγματοποιήσετε την κλήση


3 

τερματίσετε την κλήση και να "κλείσετε" το τηλέφωνο, όταν τελειώσετε




Συμβουλή: Μπορείτε ακόμη να κλείσετε το καπάκι του τηλεφώνου για να τερματίσετε την κλήση.

Απάντηση κλήσης



Όταν λάβετε κλήση, το τηλέφωνό σας κουδουνίζει ή/και δονείται και στην οθόνη του εμφανίζεται ένα μήνυμα εισερχόμενης κλήσης.


Όταν το καπάκι του τηλεφώνου είναι ενεργό, ανοίξτε το τηλέφωνο για να απαντήσετε στην κλήση. (Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή, πατήστε  > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. Κλήσεων > Επιλογή Απάντησης > Απάν. με Άνοιγμα.)

Εάν το καπάκι του τηλεφώνου **δεν** είναι ενεργό:

	Πατήστε	Για να
1	 ή ΑΠΑΝ/ΣΗ ()	απαντήσετε στην κλήση
2		τερματίσετε την κλήση και να "κλείσετε" το τηλέφωνο, όταν τελειώσετε

Εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας

Για να εμφανίσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας στην αρχική οθόνη, πατήστε  .

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  > **Οι Αριθμοί Μου**.

Σημείωση: Για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο αριθμός τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM. Για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας στην κάρτα SIM, δείτε τη σελίδα 79. Εάν δε γνωρίζετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Ξεχωριστές Λειτουργίες

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα από το να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις!

Εγγραφή και αναπαραγωγή video clip

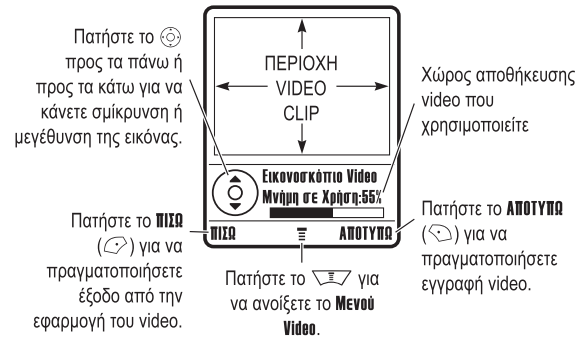
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός video clip με το τηλέφωνό σας και να το στείλετε σε άλλους χρήστες κινητού τηλεφώνου με μήνυμα πολυμέσων.

Εγγραφή Video Clip

Για να ενεργοποιήσετε την βιντεοκάμερα του τηλεφώνου:







Εύρεση της λειτουργίας  > **Ψυχαγωγία** > **Videos** > **Νέο Video**

Στην οθόνη εμφανίζεται η ενεργή εικόνα του σκοπεύτρου.



Ξεχωριστές Λειτουργίες - 27

Στρέψτε το φακό της φωτογραφικής μηχανής στο αντικείμενο του video και στη συνέχεια:

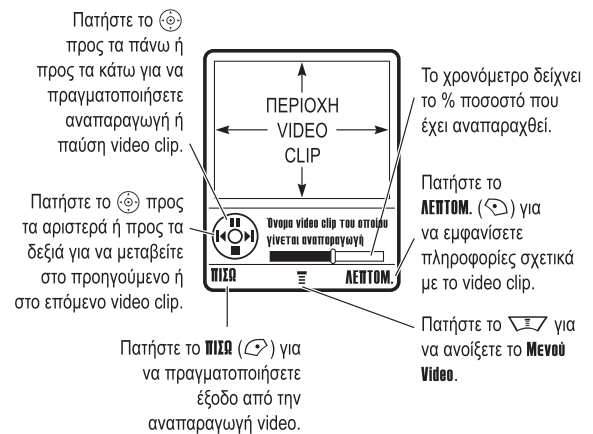
Patήστε	Για να
1 ΑΠΟΥΥΑ ()	ξεκινήστε την εγγραφή
2 ΔΙΑΚΟΠΗ ()	σταματήστε την εγγραφή
3 ΑΠΘΗΚ. ()	δείτε τις επιλογές αποθήκευσης
	Εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε το video, προχωρήστε στο βήμα 4.
ή	
ΑΛΛΑΓΗ ()	διαγράψετε το video και να επιστρέψετε στη λειτουργία εικονοσκοπίου
4 	Μεταβείτε στην επιλογή Αποστολή σε Μήνυμα ή Αποθήκευση μόνο
5 ΕΠΙΛΟΓΗ ()	ενεργοποίηση της επιλογής αποθήκευσης

Αναπαραγωγή video clip


Για να αναπαραγάγετε ένα video clip που έχει αποθηκευτεί στο τηλέφωνο:

Εύρεση της λειτουργίας  > **Ψυχαγωγία** > **Videos** > **video clip**

Το video clip εμφανίζεται στην οθόνη αναπαραγωγής video clip:



Προσαρμογή ρυθμίσεων video

Patήστε  για να ανοίξετε το **Μενού Video** κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή της αναπαραγωγής. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Ήγγανε στα Video	Δείτε τα video clip που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.
Ρυθμίσεις Video	Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του video.
Διαθέσιμος Χώρος	Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη για την αποθήκευση video clip.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

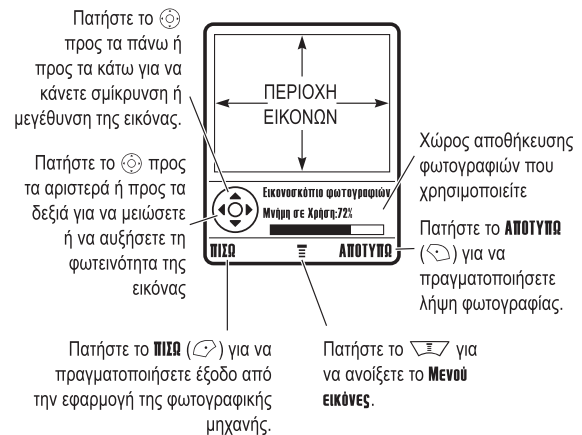
Επιλογή	Περιγραφή
Νέο	Εγγραφή ενός video clip.
Λεπτομέρειες	Προβάλετε πληροφορίες του video clip.
Διαγραφή	Διαγράψτε το επιλεγμένο video clip ή όλα τα μαρκαρισμένα video clip.
Μετακίνηση	Μετακινήστε τα επιλεγμένα ή μαρκαρισμένα video clip σε μια άλλη συσκευή και διαγράψτε τα αρχικά video από τη μνήμη του τηλεφώνου.
Αντιγραφή	Αντιγράψτε τα επιλεγμένα ή μαρκαρισμένα video clip σε μια άλλη συσκευή και αφήστε αντιγράφο των video στο τηλέφωνο.
Μαρκάρισμα/Ξεμαρκάρισμα ή Μαρκάρισμα Όλων/Ξεμαρκάρισμα Όλων	Μαρκάρετε ένα ή περισσότερα video clip που θέλετε να μετακινήσετε, να αντιγράψετε, να στείλετε ή να διαγράψετε.
Εκχώρηση σε Κατηγορία	Αντιστοιχίστε το video clip σε μια από τις υπάρχουσες κατηγορίες.

Λήψη και αποστολή φωτογραφίας

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα του τηλεφώνου:

Εύρεση της λειτουργίας > Ψυχαγωγία > Κάμερα

Στην οθόνη εμφανίζεται η ενεργή εικόνα του σκόπευτρου.



Στρέψτε το φακό της φωτογραφικής μηχανής στο αντικείμενο φωτογράφισης, στη συνέχεια:

1	ΠΑΤΗΣΤΕ ΑΠΟΤΥΠ. (print icon)	ΓΙΑ ΝΑ τραβήξετε μια φωτογραφία
2	ΑΠΟΘΗΚ. (storage icon)	δείτε τις επιλογές αποθήκευσης Εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία, συνεχίστε στο βήμα 3
	ή ΑΛΛΑΓΗ (change icon)	διαγράψτε τη φωτογραφία και να επιστρέψετε στη λειτουργία ενεργού εικονοσκόπιου
3		μεταβείτε στο Αποστολή σε Μήνυμα , Αποθήκευση μόνο , Φόντο , Όρισε Screensaver ή Όριζμός σε Καταχώρηση
4	ΕΠΙΛΟΓΗ (selection icon)	ενεργοποίηση της επιλογής αποθήκευσης

Χρήση του αυτόματου χρονόμετρου

Ενεργοποιήστε την κάμερα και μετά πατήστε > Χρονοδιακόπτης. Πατήστε αριστερά ή δεξιά για να ορίσετε καθυστέρηση 5 ή 10 δευτερολέπτων του χρονόμετρου και μετά πατήστε **ΑΡΧΗ** (start icon). Κλείστε το καπάκι και χρησιμοποιήστε τον καθρέπτη για να στοχεύσετε τον φακό της φωτογραφικής μηχανής. Όταν ακούσετε την φωτογραφική μηχανή να κάνει κλικ, ανοίξτε το καπάκι για να δείτε τη φωτογραφία σας.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής

Πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το **Μενού Εικόνων** όταν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργή. Το **Μενού Εικόνων** μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Μετάβαση σε Φωτογραφίες	Δείτε τις εικόνες και τις φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας.
Χρονοδιακόπτης	Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη της φωτογραφικής μηχανής για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Ρυθμίσεις Εικόνων	Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της εικόνας.
Διαθέσιμος Χώρος	Δείτε πόση χωρητικότητα μνήμης απομένει για την αποθήκευση εικόνων.

Αποστολή ενός μηνύματος πολυμέσων

Η Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) περιέχει μια ή περισσότερες σελίδες με κείμενο και ενσωματωμένα αντικείμενα πολυμέσων (περιλαμβανομένων φωτογραφιών, εικόνων, κινουμένων γραφικών, ήχων, ηχητικών αρχείων και video clip). Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σε άλλους χρήστες ασύρματων τηλεφώνων και σε διευθύνσεις email.

Συμβουλή: Η διάταξη όλων των σελίδων σε ένα μήνυμα πολυμέσων καθορίζεται από τη διάταξη της πρώτης σελίδας. Για να εμφανίσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων στο πάνω μέρος της σελίδας, εισάγετέ το στο πρώτο μισό του κειμένου του μηνύματος. Για να εμφανίσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων στο κάτω μέρος της σελίδας, εισάγετέ το στο δεύτερο μισό του κειμένου του μηνύματος.

Εύρεση της λειτουργίας > Μηνύματα > Νέο Μήνυμα > Νέο Μήνυμα Πολυμέσων

Πατήστε	Για να
1 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισάγετε το κείμενο στη σελίδα
2	ανοίξετε το Μενού MMS
3	μεταβείτε στην επιλογή Επισύναψη
4 ΕΠΙΛΟΓΗ	εμφανιστεί στην οθόνη μια λίστα με τα αντικείμενα που μπορείτε να εισαγάγετε
5	μεταβείτε στα Εικόνα, Ηχογράφηση, Ήχος, Video, Νέα Σελίδα, Έτοιμη Σημείωση ή στο Πληροφορίες Επαφών
6 ΕΠΙΛΟΓΗ	επιλέξετε τον τύπο αρχείου
7	επισημάνετε το αρχείο που θέλετε
8 ΕΠΙΛΟΓΗ	εισάγετε το αρχείο Για να προσθέσετε άλλη σελίδα στο μήνυμα, προχωρήστε στο βήμα 9.
9	ανοίξετε το Μενού MMS ώστε να εισάγετε νέα σελίδα
10	μεταβείτε στην επιλογή Επισύναψη
11 ΕΠΙΛΟΓΗ	εμφανιστεί στην οθόνη μια λίστα με τα αντικείμενα που μπορείτε να εισαγάγετε
12	μεταβείτε στην επιλογή Νέα Σελίδα
13 ΕΠΙΛΟΓΗ	εισάγετε μια νέα σελίδα μετά από την τρέχουσα Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 8 για να εισαγάγετε περιεχόμενα στη νέα σελίδα.

Πατήστε	Για να
8 OK	αποθηκεύσετε το θέμα
9 ΑΛΛΑΓΗ	επιλέξετε Συνημμένα για να επισυνάψετε, εάν θέλετε, ένα αρχείο στο μήνυμα
10	μεταβείτε στην επιλογή Εικόνα, Ήχοι ή Video
11 ΕΠΙΛΟΓΗ	επιλέξετε τον τύπο αρχείου
12	επισημάνετε το αρχείο που θέλετε
13 ΕΠΙΛΟΓΗ	επισυνάψετε το αρχείο
14 ΠΙΣΩ	επιστρέψετε στην επεξεργασία μηνυμάτων
15	μεταβείτε στην επιλογή Αναφορά για να ζητήσετε αναφορά παράδοσης, αν το επιθυμείτε
16 ΑΛΛΑΓΗ	επιλέξετε Αναφορά
17 ΠΡΩΣ ή ΑΛΛΑΓΗ	πραγματοποιήσετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αναφοράς παράδοσης
18 ΤΕΛΟΣ	επιστρέψετε στην επεξεργασία μηνυμάτων
19 ΑΠΟΣΤΟΛΗ	στείλετε το μήνυμα
ή	εμφανιστείτε λεπτομέρειες του μηνύματος, να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο προχείρων ή να ακυρώσετε το μήνυμα

Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη μηνύματος πολυμέσων:

Πατήστε	Για να
1 OK	αποθηκεύσετε το μήνυμα
2	μεταβείτε στην επιλογή Αποστολή σε: Φωτίστε μια υπάρχουσα καταχώρηση του ευρετηρίου. Διαφορετικά, φωτίστε το Εισάγετε Αριθμό για να εισάγετε έναν ή περισσότερους αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email. Διαφορετικά, φωτίστε την επιλογή Νέα Καταχώρηση για να καταχωρίσετε έναν αριθμό/διεύθυνση και να τον προσθέσετε στο ευρετήριο.
3 ΠΡΩΣ	προσθέσετε μια καταχώρηση ευρετηρίου στη λίστα παραληπτών Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε κι άλλες καταχωρήσεις στο ευρετήριο σας.
ή ΕΠΙΛΟΓΗ	επιλέξετε [Εισάγετε Αριθμό] ή [Νέα Καταχώρηση]
4 ΤΕΛΟΣ	αποθηκεύσετε τους αριθμούς/διευθύνσεις
5	μεταβείτε στην επιλογή Θέμα
6 ΑΛΛΑΓΗ	επιλέξετε Θέμα
7 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε το θέμα

Λήψη μηνύματος πολυμέσων



Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ή επιστολή πολυμέσων, στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται η ένδειξη και η ειδοποίηση **Νέο Μήνυμα**, ενώ το τηλέφωνό σας παράγει έναν ήχο ειδοποίησης.

Πατήστε	Για να
ΑΝΑΓ/ΣΗ	ανοίξετε το μήνυμα

Τα μηνύματα MMS που λαμβάνετε μπορεί να περιέχουν διάφορα στοιχεία:

- Οι φωτογραφίες, εικόνες και κινούμενα γραφικά εμφανίζονται κατά την ανάγνωση του μηνύματος.
- Ένα αρχείο ήχου ή ένα video clip ξεκινά να αναπαράγεται όταν εμφανιστεί η σελίδα του. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση κατά την αναπαραγωγή του αρχείου ήχου ή του video clip.

Συμβουλή: Σε μια επιστολή πολυμέσων, ίσως χρειαστεί να φωτίσετε την ένδειξη στο κείμενο της επιστολής για να αναπαραγάγετε το αρχείο ήχου ή το video clip.

Χρήση ασύρματης σύνδεσης Bluetooth®

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ασύρματες συνδέσεις Bluetooth. Μπορείτε να ρυθμίσετε μια ασύρματη σύνδεση με το ακουστικό Bluetooth ή το kit ανοικτής ακρόασης αυτοκινήτου ή να πραγματοποιήσετε σύνδεση με έναν υπολογιστή ή συσκευή χειρός για να ανταλλάξετε ή να συγχρονίσετε δεδομένα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth

Η προτεινόμενη μέθοδος για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με το ακουστικό Bluetooth ή το kit ανοικτής ακρόασης αυτοκινήτου είναι να ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με το ακουστικό ή το kit αυτοκινήτου.

Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth:

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Bluetooth > Ρύθμιση > Τροφοδοσία > Ναι

Αυτή η διαδικασία ενεργοποιεί το Bluetooth και το κρατά ενεργοποιημένο μέχρι να το απενεργοποιήσετε. Όταν η λειτουργία Bluetooth του κινητού σας είναι ενεργοποιημένη, το αξεσουάρ ανοικτής ακρόασης μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματα επανασύνδεση με το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείτε το αξεσουάρ ή το μετακινείτε ώστε να βρίσκεται εντός της εμβέλειας του τηλεφώνου.

Συμβουλή: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία και επιλέξτε τη ρύθμιση Όχι για τη λειτουργία Bluetooth, εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιείτε.

Αναζήτηση άλλων συσκευών

Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα ακουστικό Bluetooth ή μια συσκευή ανοικτής ακρόασης:

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Bluetooth > Bluetooth Handsfree > Αναζήτηση Συσκευών

Εάν το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο, το τηλέφωνό σας ζητά να αλλάξετε τη ρύθμιση ενεργοποίησης του Bluetooth σε **Ενεργοποιήστε την προσωρινά**. Πατήστε το πλήκτρο **ΝΑΙ** (☑) για να συνεχίσετε. Διαφορετικά, ρυθμίστε την ένδειξη **Τροφοδοσία** σε **Ναι** από το μενού **Ρύθμιση** για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να το αφήσετε ενεργοποιημένο.

Χρήση φωτεινών ενδείξεων κουδουνισμάτων

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζεται ένα μοτίβο φωτεινών ενδείξεων (επιπρόσθετα ή αντί της ειδοποίησης κουδουνίσματος/δόνησης) όταν έχετε εισερχόμενη κλήση. Για να επιλέξετε ένα μοτίβο φωτεινών ενδείξεων:

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Ήχου > Φώτα Κουδουνίσματος > μοτίβο φωτεινής ένδειξης

Το μοτίβο φωτεινής ένδειξης είναι το ίδιο για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναγνώρισης φωτεινών ενδείξεων για να εμφανίζεται ένα διαφορετικό μοτίβο φωτεινής ένδειξης όταν λαμβάνετε κλήσεις από καταχωρήσεις του ευρετηρίου σε συγκεκριμένη κατηγορία. Για να ρυθμίσετε την αναγνώριση φωτεινών ενδείξεων από κατηγορία ευρετηρίου, δείτε τη σελίδα 95.

Ρύθμιση φωτεινών ενδείξεων συμβάντων

Όταν οι φωτεινές ενδείξεις συμβάντων είναι ενεργοποιημένες, το τηλέφωνο σας ειδοποιεί για τα εξής συμβάντα μέσω αυτών των φωτεινών ενδείξεων: εισερχόμενες κλήσεις από συγκεκριμένες κατηγορίες του ευρετηρίου, εισερχόμενα γραπτά και φωνητικά μηνύματα, ειδοποιήσεις, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, φόρτιση μπαταρίας, σύνδεση Bluetooth, δραστηριότητα Bluetooth, αποσύνδεση Bluetooth.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωτεινές ενδείξεις συμβάντων:

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Ήχου > Φωτορυθμικά > Ναι ή Όχι

Το τηλέφωνό σας αναζητά και εμφανίζει μια λίστα συσκευών που βρίσκονται εντός της εμβέλειάς του.

Σημείωση: Αν το τηλέφωνό σας είναι ήδη συνδεδεμένο σε μια συσκευή, πρέπει να το αποσυνδέσετε για να ξεκινήσει η αναζήτηση άλλων συσκευών.

Για να συνδεθείτε με μια συσκευή, φωτίστε το όνομα της συσκευής και πατήστε το πλήκτρο **ΕΠΙΛΟΓΗ** (☑).

Η συσκευή μπορεί να απαιτεί έγκριση για να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε **ΝΑΙ** (☑) και εισαγάγετε το σωστό κωδικό PIN για να δημιουργήσετε μία ασφαλή σύνδεση με τη συσκευή. Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται η ένδειξη Bluetooth στην αρχική οθόνη.

Αποστολή αντικειμένων σε άλλη συσκευή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ασύρματη σύνδεση Bluetooth για να στείλετε ένα αρχείο εικόνας ή ήχου, μια καταχώρηση ευρετηρίου, ένα συμβάν ημερολογίου ή έναν σελιδοδείκτη από το τηλέφωνό σας σε άλλο τηλέφωνο, υπολογιστή ή συσκευή χειρός.

Αποστολή εικόνας, ήχου ή video clip

Στο τηλέφωνό σας, φωτίστε το στοιχείο που θέλετε να στείλετε στην άλλη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε  > **Αντιγραφή**.

Επιλέξτε το όνομα μιας αναγνωρισμένης συσκευής που εμφανίζεται στο μενού **Ανταλλαγή Αντικειμ.** ή επιλέξτε **Αναζήτηση Συσκευών** για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση της συσκευής στην οποία θέλετε να αποστείλετε το στοιχείο.

Αποστολή καταχώρησης ευρετηρίου, συμβάντος ημερολογίου ή σελιδοδείκτη

Στο τηλέφωνό σας, φωτίστε το στοιχείο που θέλετε να στείλετε στην άλλη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε  > **Αποστολή**.

Επιλέξτε ένα αναγνωρισμένο όνομα συσκευής που αναφέρεται στο μενού **Ανταλλαγή Αντικειμ.** ή επιλέξτε **Αναζήτηση Συσκευών** για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση της συσκευής στην οποία θέλετε να αποστείλετε το αντικείμενο.

Αλλαγή καλυμμάτων τηλεφώνου



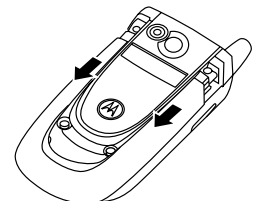
Μπορείτε να αντικαταστήσετε το κάλυμμα του καπακιού και το κάλυμμα της μπαταρίας του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να δώσετε στο τηλέφωνό σας την εμφάνιση που θέλετε. Υπάρχουν συνδυαζόμενα σετ μπροστινών και πίσω καλυμμάτων, σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.

Το τηλέφωνό σας είναι σχεδιασμένο ώστε να χρησιμοποιείται μόνο με αυθεντικά αξεσουάρ Motorola Original™. Συμβουλευθείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Motorola σχετικά με τα καλύμματα αυτά.

Αφαίρεση καλύμματος καπακιού

Ενέργεια

- 1 Κλείστε το καπάκι του τηλεφώνου σας.
- 2 Τοποθετήστε τα νύχια σας στο καπάκι του τηλεφώνου, και συγκεκριμένα στις πάνω γωνίες του καλύμματός του, και τραβήξτε και τις δύο πλευρές προς τα κάτω για να αφαιρέσετε το κάλυμμα από το τηλέφωνο.



Σημειώσεις:

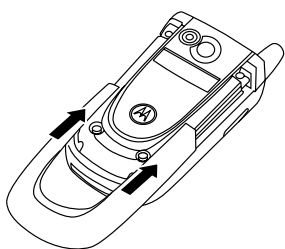
- Μη χρησιμοποιήσετε εργαλεία για να αφαιρέσετε το κάλυμμα από το καπάκι. Η χρήση εργαλείων για την αφαίρεση του καλύμματος από το καπάκι θα προκαλέσει ζημιά στα διακοσμητικά στοιχεία του τηλεφώνου.
- Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα από το καπάκι, θα πρέπει να ασκήσετε αρκετή δύναμη, καθώς είναι σφιχτά προσαρμοσμένο στο τηλέφωνο.

Τοποθέτηση καλύμματος καπακιού

Ενέργεια

1 Κλείστε το καπάκι του τηλεφώνου σας.

2 Ταιριάξτε τις προεξοχές των δύο πλευρών του νέου καλύμματος, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις εγκοπές του τηλεφώνου.



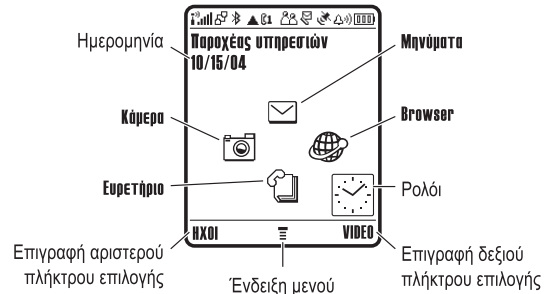
3 Σύρτε το κάλυμμα στο τηλέφωνο, μέχρι να "κουμπώσει" στη θέση του.

Χρήση του τηλεφώνου

Δείτε στη σελίδα 1 το βασικό διάγραμμα του τηλεφώνου.

Χρήση της οθόνης

Η αρχική οθόνη εμφανίζεται όταν **δεν** πραγματοποιείτε κλήση ή χρησιμοποιείτε το μενού. Θα πρέπει να βρίσκεστε στην αρχική οθόνη για να καλέσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό.



Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης 5 κατευθύνσεων (⊕) πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε ένα από τα εικονίδια λειτουργιών μενού που εμφανίζονται στην αρχική οθόνη. Εάν επιλέξετε μια λειτουργία μενού κατά λάθος, πατήστε **↵** για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Η ένδειξη μενού **☰** υποδεικνύει ότι μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο μενού **☰** για να μεταβείτε στο βασικό μενού.

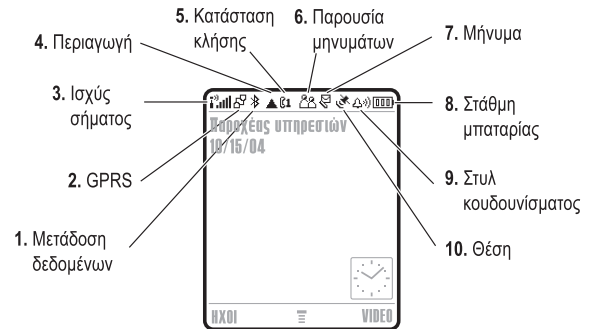
Οι επιγραφές στις κάτω γωνίες της οθόνης δείχνουν τις τρέχουσες λειτουργίες των πλήκτρων επιλογής. Πατήστε το αριστερό **☞** ή το δεξί πλήκτρο επιλογής **☜** για να ενεργοποιήσετε την επιλεγμένη λειτουργία.

Χρήση του τηλεφώνου - 43

Σημειώσεις:

- Η αρχική οθόνη σας μπορεί να διαφέρει από την εικόνα. Για παράδειγμα, τα εικονίδια των λειτουργιών του μενού ενδέχεται να είναι κρυμμένα για την καλύτερη προβολή της εικόνας φόντου. Μπορείτε να επιλέξετε τα εικονίδια του μενού, ακόμη και όταν αυτά δεν εμφανίζονται. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα εικονίδια του μενού, δείτε τη σελίδα 97.
- Το τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανίσει ένα αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι στην αρχική οθόνη (δείτε τη σελίδα 96).
- Η οθόνη του τηλεφώνου είναι κανονικά ορατή μόνο όταν ο φωτισμός είναι ενεργοποιημένος ή όταν είναι εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως. Για την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, ο φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο φωτισμός ενεργοποιείται εκ νέου όταν ανοίξετε το καπάκι ή όταν πατήσετε κάποιο πλήκτρο. Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει ενεργοποιημένος ο φωτισμός, δείτε τη σελίδα 78.
- Για την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη (και τον φωτισμό), ώστε να απενεργοποιείται όταν δεν πραγματοποιείται κάποια ενέργεια για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η οθόνη ενεργοποιείται εκ νέου όταν ανοίξετε το καπάκι ή όταν πατήσετε κάποιο πλήκτρο. Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει ενεργοποιημένος ο φωτισμός, δείτε τη σελίδα 79.

Μπορεί να εμφανιστούν οι παρακάτω ενδείξεις κατάστασης:



1. Ένδειξη μετάδοσης δεδομένων - Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης και μετάδοσης δεδομένων. Η ένδειξη της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth® **ⓑ** εμφανίζεται όταν η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη. Οι άλλες ενδείξεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

- | | |
|--|--|
| ☑ = ασφαλής μεταφορά πακέτου δεδομένων | ⚠ = μη ασφαλής μεταφορά πακέτου δεδομένων |
| ⓑ = ασφαλής σύνδεση εφαρμογής | ⓑ = μη ασφαλής σύνδεση εφαρμογής |
| ☎ = ασφαλής κλήση Circuit Switch Data (CSD) | ☎ = μη ασφαλής κλήση CSD |



2. Ένδειξη GPRS - Δείχνει ότι το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί μια σύνδεση δικτύου GPRS υψηλής ταχύτητας. Το GPRS επιτρέπει μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων. Οι άλλες ενδείξεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

- = GPRS ενεργό περιεχόμενο PDP
- = GPRS διαθέσιμο πακέτο δεδομένων

3. Ένδειξη ισχύος σήματος - Οι κατακόρυφες μπάρες δείχνουν την ισχύ της σύνδεσης δικτύου. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις όταν εμφανίζεται η ένδειξη κανένα σήμα * ή η ένδειξη καμία μετάδοση *x.



4. Ένδειξη περιαγωγής - Η ένδειξη περιαγωγής εμφανίζεται όταν το τηλέφωνό σας αναζητά κάποιο άλλο δίκτυο πέρα από το οικείο σας δίκτυο. Οι άλλες ενδείξεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

- = 2.5G οικείο
- = 2.5G περιαγωγή
- = 2G οικείο
- = 2G περιαγωγή



5. Ένδειξη κατάστασης κλήσης - Δείχνει την κατάσταση κλήσης του τηλεφώνου σας. Για κάρτες SIM με δυνατότητα χρήσης δύο γραμμών, εμφανίζει την ενεργή τηλεφωνική γραμμή. Οι ενδείξεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

- = τηλέφωνο σε κλήση
- = προώθηση κλήσης
- = γραμμή 1 ενεργή
- = γραμμή 2 ενεργή
- = γραμμή 1 ενεργή, προώθηση κλήσης ενεργοποιημένη
- = γραμμή 2 ενεργή, προώθηση κλήσης ενεργοποιημένη



6. Ένδειξη παρουσίας υπηρεσίας μηνυμάτων - Δείχνει πότε είναι ενεργή η υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Οι ενδείξεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

- = δυνατό κουδούνισμα
- = απαλό κουδούνισμα
- = δόνηση
- = δόνηση και κουδούνισμα
- = σιωπηλό

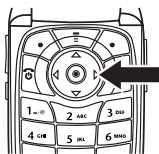


10. Ένδειξη θέσης - Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να στείλει πληροφορίες προς το δίκτυο, κατά την πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης, σχετικά με τη θέση σας. Οι ενδείξεις εμφανίζονται όταν το τηλέφωνό σας στέλνει πληροφορίες θέσης:

- = ενεργοποίηση πληροφοριών θέσης
- = απενεργοποίηση πληροφοριών θέσης

Χρήση του πλήκτρου πλοήγησης 5 κατευθύνσεων

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλοήγησης 5 κατευθύνσεων για να μεταβείτε προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά στο σύστημα μενού, να επισημάνετε στοιχεία του μενού, να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργιών και να παίξετε παιχνίδια. Πατήστε το **κεντρικό πλήκτρο επιλογής** στο κέντρο του πλήκτρου πλοήγησης 5 κατευθύνσεων για να επιλέξετε το φωτισμένο στοιχείο μενού. Συνήθως, το κεντρικό πλήκτρο επιλογής πραγματοποιεί την ίδια λειτουργία με το δεξί πλήκτρο επιλογής .



- = IM ενεργό
- = διαθέσιμο για IM
- = απασχολημένο
- = αόρατο στο IM
- = διαθέσιμο για τηλεφωνήματα
- = απενεργοποιημένο

Όταν μια εφαρμογή Java™ είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη Java midlet εμφανίζεται σε αυτήν την τοποθεσία.



7. Ένδειξη μηνύματος - Εμφανίζεται όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα. Οι ενδείξεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

- = μήνυμα κειμένου
- = μήνυμα τηλεφωνητή
- = μηνύματα τηλεφωνητή και κειμένου
- = μήνυμα IM
- = ενεργή συνομιλία (chat)

8. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας - Οι κατακόρυφες μπάρες δείχνουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Επαναφορτίστε την μπαταρία όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Χαμηλή Μπαταρία** και ακουστεί η ειδοποίηση χαμηλής στάθμης της μπαταρίας.

Χρήση των μενού

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το για να μεταβείτε στο βασικό μενού.

Όνομα λειτουργίας μενού
Υποδεικνύει το τρέχον φωτισμένο εικονίδιο λειτουργίας μενού στο βασικό μενού

Πλήκτρο μενού
Μεταβείτε στο σύστημα μενού ή ανοίξτε ένα υπο-μενού.

Δεξί πλήκτρο επιλογής
Εκτελέστε τη δεξιά λειτουργία.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής
Εκτελέστε την αριστερή λειτουργία.

Πλήκτρο πλοήγησης 5 κατευθύνσεων με κεντρικό πλήκτρο επιλογής
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Πατήστε το για να επιλέξετε λειτουργία μενού.

Πλήκτρο τερματισμού
Πραγματοποιήστε έξοδο από το μενού χωρίς να κάνετε αλλαγές.

Πατήστε το για να μεταβείτε και να φωτίσετε ένα εικονίδιο λειτουργίας μενού στο βασικό μενού. Πατήστε το πλήκτρο **ΕΠΙΛΟΓΗ** () ή για να επιλέξετε τη φωτισμένη λειτουργία μενού.

Τα ακόλουθα εικονίδια αντιστοιχούν στις λειτουργίες που μπορεί να εμφανιστούν στο βασικό μενού, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών και τις επιλογές που σας προσφέρει ο τύπος της συνδρομής σας.

Εικονίδιο μενού	Λειτουργία	Μενού Εικονίδιο	Λειτουργία
	Ευρετήριο		Τελευταίες Κλήσεις
	Μηνύματα		Εργαλεία Γραφείου
	Εφαρμογές		Internet
	Ψυχαγωγία		IM
	Ρυθμίσεις		

Επιλογή στοιχείων μιας λειτουργίας

Για ορισμένες λειτουργίες χρειάζεται να ενεργοποιήσετε μια επιλογή από μια λίστα:

Φωτισμένη επιλογή.

Πατήστε το **ΠΙΣΩ** (←) για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Πατήστε το **ΕΜΩ/ΣΗ** (↶) για να εμφανίσετε λεπτομέρειες σχετικά με τη φωτισμένη επιλογή.

Πατήστε το **ΠΙΣΩ** (←) για να ανοίξετε ένα υπο-μενού.

- Πατήστε **↶** για να μετακινηθείτε πάνω ή κάτω και να φωτίσετε την επιλογή που επιθυμείτε.

- Σε μια αριθμημένη λίστα, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο για να επισημάνετε το στοιχείο.
- Σε μια αλφαβητική λίστα, πατήστε ένα πλήκτρο επανειλημμένα για να μετακινηθείτε κυκλικά στα γράμματα που είναι καταχωρημένα στο πλήκτρο και να τονιστεί το πλησιέστερο σε αυτό που αναζητάτε, στοιχείο της λίστας.
- Όταν για ένα στοιχείο υπάρχει μια λίστα πιθανών τιμών, πατήστε το **↶** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στη λίστα και να επιλέξετε μια τιμή.
- Όταν για ένα στοιχείο υπάρχει μια λίστα πιθανών αριθμητικών τιμών, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο για να ορίσετε την τιμή.

Καταχώρηση κειμένου

Σε ορισμένες λειτουργίες χρειάζεται να εισάγετε κάποιες πληροφορίες.

Πραγματοποιήστε κύλιση στο τέλος της λίστας για να εμφανίσετε περισσότερες επιλογές.

Φωτισμένη επιλογή. Πατήστε το **↶** για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε άλλες επιλογές.

Πατήστε το **ΑΛΛΑΞΗ** (↶) για να ορίσετε ή να επεξεργαστείτε τη φωτισμένη επιλογή.

Πατήστε **ΑΚΥΡΟ** (↵) για να βγείτε από το μενού χωρίς να πραγματοποιήσετε αλλαγές. Η ένδειξη **ΤΕΛΟΣ** (↵) εμφανίζεται κατά την εισαγωγή ή την επεξεργασία πληροφοριών.

Το κέντρο μηνυμάτων σας επιτρέπει να συντάξετε μηνύματα κειμένου.

Για περιγραφές των ενδείξεων, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα.

Ο δρομέας που αναβοσβήνει υποδεικνύει τη θέση εισαγωγής.

Πατήστε το **↶** για να ανοίξετε ένα υπο-μενού.

Πατήστε το **ΕΙΣ/ΓΗ** (↵) για να πραγματοποιήσετε εισαγωγή έτοιμης σημείωσης, εικόνας ή ήχου.

Πατήστε **ΑΚΥΡΟ** (↵) για να βγείτε από το μενού χωρίς να πραγματοποιήσετε αλλαγές.

Επιλογή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Οι διάφορες λειτουργίες καταχώρησης κειμένου σας διευκολύνουν να εισαγάγετε ονόματα, αριθμούς και μηνύματα. Η λειτουργία που θα επιλέξετε παραμένει ενεργή μέχρι να επιλέξετε μια άλλη.

Πατήστε το **↵** σε οποιαδήποτε οθόνη εισαγωγής κειμένου για να επιλέξετε μια από τις ακόλουθες λειτουργίες εισαγωγής:

Πρωτεύων	Η πρωτεύουσα λειτουργία εισαγωγής (διαβάστε τη σχετική ενότητα για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση).
Αριθμητική	Καταχωρήστε μόνον αριθμούς (δείτε 61).
Σύμβολο	Καταχωρήστε μόνο σύμβολα (δείτε τη σελίδα 61).
Δευτερεύων	Η δευτερεύουσα λειτουργία εισαγωγής (διαβάστε τη σχετική ενότητα για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση).

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μια μέθοδο εισαγωγής σε οποιαδήποτε οθόνη εισαγωγής κειμένου, πατώντας το **↵** > **Ρύθμιση Κειμένου**.

Ορισμός πρωτεύουσας και δευτερεύουσας λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετική πρωτεύουσα και δευτερεύουσα λειτουργία εισαγωγής κειμένου και να αλλάξετε εύκολα ανάμεσα σε αυτούς τους δυο τρόπους όταν εισάγετε δεδομένα ή συντάσσετε ένα μήνυμα.

Πατήστε το **↵** > **Ρύθμιση Εισαγωγής** σε μια οθόνη εισαγωγής κειμένου. Επιλέξτε **Κόρια Ρύθμιση** ή **Δευτερεύουσα** και επιλέξτε:

ITAP	Το λογισμικό iTAP® προβλέπει κάθε λέξη καθώς την εισάγετε απλοποιώντας και επιταχύνοντας, έτσι, την εισαγωγή του κειμένου.
ΑΒΙ	Εισάγετε γράμματα και αριθμούς πατώντας ένα πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές.
Αγγλικά	Εισάγετε γράμματα, αριθμούς και σύμβολα, πατώντας ένα πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές.
Όχι	Κρύψτε τη ρύθμιση Δευτερεύων , αν δεν επιθυμείτε να ορίσετε δευτερεύοντα τρόπο εισαγωγής κειμένου (είναι διαθέσιμο μόνο για την επιλογή Δευτερεύουσα).

Χρήση εισαγωγής με κεφαλαία γράμματα

Πατήστε το **↵** σε μια οθόνη εισαγωγής κειμένου για να αλλάξετε τον τύπο χαρακτήρων. Οι ενδείξεις στο πάνω μέρος της οθόνης δείχνουν τη ρύθμιση για τα κεφαλαία:

abc	= όχι κεφαλαίοι χαρακτήρες	abc	= κεφαλαίοι μόνο ο επόμενος χαρακτήρας
ABC	= όλα κεφαλαία		

Ενδείξεις λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Στον **Πρωτεύων** ή **Δευτερεύων** τρόπο εισαγωγής κειμένου, ενδείξεις στην κορυφή της οθόνης υποδεικνύουν τη ρύθμιση εισαγωγής κειμένου:

Πρωτεύων	Δευτερεύων	
1	2	Πληκτρολόγηση, όχι κεφαλαίοι χαρακτήρες
1*	2*	Πληκτρολόγηση, κεφαλαίος μόνο ο επόμενος χαρακτήρας
1*	2*	Πληκτρολόγηση, όλοι οι χαρακτήρες κεφαλαίοι
Ⓐ	Ⓐ	iTAP, όχι κεφαλαίοι χαρακτήρες
Ⓐ*	Ⓐ*	iTAP, κεφαλαίος μόνο ο επόμενος χαρακτήρας
Ⓐ*	Ⓐ*	iTAP, όλοι οι χαρακτήρες κεφαλαίοι

Οι ακόλουθες ενδείξεις υποδηλώνουν τη λειτουργία εισαγωγής **Αριθμητική** ή **Σύμβολο**:

123 = αριθμητική λειτουργία @ = λειτουργία σύμβολου

Χρήση λειτουργίας iTAP®

Ο τρόπος λειτουργίας iTAP σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας **μόνο** φορά το πλήκτρο ανά γράμμα. Το λογισμικό iTAP συνδυάζει τα πατήματα των πλήκτρων σε λέξεις και μαντεύει κάθε λέξη καθώς την εισάγετε.

Για παράδειγμα, για να εισάγετε "τι", θα έπρεπε να πατήσετε [t] [i]. Το λογισμικό iTAP αναγνωρίζει ότι η πιο συνηθισμένη λέξη που σχηματίζεται από αυτόν τον συνδυασμό πατημάτων των πλήκτρων είναι "τι", και μαντεύει ότι "τι" είναι η λέξη που γράφετε. Άλλες συνηθισμένες λέξεις ή τμήματα λέξεων που μπορούν να γραφούν με τον ίδιο συνδυασμό πατημάτων που υπάρχουν σαν εναλλακτική λύση στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για παράδειγμα, εάν πατήσετε [p] [r] [o] [g], το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει:

Patite [space] για να εισαγάγετε Prog και κενό.

Patite [DIAΓ/ΘΗ] για να διαγράψετε την καταχώρηση

Patite [ΕΠΙΛΟΓΗ] για να επιλέξετε τον φωτισμένο συνδυασμό χωρίς κενό.

Patite [↔] προς τα δεξιά για να φωτίσετε έναν άλλο συνδυασμό.

Patite [↔] για να αποδεχθείτε τη λέξη Program.

Εάν θέλετε διαφορετική λέξη (όπως **progress**), συνεχίστε να πατάτε τα πλήκτρα για να εισάγετε τους υπόλοιπους χαρακτήρες.

Εισαγωγή νέων λέξεων στη λειτουργία iTAP

Μπορείτε να εισάγετε μια λέξη που το λογισμικό iTAP δεν αναγνωρίζει αν η λέξη σας δεν εμφανίζεται σαν επιλογή συνδυασμού γραμμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης:

Ενέργεια

- 1 Πατήστε **ΔΙΑΓ/ΘΗ** (↵) μια ή περισσότερες φορές για να διαγράψετε γράμματα, μέχρι να δείτε στο κάτω μέρος της οθόνης έναν συνδυασμό γραμμάτων που να ταιριάζει με την αρχή της λέξης που επιθυμείτε να εισάγετε.
- 2 Πατήστε [↔] προς τα δεξιά ή αριστερά για να φωτίσετε τον συνδυασμό γραμμάτων.

Αν χρειάζεται, πατήστε [↵] σε μια οθόνη εισαγωγής κειμένου για να μεταβείτε στη λειτουργία εισαγωγής **iTAP**. Μια ένδειξη επισημαίνει τη λειτουργία που είναι ενεργή (δείτε τη σελίδα 54). Αν ο τρόπος **iTAP** δεν έχει ρυθμιστεί όπως ο τρόπος εισαγωγής **Πρωτεύων** ή **Δευτερεύων**, δείτε τη σελίδα 53.

Εισαγωγή λέξεων σε λειτουργία iTAP

Πατήστε	Για να
1 πλήκτρα πληκτρολογίου (ένα πάτημα για κάθε γράμμα)	εμφανίσετε τους πιθανούς συνδυασμούς γραμμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης
2 [↔] αριστερά ή δεξιά	επισημάνετε το συνδυασμό που θέλετε
3 [↔] επάνω	αποδοχή της συμπλήρωσης της προβλεπόμενης λέξης, ακολουθούμενη από ένα κενό
ή [↵]	εισάγετε το φωτισμένο συνδυασμό ακολουθούμενο από ένα κενό
ή ΕΠΙΛΟΓΗ (↵)	επιλέξετε το φωτισμένο συνδυασμό, χωρίς κενό
	Μπορείτε να πατήσετε πλήκτρα πληκτρολογίου για να προσθέσετε περισσότερους χαρακτήρες στο τέλος του συνδυασμού.

Ενέργεια

- 3 Πατήστε το πλήκτρο **ΕΠΙΛΟΓΗ** (↵) για να επιλέξετε το συνδυασμό γραμμάτων.
- 4 Συνεχίστε να εισάγετε γράμματα και να επιλέγετε συνδυασμούς γραμμάτων για να γράψετε τη λέξη.

Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει αυτόματα τη νέα λέξη και την εμφανίζει σαν επιλογή την επόμενη φορά που θα εισάγετε τον συνδυασμό γραμμάτων της. Εάν η μνήμη για την αποθήκευση νέων λέξεων γεμίσει, το τηλέφωνό σας θα διαγράψει τις παλαιότερες για να προσθέσει νέες.

Εισαγωγή αριθμών και σημείων στίξης στη λειτουργία iTAP

Για να εισάγετε αριθμούς γρήγορα, πατήστε και κρατήστε πατημένο για λίγο ένα αριθμητικό πλήκτρο για να μεταβείτε στην αριθμητική λειτουργία. Πατήστε τα πλήκτρα για να εισάγετε τους αριθμούς που επιθυμείτε. Εισάγετε ένα κενό για να επιστρέψετε στον τρόπο λειτουργίας **iTAP**.

Πατήστε [↵] για να εισάγετε σημεία στίξης ή άλλους χαρακτήρες όπως φαίνεται στον "Πίνακα χαρακτήρων" που βρίσκεται στη σελίδα 60.

Χρήση μεθόδου πληκτρολόγησης

Αυτή είναι η βασική λειτουργία εισαγωγής κειμένου στο τηλέφωνό σας.

Με τη μέθοδο **ABI** μετακινείστε κυκλικά στα γράμματα και τους αριθμούς του πλήκτρου που πατάτε. Με τη μέθοδο **Αγγλικά** μετακινείστε κυκλικά και στα πρόσθετα σύμβολα, όπως εικονίζεται στον "Πίνακα Χαρακτήρων" που βρίσκεται στη σελίδα 60.

Αν χρειάζεται, πατήστε [↵] σε μια οθόνη εισαγωγής κειμένου για να μεταβείτε στη λειτουργία εισαγωγής **ABI**. Μια ένδειξη επισημαίνει τη λειτουργία που είναι ενεργή (δείτε τη σελίδα 54). Εάν το **ABI** ή **Αγγλικά** δεν είναι ορισμένο ως λειτουργία εισαγωγής **Πρωτεύων** ή **Δευτερεύων**, δείτε τη σελίδα 53.

Κανόνες λειτουργίας πληκτρολόγησης για την εισαγωγή κειμένου

- Πατήστε ένα πλήκτρο πολλές φορές για να μετακινηθείτε κυκλικά ανάμεσα στους χαρακτήρες που είναι εκχωρημένοι σε αυτό. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να πατήσετε το πλήκτρο μία φορά για να εισάγετε "a", δύο φορές για να εισάγετε "b", τρεις φορές για να εισάγετε "c" ή τέσσερις φορές για να εισάγετε "2."
- Μετά από 2 δευτερόλεπτα, η λειτουργία **ABI** αποδέχεται τον χαρακτήρα και ο δρομέας μετακινείται στην επόμενη θέση.
- Ο πρώτος χαρακτήρας κάθε πρότασης είναι πάντοτε κεφαλαίο. Εάν χρειαστεί, πατήστε προς τα κάτω για να αλλάξετε το χαρακτήρα σε πεζό πριν ο δρομέας μετακινηθεί στην επόμενη θέση.
- Πατήστε για να μετακινήσετε το δρομέα που αναβοσβήνει για να εισάγετε ή να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα κειμένου.
- Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το κείμενο ή τις αλλαγές σας, πατήστε για να βγείτε χωρίς αποθήκευση.

Εισαγωγή λέξεων στη λειτουργία πληκτρολόγησης

Πατήστε	Για να
1 ένα πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές	επιλέξετε ένα γράμμα, αριθμό ή σύμβολο
2 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τους υπόλοιπους χαρακτήρες Συμβουλή: Πατήστε το προς τα δεξιά για να αποδεχθείτε την ολοκλήρωση της λέξης ή το για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα.
3 OK (αποθηκεύσετε το κείμενο

Σε μια οθόνη εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να πατήσετε το για να αλλάξετε μέθοδο εισαγωγής. Μια ένδειξη επισημαίνει τη λειτουργία που είναι

ενεργή (δείτε τη σελίδα 54). Εάν το **ABI** ή **Αγγλικά** δεν είναι ορισμένο ως λειτουργία εισαγωγής **Πρωτεύων** ή **Δευτερευόντων**, δείτε τη σελίδα 53.

Για παράδειγμα, εάν πατήσετε μια φορά, στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται:

Ο χαρακτήρας εμφανίζεται στη θέση εισαγωγής.

Μετά από 2 δευτερόλεπτα ο χαρακτήρας γίνεται αποδεκτός και ο δρομέας μετακινείται στην επόμενη θέση.

Πατήστε το **ΔΙΑΓ/ΘΗ** () για να πραγματοποιήσετε διαγραφή του τελευταίου χαρακτήρα που έχετε εισάγει.

Πατήστε το **OK** () για να δεχθείτε και να αποθηκεύσετε κείμενο.

Όταν εισάγετε 3 ή περισσότερους χαρακτήρες στη σειρά, τότε το τηλέφωνό σας μπορεί να προβλέψει τη συνέχεια. Για παράδειγμα, εάν εισάγετε **prog** μπορεί να δείτε:

Πατήστε το προς τα δεξιά για να αποδεχθείτε τη λέξη **program**. Πατήστε το για να την απορρίψετε και να εισάγετε κενό μετά τη λέξη **prog**.

Για να πραγματοποιήσετε εισαγωγή μιας διαφορετικής λέξης (όπως η λέξη **progress**), πατήστε πλήκτρα για να εισάγετε τους χαρακτήρες που απομένουν.

Πίνακας χαρακτήρων

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα ως οδηγό για την εισαγωγή χαρακτήρων με **Αγγλικά**.

	. 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' Ω ^ % £ \$ ¥ α € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 δ ε α ù β γ α β η
	d e f 3 δ λ ι θ κ φ
	g h i 4 ο ν ξ γ
	j k l 5 λ
	m n o 6 ρ φ ψ σ ς τ υ ω
	p q r s 7 π ί σ
	t u v 8 θ ό ί ω ù
	w x y z 9 ξ ψ
	αλλαγή χαρακτήρων κειμένου, για κεφαλαία
	εισαγάγετε ένα διάστημα (κρατήστε πατημένο για να εισάγετε μια αλλαγή γραμμής)
	αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου (κρατήστε πατημένο για την προεπιλεγμένη μέθοδο)

Σημείωση: Αυτός ο πίνακας ενδέχεται να μην παρουσιάζει με ακρίβεια τους χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι στο τηλέφωνό σας. Σε έναν επεξεργαστή διευθύνσεων email ή Web, το εμφανίζει πρώτα τους συνηθέστερους χαρακτήρες για αυτόν τον επεξεργαστή.

Χρήση της αριθμητικής λειτουργίας

Σε μια οθόνη εισαγωγής κειμένου, πατήστε το για να αλλάξετε λειτουργία εισαγωγής κειμένου, μέχρι να εμφανιστεί η αριθμητική ένδειξη 123.

Πατήστε τα πλήκτρα για να εισάγετε τους αριθμούς που επιθυμείτε. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή αριθμών, πατήστε το για να μεταβείτε σε μια άλλη λειτουργία εισαγωγής.

Χρήση λειτουργίας συμβόλων


Σε μια οθόνη εισαγωγής κειμένου, πατήστε το για να αλλάξετε λειτουργία εισαγωγής κειμένου, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο @.

Πατήστε	Για να
1 πλήκτρα πληκτρολογίου (ένα πάτημα για κάθε σύμβολο)	εμφανίσετε τους πιθανούς συνδυασμούς συμβόλων στο κάτω μέρος της οθόνης
2 αριστερά ή δεξιά	επισημάνετε το συνδυασμό που θέλετε
3 ΕΠΙΛΟΓΗ ()	επιλέξετε το συνδυασμό που έχει επισημανθεί
	Μπορείτε να πατήσετε τα πλήκτρα για να προσθέσετε περισσότερα σύμβολα στο τέλος του συνδυασμού.
ή	εισαγάγετε τον συνδυασμό με επισημάνση

Πίνακας Συμβόλων



Χρησιμοποιήστε αυτό τον πίνακα ως οδηγό για την εισαγωγή συμβόλων με τη μέθοδο εισαγωγής συμβόλων.

1	. ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' Ω ñ % £ \$ ¥ α €
2	@ _ \
3	/ : ;
4	" & '
5	() [] { }
6	Ω ~ ~
7	< > =
8	\$ £ ¥ α €
9	# % *
0	+ - x * / = > < # §
↵	εισαγάγετε ένα διάστημα (κρατήστε πατημένο για να εισάγετε μια αλλαγή γραμμής)
≡	αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου (κρατήστε πατημένο για την προεπιλεγμένη μέθοδο)

Σημείωση: Αυτός ο πίνακας ενδέχεται να μην παρουσιάζει με ακρίβεια τους χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι στο τηλέφωνό σας. Σε έναν επεξεργαστή διευθύνσεων email ή Web, το  εμφανίζει πρώτα τους συνηθέστερους χαρακτήρες για αυτόν τον επεξεργαστή.

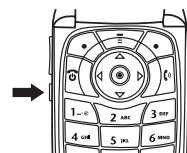
Διαγραφή γραμμάτων και λέξεων


Τοποθετήστε το δρομέα στα δεξιά του κειμένου που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν:

Ενέργεια
Πατήστε ΔΙΑΓ/ΦΗ () για να πραγματοποιήσετε διαγραφή ενός χαρακτήρα τη φορά.
Κρατήστε πατημένο ΔΙΑΓ/ΦΗ () για να πραγματοποιήσετε διαγραφή ολόκληρου του μηνύματος.

Χρήση του έξυπνου πλήκτρου

Το **έξυπνο πλήκτρο** σας προσφέρει έναν διαφορετικό τρόπο να εκτελέσετε πολλές βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου. Προβλέπει την επόμενη ενέργεια που είναι πιθανόν να θέλετε να πραγματοποιήσετε. Για παράδειγμα, όταν φωτίσετε ένα στοιχείο μενού, μπορείτε να πατήσετε το έξυπνο πλήκτρο για να το επιλέξετε.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έξυπνο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε και να τερματίσετε κλήσεις, για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε εναλλάξ λειτουργίες, καθώς και για να ανοίξετε το ευρετήριο σας. Το έξυπνο πλήκτρο συνήθως πραγματοποιεί την ίδια λειτουργία με το δεξί πλήκτρο επιλογής ().

Χρήση της εξωτερικής οθόνης

Όταν το καπάκι είναι κλειστό, η εξωτερική οθόνη δείχνει την ώρα και πληροφορίες για την κατάσταση του τηλεφώνου. Ακόμη, εμφανίζει ενδείξεις για να σας ειδοποιήσει για εισερχόμενες κλήσεις καθώς και για άλλα συμβάντα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στην εξωτερική οθόνη.

Καθορισμός στυλ κουδουνίσματος

Πατήστε	Για να
1 πλήκτρα έντασης	μεταβείτε στην επιλογή Κουδούνι
2 έξυπνο πλήκτρο	επιλέξετε ένα στυλ κουδουνίσματος
3 πλήκτρα έντασης	επιστρέψετε στην αρχική οθόνη

Επιστροφή μιας αναπάντητης κλήσης



Το τηλέφωνο διατηρεί αρχείο με τις αναπάντητες κλήσεις και εμφανίζει το μήνυμα **X Αναπάντητες** στην εξωτερική οθόνη.

Σημείωση: Επειδή το μικρόφωνο και το ακουστικό δεν είναι διαθέσιμα όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ακουστικά ή κάποια άλλη συσκευή ανοικτής ακρόασης για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.

Ενέργεια

- 1 Πατήστε το έξυπνο πλήκτρο για να εμφανίσετε τη λίστα ληφθέντων κλήσεων.

ή

Πατήστε το πλήκτρο έντασης για να απορρίψετε το μήνυμα **Αναπάντητες**.

- 2 Αν χρειάζεται, πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να μετακινηθείτε στη λίστα και να φωτίσετε μια αναπάντητη κλήση.


- 3 Εάν υπάρχει συνδεδεμένο σετ ακουστικών στο τηλέφωνό σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το έξυπνο πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό.


ή

Πατήστε το έξυπνο πλήκτρο για να βγείτε χωρίς να καλέσετε.

Χρήση ακουστικού ανοικτής ακρόασης

Όταν ενεργοποιείτε το ενσωματωμένο ακουστικό ανοικτής ακρόασης, μπορείτε να μιλάτε με το συνομιλητή σας χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας.

Πατήστε **ΑΝ.ΣΥΝ.** () για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ακουστικό ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Όταν ενεργοποιείτε το ακουστικό ανοικτής ακρόασης εμφανίζεται η ένδειξη **Ενεργ. Ανοικ. Συνομι.** στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας. Το ακουστικό ανοικτής ακρόασης παραμένει ενεργοποιημένο μέχρι να πατήσετε πάλι το **ΑΝ.ΣΥΝ.** () ή να τερματίσετε την κλήση.

Σημείωση: Το ακουστικό ανοικτής ακρόασης απενεργοποιείται όταν συνδέετε το τηλέφωνο με ένα kit ανοικτής ακρόασης αυτοκινήτου ή κάποιο αξεσουάρ ακουστικών.

Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου, κωδικού PIN ή κωδικού πρόσβασης σε λειτουργία

Ο τετραψήφιος κωδικός ξεκλειδώματος του τηλεφώνου σας είναι αρχικά ο αριθμός 1234 και ο εξαψήφιος κωδικός ασφαλείας είναι αρχικά ο αριθμός 000000. Ο παροχέας υπηρεσιών μπορεί να αλλάξει αυτούς τους κωδικούς πριν λάβετε το τηλέφωνό σας.

Αν ο παροχέας υπηρεσιών **δεν** έχει αλλάξει αυτούς τους κωδικούς, τότε σας συνιστούμε να τους αλλάξετε εσείς, ώστε να μην έχουν άλλο πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Ο κωδικός ξεκλειδώματος πρέπει να αποτελείται από 4 ψηφία, ενώ ο κωδικός ασφαλείας από 6.

Επίσης, μπορείτε να επαναρρυθμίσετε τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 και/ή τον κωδικό φραγής κλήσεων της κάρτας SIM, εάν χρειάζεται.

Για να αλλάξετε έναν κωδικό:

Εύρεση της λειτουργίας

 > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια
> Νέοι Κωδικοί



Κλειδωμα και ξεκλειδωμα του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας χειροκίνητα ή να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κλειδώνει αυτόματα όταν το απενεργοποιείτε.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδωμένο τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος. Ένα κλειδωμένο τηλέφωνο εξακολουθεί να κουδουνίζει ή να δονείται για να σας ειδοποιήσει για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα, **αλλά για να απαντήσετε πρέπει πρώτα να το ξεκλειδώσετε.**

Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας όταν αυτό είναι κλειδωμένο (δείτε τη σελίδα 85).


Κλειδωμα του τηλεφώνου χειροκίνητα

Εύρεση της λειτουργίας	 > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλειδώσε Κινητό > Άμεσο
Πατήστε	Για να
1 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος
2 	κλειδώσετε το τηλέφωνο

Ξεκλειδωμα του τηλεφώνου σας



Συμβουλή: Ο κωδικός ξεκλειδώματος του τηλεφώνου σας είναι αρχικά ο αριθμός 1234. Ο παροχέας υπηρεσιών μπορεί να αλλάξει τον κωδικό ξεκλειδώματος και να ορίσει ως κωδικό ξεκλειδώματος τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού του τηλεφώνου σας.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Κωδικός:**

Πατήστε	Για να
1 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος
2 	ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για αυτόματο κλειδωμα



Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να κλειδώνει αυτόματα κάθε φορά που το απενεργοποιείτε:

Εύρεση της λειτουργίας	 > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλειδώσε Κινητό > Αυτόματο > Ναι
Πατήστε	Για να
1 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος
2 	ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλειδωμα

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό τηλεφώνου, τον κωδικό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης σε μια λειτουργία

Σημείωση: Ο τετραψήφιος κωδικός ξεκλειδώματος του τηλεφώνου σας είναι αρχικά ο αριθμός 1234 κι ο εξαψήφιος κωδικός ασφαλείας είναι αρχικά ο αριθμός 000000. Ο παροχέας υπηρεσιών μπορεί να αλλάξει τον κωδικό ξεκλειδώματος και να θέσει ως κωδικό ξεκλειδώματος τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού του τηλεφώνου σας πριν να λάβετε το τηλέφωνό σας.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, επιχειρήστε να εισαγάγετε την τμή 1234 ή τα 4 τελευταία ψηφία του αριθμού τηλεφώνου σας. Αν κάτι τέτοιο δεν φέρει αποτέλεσμα, στην επιλογή **Κωδικός:**



Πατήστε	Για να
1 	εμφανίσετε την οθόνη παράκαμψης του κωδικού ξεκλειδώματος
2 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας
3 	υποβάλλετε τον κωδικό ασφαλείας

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ασφαλείας σας, τον SIM PIN, τον SIM PIN2 ή τον κωδικό φραγής κλήσεων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Χρήση του ευρετηρίου


Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται βασικές λειτουργίες του ευρετηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ευρετηρίου, δείτε τη σελίδα 93.

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου

Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου στην αρχική οθόνη, κατόπιν πατήστε **ΑΠΟΘΗΚ.** () για να δημιουργήσετε μια καταχώρηση ευρετηρίου με τον αριθμό αυτό. Πατήστε το πλήκτρο **ΤΕΛΟΣ** () για να αποθηκεύσετε τον αριθμό μόνο του ή συμπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή.



Αν καθορίσετε ένα **Όνομα** στην καταχώρηση του ευρετηρίου, μπορείτε να επιλέξετε **ΕΠ/ΛΕΩΝ** για να αποθηκεύσετε έναν άλλο αριθμό (για παράδειγμα, ένα αριθμό εργασίας) για το ίδιο **Όνομα**.

Ηχογράφηση φωνητικού ονόματος

Όταν δημιουργείτε μία καταχώρηση ευρετηρίου, μεταβείτε στο **Φωνητ. Όνομα** και πατήστε **ΗΧΟΓΡΑΦ.** (). Πατήστε και αφήστε το φωνητικό πλήκτρο και πείτε το όνομα της καταχώρησης (εντός 2 δευτερολέπτων). Όταν σας ζητηθεί, πατήστε και αφήστε το φωνητικό πλήκτρο και επαναλάβετε το όνομα.

Σημείωση: Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

Κλήση αριθμού



Πατήστε το  > **Ευρετήριο**, φωτίστε την καταχώρηση ευρετηρίου, πατήστε  για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Συντόμηση: Στο ευρετήριο, πατήστε ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου μια ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στις καταχωρήσεις που αρχίζουν με τα γράμματα του πλήκτρου.


Φωνητική κλήση αριθμού

Πατήστε και αφήστε το φωνητικό πλήκτρο και προφέρετε το όνομα της καταχώρησης (εντός 2 δευτερολέπτων).

Ταξινόμηση των καταχωρήσεων ευρετηρίου

Πατήστε το  > **Ευρετήριο**, πατήστε το  > **Ρύθμιση** > **Ταξινόμηση**, στη συνέχεια, επιλέξτε εάν επιθυμείτε να ταξινομήσετε τη λίστα του ευρετηρίου κατά **Όνομα**, **Αρ.Γραμ.Επιτλ.**, **Φωνητ.**, **Όνομα** ή **Email**.

Στην ταξινόμηση κατά όνομα, μπορείτε να δείτε **Όλα** τους αριθμούς, ή μόνον τον **Πρωτεύων** αριθμό για κάθε όνομα. Για να ορίσετε τον κύριο αριθμό για ένα όνομα, δείτε τη σελίδα 95.



Συμβουλή: Στον τρόπο προβολής αριθμών **Πρωτεύων**, φωτίστε ένα όνομα και πατήστε  αριστερά ή δεξιά για να δείτε άλλους αριθμούς που σχετίζονται με το όνομα.

Ορισμός ταυτότητας εικόνας για μια καταχώρηση ευρετηρίου



Πατήστε  > **Ευρετήριο** > **εισαγωγή**, πατήστε  > **Επεξεργασία** > **Εικόνα** > **ονομασία εικόνας**

Δείτε επίσης τις σελίδες 3 και 31.

Ορισμός προβολής ταυτότητας εικόνας

Πατήστε το  > **Ευρετήριο**, πατήστε το  > **Ρύθμιση** > **Προβολή** κατά > **Εικόνα**.

Προβολή καταχωρήσεων κατά κατηγορία

Πατήστε το πλήκτρο  > **Ευρετήρια**, πατήστε το πλήκτρο  > **Κατηγορίες** και στη συνέχεια επιλέξτε αν επιθυμείτε να προβάλετε **Όλες** τις καταχωρήσεις, τις καταχωρήσεις που βρίσκονται σε μια προκαθορισμένη κατηγορία (**Επαγγελματική, Προσωπική, Γενική, VIP**) ή τις κατηγορίες που βρίσκονται σε μια κατηγορία που έχετε δημιουργήσει εσείς.

Για να επιλέξετε την κατηγορία για μια καταχώρηση ευρετηρίου, δείτε τη σελίδα 94.

Ρύθμιση στυλ κουδουνίσματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στυλ κουδουνίσματος στο τηλέφωνό σας:

- Δυνατό
- Χαμηλό
- Δόνηση
- Δόν. & Κουδούνι
- Σιωπηλό

Κάθε στυλ κουδουνίσματος είναι ένα προφίλ που χρησιμοποιεί διαφορετικό σετ ειδοποιήσεων με κουδούνισμα ή ειδοποιήσεων με δόνηση για να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα κειμένου και άλλα συμβάντα. Η ρύθμιση **Σιωπηλό** καθιστά το κινητό σας αθόρυβο μέχρι να ορίσετε ένα άλλο στυλ κουδουνίσματος.

Για να επιλέξετε ένα στυλ κουδουνίσματος:

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Ήχων > Κουδούνι > όνομα στυλ






Η ένδειξη στυλ κουδουνίσματος προβάλλει το τρέχον στυλ κουδουνίσματος (δείτε τη σελίδα 48).

Αλλαγή της ειδοποίησης κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε την ειδοποίηση που χρησιμοποιεί ένα στυλ κουδουνίσματος για να σας ειδοποιήσει για εισερχόμενη κλήση ή άλλα συμβάντα. Οποιοσδήποτε αλλαγές που πραγματοποιείτε, αποθηκεύονται στο προφίλ του στυλ κουδουνίσματος.

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Ήχων > Στυλ Λειτουργιών

Σημείωση: Το στυλ αντιπροσωπεύει το τρέχον στυλ κουδουνίσματος. Δεν μπορείτε να ορίσετε ειδοποίηση για τη **Σιωπηλό** ρύθμιση στυλ κουδουνίσματος.

Πατήστε	Για να
1 	μεταβείτε στο πεδίο Κλήσεις (μεταβείτε στο Γραμμή 1 ή Γραμμή 2 για τηλέφωνα με διπλή γραμμή).
2 ΑΛΛΑΓΗ 	επιλέξετε το συμβάν
3 	μεταβείτε στην ειδοποίηση που επιθυμείτε
4 ΕΠΙΛΟΓΗ 	επιλέξετε την ειδοποίηση
5 ΠΙΣΩ 	αποθηκεύσετε τη ρύθμιση ειδοποίησης

Κάθε προφίλ του στυλ κουδουνίσματος περιλαμβάνει επιπλέον ρυθμίσεις για ειδοποιήσεις άλλων συμβάντων και ρυθμίσεις για την ταυτότητα κουδουνίσματος και την ένταση του ήχου πλήκτρων. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ του στυλ κουδουνίσματος όπως επιθυμείτε για να φτιάξετε το προσωπικό σας στυλ κουδουνίσματος.

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας







Προκειμένου να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το ημερολόγιο, πρέπει να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία.

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Αρχικές Ρυθμ. > Ώρα & Ημερομηνία

Ορισμός εικόνας ως φόντου

Μπορείτε να ορίσετε μια φωτογραφία, μια εικόνα ή κινούμενο γραφικό ως εικόνας φόντου, για την αρχική οθόνη του τηλεφώνου. Η εικόνα φόντου εμφανίζεται σαν αχνό υδατογράφημα στο κείμενο και τα μενού.

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Φόντο

Πατήστε	Για να
1 	μεταβείτε στην επιλογή Εικόνα
2 ΑΛΛΑΓΗ 	ανοίξετε την προβολή εικόνας
3  επάνω ή κάτω	μεταβείτε σε μια εικόνα/κινούμενο γραφικό
	Μεταβείτε στην επιλογή Κανένα για να απενεργοποιήσετε την εικόνα φόντου.
4 ΕΠΙΛΟΓΗ 	επιλέξετε την εικόνα
5 	μεταβείτε στην επιλογή Διάταξη
6 ΑΛΛΑΓΗ 	τροποποιήσετε τη διάταξη της εικόνας

Πατήστε	Για να
7	μεταβείτε στην επιλογή Κέντρο, Επανάληψη ή Προσαρμογή σε οθόνη Η επιλογή Κέντρο τοποθετεί την εικόνα στο κέντρο της οθόνης. Η επιλογή Επανάληψη γεμίζει την οθόνη με συνεχόμενα αντίγραφα της εικόνας. Η επιλογή Προσαρμογή σε οθόνη αλλάζει το μέγεθος της εικόνας, εάν είναι απαραίτητο, για να χωρέσει στην οθόνη.
8 ΕΠΙΛΟΓΗ	επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση διάταξης
9 ΠΙΣΩ	αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις φόντου

Ορισμός εικόνας προστασίας οθόνης

Ορίστε φωτογραφία, εικόνα ή κινούμενο γραφικό ως εικόνα προστασίας οθόνης. Η εικόνα προστασίας οθόνης εμφανίζεται όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και δεν έχει ανιχνευτεί οποιαδήποτε δραστηριότητα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η εικόνα συρρικνώνεται για να χωρέσει στην οθόνη, αν είναι απαραίτητο. Ένα κινούμενο γραφικό επαναλαμβάνεται για 1 λεπτό και, κατόπιν, προβάλλεται το πρώτο καρέ του κινούμενου γραφικού.

Συμβουλή: Απενεργοποιήστε την προστασία οθόνης για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Εύρεση της λειτουργίας > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Screen Saver

Πατήστε	Για να
1	μεταβείτε στην επιλογή Εικόνα
2 ΑΛΛΑΓΗ	ανοίξετε την προβολή εικόνων

Ορισμός θέματος τηλεφώνου

Ένα θέμα τηλεφώνου αποτελείται από ένα σετ αρχείων εικόνας και ήχου με ένα συγκεκριμένο θέμα (όπως ένα ξεχωριστό γεγονός ή έναν χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων) το οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε στο τηλέφωνό σας. Τα θέματα τηλεφώνου κανονικά περιέχουν μια εικόνα φόντου, μια εικόνα προστασίας οθόνης και ένα κουδούνισμα. Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει μερικά προεγκατεστημένα θέματα. Μπορείτε να "κατεβάσετε" και να εγκαταστήσετε πρόσθετα θέματα στο τηλέφωνό σας.

Λήψη ενός θέματος

Για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός video clip από μια ιστοσελίδα με τον micro-browser, δείτε τη σελίδα 110. Όταν πραγματοποιείτε εγκατάσταση ενός θέματος, μπορείτε να εφαρμόσετε την προστασία οθόνης, το φόντο, καθώς και τον ήχο κουδούνισματος αμέσως μόλις το τηλέφωνό σας εμφανίσει την ένδειξη **Εφαρμογή θέματος**.

Επιλογή ενός θέματος

Μπορείτε να εφαρμόσετε οποιοδήποτε από τα θέματα που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

Σημείωση: Εάν ένα από τα στοιχεία του θέματος δεν είναι διαθέσιμο, τότε χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Εύρεση της λειτουργίας > Ψυχαγωγία > Θέματα > θέμα

Διαγραφή ενός θέματος



Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προεγκατεστημένα θέματα του τηλεφώνου σας. Για να διαγράψετε ένα ή όλα τα θέματα που έχετε κατεβάσει και εγκαταστήσει:

Εύρεση της λειτουργίας > Ψυχαγωγία > Θέματα > θέμα

Πατήστε	Για να
3	επάνω ή κάτω μεταβείτε σε μια εικόνα/κινούμενο γραφικό Μεταβείτε στην επιλογή (κινέμο) για να απενεργοποιήσετε την εικόνα προστασίας οθόνης.
4 ΕΠΙΛΟΓΗ	επιλέξετε την εικόνα
5	μεταβείτε στην επιλογή Καθυστέρηση
6 ΑΛΛΑΓΗ	ορίσετε το χρονικό διάστημα καθυστέρησης
7	πραγματοποιήσετε κύλιση στο χρονικό διάστημα αδράνειας του τηλεφώνου, μετά την εκπομπή του οποίου θα ενεργοποιείται η εικόνα προστασίας οθόνης
8 ΕΠΙΛΟΓΗ	επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση καθυστέρησης
9 ΠΙΣΩ	αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις της προστασίας οθόνης

Αλλαγή εμφάνισης τηλεφώνου

Αλλάξτε την όψη και την αίσθηση του τηλεφώνου σας, επιλέγοντας μια διαφορετική ρύθμιση εμφάνισης.

Εύρεση της λειτουργίας > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Skin > εμφάνιση

Το τηλέφωνο προβάλλει την καινούργια εμφάνιση.

Πατήστε	Για να
1	ανοίξετε το μενού Θέμα
2	μεταβείτε στην επιλογή Διαγραφή ή Διαγραφή Όλων
3 ΕΠΙΛΟΓΗ	ενεργοποιήσετε την επιλογή

Ρύθμιση επιλογών απάντησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον εναλλακτικούς τρόπους για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

Κάθε πλήκτρο απάντηση με πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρο
Απάν. με Άνοιγμα απάντηση με άνοιγμα του κατακτιού

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια επιλογή απάντησης:

Εύρεση της λειτουργίας > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. Κλήσεων > Επιλογή Απάντησης

Πατήστε	Για να
1	μεταβείτε στο Κάθε πλήκτρο ή Απάν. με Άνοιγμα
2 ΑΛΛΑΓΗ	ενεργοποιήσετε την επιλογή
3	μεταβείτε στην επιλογή Ναι ή Όχι
4 ΕΠΙΛΟΓΗ	επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Αρχικές Ρυθμ.
> Φωτεινότητα

Ρύθμιση του φωτισμού

Ορίστε τον χρόνο που θα παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός του πληκτρολογίου και της οθόνης.

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Αρχικές Ρυθμ.
> Φωτισμός

Σημείωση: Η οθόνη του τηλεφώνου είναι κανονικά ορατή μόνο όταν ο φωτισμός είναι ενεργοποιημένος ή όταν είναι εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως. Για την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας ο φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο φωτισμός ενεργοποιείται εκ νέου όταν ανοίξετε το καπάκι ή όταν πατήσετε κάποιο πλήκτρο.

Ρύθμιση του χρόνου λήξης οθόνης

Για την παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη (και τον φωτισμό), ώστε να απενεργοποιείται όταν δεν πραγματοποιείται κάποια ενέργεια για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Αρχικές Ρυθμ.
> Εμφάνιση Οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη να παραμένει ενεργή για 1 ή 2 λεπτά, ή να επιλέξετε Όχι για να απενεργοποιείται με το τέλος χρόνου.


Σημείωση: Η οθόνη ενεργοποιείται εκ νέου με το πάτημα ενός πλήκτρου ή όταν ανοίξετε το καπάκι.

Αποθήκευση του ονόματός σας και του αριθμού τηλεφώνου σας



Για να αποθηκεύσετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες σχετικά με το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στην κάρτα SIM:

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Κατάστ. Τηλεφ.
> Οι Αριθμοί Μου

Συντόμηση: Πατήστε το   από την αρχική οθόνη για να δείτε ή να επεξεργαστείτε το όνομα και τον(τους) αριθμό(ους) τηλεφώνου σας.

Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Λειτουργίες κλήσης

Για βασικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης και απάντησης κλήσεων, δείτε τη σελίδα 25.

Απενεργοποίηση της ειδοποίησης κλήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης του τηλεφώνου σας, προτού απαντήσετε την κλήση.

Ενέργεια

- 1 Πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.
- 2 Ανοίξτε το κατάκι (ή πατήστε το πλήκτρο στα ακουστικά της ανοιχτής ακρόασης) για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Προβολή τελευταίων κλήσεων



Το τηλέφωνό σας διατηρεί λίστα εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, ακόμη και για τις κλήσεις που δεν επιτεύχθηκε η σύνδεση. Πρώτα στη λίστα εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα τηλεφωνήματα. Οι παλαιότερες κλήσεις διαγράφονται καθώς προστίθενται καινούριες στη λίστα.


Συντόμηση: Πατήστε το πλήκτρο  στην αρχική οθόνη για να δείτε τη λίστα των εξερχόμενων κλήσεων.

Εύρεση της λειτουργίας

 > **Τελευταίες Κλήσεις**




Πατήστε

- 1  **Για να** μεταβείτε στην επιλογή **Εισερχόμενες ή Εξερχόμενες**
- 2 **ΕΠΙΛΟΓΗ**  επιλέξετε τη λίστα

Επιλογή	Περιγραφή
ΑΠΟΤ. Τόνων	Στείλτε τον αριθμό στο δίκτυο, με μορφή τόνων DTMF. Σημείωση: Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνον κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Συνομ. & μετά Φαξ	Μιλήστε και, στη συνέχεια, στείλτε φαξ, κατά τη διάρκεια της ίδιας κλήσης (δείτε τη σελίδα 104). 

Επανάκληση αριθμού τηλεφώνου

Πατήστε

- 1  **Για να** προβάλετε τη λίστα εξερχόμενων κλήσεων
- 2  μεταβείτε στην καταχώρηση, την οποία θέλετε να καλέσετε
- 3  πραγματοποιήσετε επανάκληση του αριθμού

Χρήση της αυτόματης επανάκλησης



Όταν λαμβάνετε σήμα απασχολημένου, στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται το μήνυμα **Κλήση Απέτυχε.. Αποσχ. Αριθ.**

Πατήστε

- 1  ή **ΕΠΑΝΑΚ.**  **Για να** πραγματοποιήσετε επανάκληση του αριθμού

Όταν επιτευχθεί κλήση, το τηλέφωνό σας κουνουρίζει ή δονείται μία φορά, εμφανίζει το μήνυμα **Επιτυχ. Επανάκλ.**, και πραγματοποιεί τη σύνδεση της κλήσης.

Πατήστε

3 

Για να

μεταβείτε σε μια καταχώρηση

Σημείωση: ✓ σημαίνει ότι η κλήση συνδέθηκε.

4 

καλέσετε τον αριθμό της καταχώρησης

ή

ΕΜΦ/ΣΗ 

προβολή των στοιχείων της καταχώρησης (όπως χρόνος και ημερομηνία κλήσης)

ή




ανοίξετε το **Τελευταίες Κλήσεις** για να εκτελέσετε άλλες διαδικασίες

Η δυνατότητα **Τελευταίες Κλήσεις** μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Περιγραφή
Αποθήκευση	Δημιουργήστε καταχώρηση ευρετηρίου καταχωρώντας τον αριθμό στο πεδίο Αριθμός
Διαγραφή	Διαγράψτε την καταχώρηση.
Διαγραφή Όλων	Διαγράψτε όλες τις καταχωρήσεις της λίστας.
Απόκρυψη/Εμφάνιση Αριθμού	Αποκρύψτε ή εμφανίστε τον αριθμό σας κατά την επόμενη κλήση.
Στείλε Μήνυμα	Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα κειμένου με τον αριθμό του παραλήπτη στο πεδίο Προς .
Προσθήκη Ψηφίων	Προσθέστε ψηφία μετά τον αριθμό
Επισυνάψη	Επισυνάψτε έναν αριθμό από τη λίστα του ευρετηρίου ή τη λίστα των τελευταίων κλήσεων.

Επιστροφή μιας αναπάντητης κλήσης

Το τηλέφωνό σας διατηρεί αρχείο με τις αναπάντητες κλήσεις και εμφανίζει:

- την ένδειξη αναπάντητης κλήσης 
- **Χ Αναπάντητες**, όπου **Χ** είναι ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων

Πατήστε

1 **ΕΜΦ/ΣΗ** 

Για να

δείτε τη λίστα εισερχόμενων κλήσεων

2 

επιλέξετε μια κλήση που θέλετε να αναποδώσετε

3 

πραγματοποιήσετε την κλήση

Χρήση του σημειωματάρου

Η πιο πρόσφατη σειρά αριθμών που πληκτρολογήσατε αποθηκεύεται στη μνήμη του **σημειωματάρου**. Μπορεί να πρόκειται για έναν αριθμό που καλέσατε, ή έναν αριθμό που σημειώσατε πρόχειρα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για μετέπειτα χρήση. Για να ανακτήσετε τον αριθμό που είναι αποθηκευμένος στο σημειωματάριο:

Εύρεση της λειτουργίας

 > **Τελευταίες Κλήσεις**
> **Σημειωματάριο**

Πατήστε



Για να

καλέσετε τον αριθμό

ή

ΑΠΟΘΗΚ. 



δημιουργήστε μια καταχώρηση ευρετηρίου με τον αριθμό που καταχωρήσατε στο πεδίο **Αριθμός**

ή



ανοίξετε το **Μενού Κλήσης** για να προσαρτήσετε έναν αριθμό ή να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα.





Θέτοντας μια κλήση σε αναμονή ή σε σίγαση

Πατήστε	Για να
 > Κράτηση	Θέσετε όλες τις ενεργές κλήσεις σε αναμονή
ή	
 > Σιγή	Θέτει όλες τις ενεργές κλήσεις σε σίγαση

Χρήση αναμονής κλήσης



Όταν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη, ακούτε έναν τόνο ειδοποίησης, ο οποίος σας δείχνει ότι έχετε λάβει και μια δεύτερη κλήση.

Πατήστε	Για να
1 	απαντήσετε στην καινούρια κλήση
2 ΕΝΑΛΛΑΓΗ ()	πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων
ή	
ΣΥΝΔΕΣΗ ()	συνδέσετε τις 2 κλήσεις
ή	
 > Τερμ. Κρατ. Κλ.	τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή

Αν χρειάζεται, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναμονή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κλήσης. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσης:

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. Κλήσεων > Αναμονή Κλήσης

Χρήση αναγνώρισης κλήσης (εισερχόμενες κλήσεις)



Με τη λειτουργία αναγνώρισης κλήσης (ταυτότητα καλούντος), εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου των εισερχόμενων κλήσεων στην εξωτερική και την εσωτερική οθόνη του τηλεφώνου σας.


Το τηλέφωνο εμφανίζει το όνομα καλούντος (και την ταυτότητα εικόνας, εάν είναι διαθέσιμη) όταν το όνομα είναι αποθηκευμένο στο ευρετήριο σας ή **Εισερχ. Κλήση** όταν οι πληροφορίες αναγνώρισης κλήσης δεν είναι διαθέσιμες.

Μπορείτε ακόμη να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να αναπαράγει ένα χαρακτηριστικό κουδούνισμα με την αναγνώριση κλήσης και/ή να ανάβει η λυχνία αναγνώρισης κλήσης για συγκεκριμένες καταχωρήσεις στο ευρετήριο σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 93.

Κλήση ενός αριθμού έκτακτης ανάγκης

Ο παροχέας υπηρεσιών σας προγραμματίζει έναν ή περισσότερους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, όπως τον 911 ή τον 112, τους οποίους μπορείτε να καλείτε κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες, ακόμη και όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο ή όταν δεν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM.

Σημείωση: Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης που έχουν προγραμματιστεί, εκ των προτέρων, στο τηλέφωνό σας, μπορεί να μην λειτουργούν σε όλες τις τοποθεσίες και, μερικές φορές, μια κλήση αριθμού έκτακτης ανάγκης μπορεί να μην είναι εφικτή λόγω παραγόντων που σχετίζονται με το δίκτυο, τον περιβάλλοντα χώρο ή με παρεμβολές.

Πατήστε	Για να
1 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου	καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης
2 	καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης

Κλήση διεθνών αριθμών





Εάν στις υπηρεσίες που σας παρέχονται περιλαμβάνονται και οι διεθνείς κλήσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0+** για να εισαγάγετε το διεθνές κωδικό πρόσβασης (+) που αντιστοιχεί στη χώρα από την οποία καλείτε. (Εισάγοντας το + μπορείτε να πραγματοποιήσετε διεθνή κλήση από το τηλέφωνό σας.) Έπειτα, πατήστε τα πλήκτρα του πληκτρολογίου όπως συνήθως για να καλέσετε τον κωδικό της χώρας και το νούμερο.

Πραγματοποίηση κλήσης με 1 πλήκτρο

Για κλήση των καταχωρήσεων από 1 έως 9 του ευρετηρίου, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον μονοψήφιο αριθμό ταχείας κλήσης για ένα δευτερόλεπτο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία κλήσης με ένα πλήκτρο για να καλείτε καταχωρήσεις, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο ευρετήριο της μνήμης του τηλεφώνου ή στο ευρετήριο της κάρτας SIM.

Εύρεση της λειτουργίας  > Ρυθμίσεις > Αρχικές Ρυθμ. > Κλήση με 1 πλήκτρο

Πατήστε	Για να
1 	μεταβείτε στη θέση που επιθυμείτε
2 ΕΠΙΛΟΓΗ ()	επιλέξετε τη θέση

Χρήση του τηλεφωνητή



Τα μηνύματα του τηλεφωνητή που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο δίκτυο. Για να ακούσετε τα μηνύματά σας, θα πρέπει να καλέσετε τον αριθμό τηλεφωνητή.


Σημείωση: Ο παροχέας υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση αυτής της λειτουργίας.


Ακρόαση μηνύματος τηλεφωνητή

Εύρεση της λειτουργίας  > Μηνύματα > Τηλεφωνητής

Το τηλέφωνο καλεί τον αριθμό τηλεφωνητή σας. Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένος κάποιος αριθμός τηλεφωνητή, το τηλέφωνο σας ζητά να αποθηκεύσετε έναν.

Λήψη μηνύματος τηλεφωνητή

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται η ένδειξη μηνύματος τηλεφωνητή  και η ειδοποίηση **Νέο Μην. Τηλεφ/τη**.

Πατήστε	Για να
ΚΛΗΣΗ ()	ακούσετε το μήνυμα

Το τηλέφωνο καλεί τον αριθμό τηλεφωνητή σας. Εάν δεν υπάρχει αποθηκευμένος κάποιος αριθμός τηλεφωνητή, το τηλέφωνο σας ζητά να αποθηκεύσετε έναν.

Αποθήκευση του αριθμού τηλεφωνητή

Εάν χρειαστεί, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφωνητή στο τηλέφωνό σας. Συνήθως, αυτό γίνεται από τον παροχέα υπηρεσιών εκ των προτέρων.

Εύρεση της λειτουργίας

 > Μηνύματα
 > Ρύθ. Αυτ. Τηλεφ.

Πατήστε

Για να

1 τα πλήκτρα του
πληκτρολογίου

εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφωνητή σας

2 **OK** (↵)

αποθηκεύσετε τον αριθμό

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ενός χαρακτήρα **#** (παύση), **w** (αναμονή) ή **0** (αριθμός) σε αυτό τον αριθμό. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφωνητή με αυτούς τους χαρακτήρες, πρέπει να δημιουργήσετε μια καταχώρηση ευρετηρίου για αυτόν. Κατόπιν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την καταχώριση για να καλέσετε τον τηλεφωνητή σας.

Αλλαγή της ενεργής γραμμής



Αλλάξτε την ενεργή γραμμή του τηλεφώνου σας για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις στον άλλον αριθμό τηλεφώνου σας.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με κάρτες SIM που διαθέτουν δυνατότητα χρήσης δύο γραμμών.

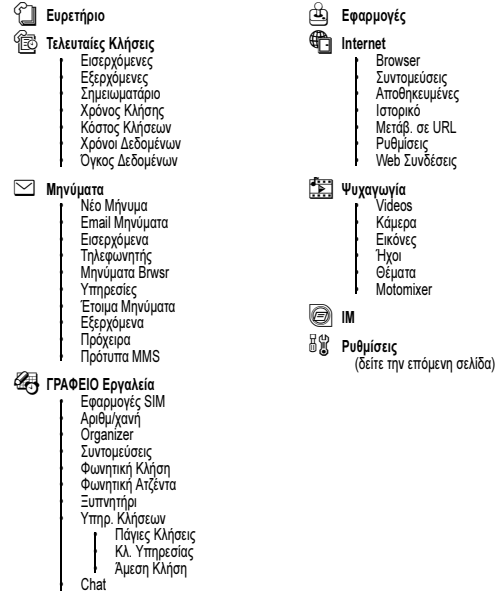
Εύρεση της λειτουργίας

 > Ρυθμίσεις > Κατάστ. Τηλεφ.
> Ενεργή Γραμμή

Η ένδειξη ενεργής γραμμής στην οθόνη υποδεικνύει την τρέχουσα ενεργή γραμμή του τηλεφώνου (δείτε τη σελίδα 46).

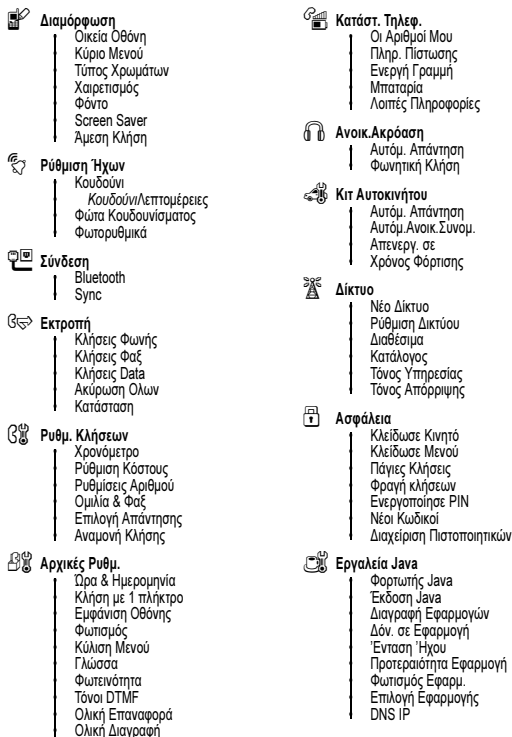
Κύριο μενού

Αυτή είναι η διάταξη του κύριου μενού του τηλεφώνου. Η οργάνωση του μενού και τα ονόματα των λειτουργιών μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά στο τηλέφωνό σας. Κάποιες από αυτές τις λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας.



Λειτουργίες του τηλεφώνου - 89

Μενού ρυθμίσεων




Γρήγορη παραπομπή στις λειτουργίες


Αυτή η ενότητα σας βοηθά να εντοπίσετε τις επιπλέον λειτουργίες του τηλεφώνου σας που δεν περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

Λειτουργίες κλήσης

Λειτουργία	Περιγραφή
Κλήση συνδιάσκεψης	Κατά τη διάρκεια κλήσης: Καλέστε τον επόμενο αριθμό, πατήστε , πατήστε ΣΥΝΔΕΞΗ ().
Μεταφορά κλήσης	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε ΜΕΤΑΦΟΡΑ , επιλέξτε τον επόμενο αριθμό, πατήστε το πλήκτρο .
Αναγνώριση κλήσης (εξερχόμενες κλήσεις)	Αποκρίψτε ή εμφανίστε τον αριθμό σας κατά την επόμενη κλήση: Πατήστε Ρυθμίσεις > Ρυθμ. Κλήσεων > Ρυθμίσεις Αριθμού > Επόμενη Κλήση > Απάκρυψη ή Εμφάνιση Αριθμού .
Προσάρτηση αριθμού τηλεφώνου	Πληκτρολογήστε έναν κωδικό μιας περιοχής ή ένα πρόθεμα για έναν αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια: Πατήστε Επισύναψη .
Ταχεία κλήση	Ταχεία κλήση και κλήση μιας καταχώρησης του ευρετηρίου: Εισάγετε τον αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε , πατήστε .
Προώθηση κλήσεων	Ρυθμίστε ή ακυρώστε την προώθηση κλήσεων Πατήστε Ρυθμίσεις > Εκτροπή .


Λειτουργία	Περιγραφή
Φραγή κλήσεων	Περιορίστε τις εξερχόμενες ή εισερχόμενες κλήσεις:  > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Φραγή κλήσεων



Λειτουργία	Περιγραφή
Αποθήκευση αντικειμένων μηνύματος	Μεταβείτε σε μια σελίδα μηνύματος πολυμέσων ή επισημάνετε ένα αντικείμενο σε μια επιστολή και μετά:  > Αποθήκευση

















Μηνύματα














Λειτουργία	Περιγραφή
Αποστολή μηνύματος κειμένου	Στείλτε μήνυμα κειμένου:  > Μηνύματα > Νέο Μήνυμα > Γραπτό Μήνυμα
Αποστολή μηνύματος πολυμέσων	Στείλτε ένα μήνυμα πολυμέσων  > Μηνύματα > Νέο Μήνυμα > Νέο Μήνυμα Πολυμέσων
Αποστολή επιστολής	Στείλτε μια επιστολή πολυμέσων:  > Μηνύματα > Νέο Μήνυμα > Γράμμα
Χρήση προτύπου MMS	Ανοίξτε ένα πρότυπο MMS με προεγκατεστημένα μέσα:  > Μηνύματα > Πρότυπα MMS
Ανάγνωση νέου μηνύματος	Ανάγνωση ενός νέου μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων που έχετε λάβει: Πατήστε το ΑΝΑΓ/ΔΙ () όταν εμφανίζεται η ειδοποίηση Νέο Μήνυμα .
Ληφθέντα μηνύματα	Ανάγνωση ληφθέντων μηνυμάτων:  > Μηνύματα > Εισερχόμενα Συμβουλή: Πατήστε  για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες στο επιλεγμένο μήνυμα.










Ευρετήριο





Λειτουργία	Περιγραφή
Προσθήκη νέας καταχώρησης	Προσθέστε μια νέα καταχώρηση στο ευρετήριο:  > Ευρετήριο  > Νέο > Τηλέφωνο ή Email
Κλήση αριθμού	Καλέστε έναν αριθμό που βρίσκεται αποθηκευμένος στο ευρετήριο:  > Ευρετήριο, φωτίστε την καταχώρηση ευρετηρίου, πατήστε το  για να πραγματοποιήσετε κλήση
Φωνητική κλήση αριθμού	Καλέστε με φωνητική κλήση έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στο ευρετήριο: Πατήστε και αφήστε το φωνητικό πλήκτρο και προφέρετε το όνομα της καταχώρησης (εντός 2 δευτερολέπτων)
Ρύθμιση ταυτότητας κωδουσίματος για καταχώρηση	Αντιστοιχίστε μια χαρακτηριστική ειδοποίηση κωδουσίματος σε μια καταχώρηση ευρετηρίου:  > Ευρετήριο > καταχώρηση  > Επεξεργασία > Ταυτ. Κουδουν. > όνομα κωδουσίματος Σημείωση: Η επιλογή Ταυτ. Κουδουν. δεν είναι διαθέσιμη για καταχωρήσεις αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

Λειτουργία	Περιγραφή
Ρύθμιση ταυτότητας εικόνας για καταχώρηση	Αντιστοιχίστε μια φωτογραφία σε μια καταχώρηση ευρετηρίου:  > Ευρετήριο > καταχώρηση  > Επεξεργασία > Εικόνα > όνομα εικόνας Σημείωση: Η επιλογή Εικόνα δεν είναι διαθέσιμη για καταχωρήσεις που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM.
Ορισμός προβολής ταυτότητας εικόνας	Δείτε τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου ως λίστα κειμένου, ή με φωτογραφίες στις ταυτότητες καλούντων:  > Ευρετήριο  > Ρύθμιση > Προβολή κατά > προβολή ονόματος
Ορισμός κατηγορίας για καταχώρηση	Καθορίστε την κατηγορία για μια καταχώρηση ευρετηρίου:  > Ευρετήριο > καταχώρηση  > Επεξεργασία > Κατηγορία > όνομα κατηγορίας Σημείωση: Η επιλογή Κατηγορία δεν είναι διαθέσιμη για καταχωρήσεις που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM.
Καθορισμός προβολής κατηγορίας	Καθορίστε την προβολή της κατηγορίας ευρετηρίου:  > Ευρετήριο  > Κατηγορίες > προβολή κατηγορίας





Λειτουργία	Περιγραφή
Καθορισμός φωτεινής ένδειξης κατηγορίας	Καθορίστε ένα χαρακτηριστικό μοτίβο φωτεινών ενδείξεων που θα ενεργοποιείται όταν λαμβάνετε κλήσεις από καταχωρήσεις ευρετηρίου μιας συγκεκριμένης κατηγορίας:  > Ευρετήριο  > Κατηγορίες, μεταβείτε στην καταχώρηση, πατήστε το  > Επεξεργασία > Φωτεινή ένδειξη. Σημείωση: Η επιλογή Φωτεινή ένδειξη δεν είναι διαθέσιμη για καταχωρήσεις που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM.
Ταξινόμηση λίστας ευρετηρίου	Ορίστε τη σειρά με την οποία θα εμφανίζεται η λίστα καταχωρήσεων του ευρετηρίου:  > Ευρετήριο  > Ρύθμιση > Ταξινόμηση > σειρά ταξινόμησης
Καθορισμός πρωτεύοντα αριθμού	Ορίστε τον πρωτεύοντα αριθμό για μια καταχώρηση ευρετηρίου με περισσότερους αριθμούς:  > Ευρετήριο, επισημάνετε την καταχώρηση, πατήστε το  > Ρύθμ. Πρωτ/τος > αριθμός τηλεφώνου.
Αντιγραφή καταχώρησης ευρετηρίου	Αντιγράψτε μια καταχώρηση ευρετηρίου από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM:  > Ευρετήριο, φωτίστε την καταχώρηση, πατήστε το  > Αντιγραφή > Καταχωρήσεις > Προς
Αποστολή καταχώρησης ευρετηρίου σε άλλη συσκευή	Στείλτε μια καταχώρηση ευρετηρίου σε άλλο τηλέφωνο, υπολογιστή ή συσκευή:  > Ευρετήριο, φωτίστε την καταχώρηση, πατήστε το  > Αποστολή
Δημιουργία λίστας ομαδικής αποστολής μηνυμάτων	Δημιουργήστε μια λίστα ομάδας μηνυμάτων ως καταχώρηση ευρετηρίου:  > Ευρετήριο  > Νέο > Λίστα Αλληλογραφίας





Λειτουργίες προσωποποίησης

Λειτουργία	Περιγραφή
Ταυτότητες κουδουνίσματος	Ενεργοποιήστε τις χαρακτηριστικές ειδοποιήσεις κουδουνίσματος που έχετε αντιστοιχίσει σε καταχωρήσεις ευρετηρίου:  > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Ήχων > Στυλ Λειτουργιών > Ταυτότητες Κουδουν.
Ένταση κουδουνίσματος	Καθορίστε την ένταση κουδουνίσματος:  > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Ήχων > Στυλ Λειτουργιών > Ένταση
Ένταση ήχου πλήκτρων	Ρυθμίστε την ένταση ήχου πίεσης των πλήκτρων:  > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Ήχων > Στυλ Λειτουργιών > Ένταση Πλήκτρων
Υπενθυμίσεις	Ρυθμίστε ειδοποιήσεις υπενθυμίσεων για μηνύματα που λαμβάνετε:  > Ρυθμίσεις > Ρύθμιση Ήχων > Στυλ Λειτουργιών > Υπενθυμίσεις
Προβολή ρολογιού	Εμφανίστε ένα αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι στην αρχική οθόνη:  > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Οικεία Οθόνη > Ρολόι
Προβολή μενού	Εμφανίστε το βασικό μενού ως εικονίδια γραφικών ή ως λίστα κειμένου:  > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Κύριο Μενού > ΕΜΟ/ΣΗ
Κύριο μενού	Αλλάξτε τη διάταξη του βασικού μενού του τηλεφώνου σας:  > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Κύριο Μενού > Αναδιάταξη








Λειτουργία	Περιγραφή
Προβολή ή απόκρυψη εικονιδίων μενού	Προβάλετε ή αποκρύψτε τα εικονίδια λειτουργιών του μενού στην αρχική οθόνη:  > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Οικεία Οθόνη > Πλήκτρα Χειρισμών > Εικονίδια
Αλλαγή εικονιδίων μενού και οικείων πλήκτρων	Αλλάξτε τα εικονίδια λειτουργιών μενού, τις επιγραφές των πλήκτρων επιλογής, καθώς και την πρόσβαση του έξυπνου πλήκτρου στην αρχική οθόνη:  > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Οικεία Οθόνη > Πλήκτρα Χειρισμών
Συντομεύσεις	Δημιουργία συντόμευσης σε στοιχείο μενού: Φωτίστε το στοιχείο μενού και πατήστε και κρατήστε πατημένο το  . Επιλογή συντόμευσης:  > Εργαλεία Γραφείου > Συντομεύσεις > όνομα συντόμευσης

Άμεση αποστολή μηνυμάτων




Λειτουργία	Περιγραφή
Σύνδεση	Συνδεθείτε στα άμεσα μηνύματα:  > IM > Είσοδος 
Βρείτε άλλους σε σύνδεση (online)	Αφού εγγραφείτε: Επιλέξτε Λίστα Επαφών για να δείτε μια λίστα με άλλους χρήστες. 
Έναρξη συζήτησης	Ξεκινήστε μια συζήτηση: Από την Λίστα Επαφών , φωτίστε ένα όνομα στην επιλογή Συνδεδεμένες Επαφές , πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ IM ().

Λειτουργία	Περιγραφή
Άνοιγμα ενεργής συζήτησης	Ανοίξτε μια συζήτηση σε εξέλιξη: Από την Λίστα Επαφών , φωτίστε ένα όνομα στην Ζητήσεις , πατήστε ΕΜΟ/ΣΗ ().
Τερματισμός συζήτησης	Από την οθόνη συζήτησης:  > Τερματισμός Συζήτησης 
Αποσύνδεση	Αποσυνδεθείτε από τα άμεσα μηνύματα: Ενεργοποιήστε την επιλογή Έξοδος από το μενού IM Συνδεδεμένος . 



Συνομιλία (chat)

Λειτουργία	Περιγραφή
Έναρξη συνομιλίας (chat)	Ξεκινήστε μια νέα συνομιλία (chat):  > Chat  > Νέο Chat 
Λήψη αιτήματος για συνομιλία (chat)	Όταν λαμβάνετε ένα αίτημα για συνομιλία (chat): Πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ () ή ΑΓΝΩΣΤΕ ().
Τερματισμός συνομιλίας (chat)	Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας (chat):  > Τέλος Chat 

Email

Λειτουργία	Περιγραφή
Αποστολή μηνύματος e-mail	Στείλτε ένα μήνυμα e-mail:  > Μηνύματα > Νέο Μήνυμα > Νέο Email 
Ανάγνωση μηνύματος Email	Διαβάστε ένα νέο μήνυμα email που έχετε λάβει: Πατήστε ΑΝΑΓ/ΣΗ ().

Λειτουργίες μενού

Λειτουργία	Περιγραφή
Γλώσσα	Ρυθμίστε τη γλώσσα οθόνης και μενού:  > Ρυθμίσεις > Αρχικές Ρυθμ. > Γλώσσα
Ολική επαναφορά	Επαναφορά όλων των επιλογών εκτός από τον κωδικό ξεκλειδώματος, τον κωδικό ασφαλείας και το χρονόμετρο διάρκειας ζωής:  > Ρυθμίσεις > Αρχικές Ρυθμ. > Ολική Επαναφορά

Λειτουργία	Περιγραφή
Ολική διαγραφή	<p>Διαγράψτε όλες τις καταχωρήσεις και ρυθμίσεις εκτός από τις πληροφορίες της κάρτας SIM, διαγράψτε όλες τις εικόνες και ήχους που έχετε λάβει, πραγματοποιήστε επαναφορά όλων των επιλογών εκτός από τον κωδικό ξεκλειδώματος, τον κωδικό ασφαλείας και το χρονόμετρο διάρκειας ζωής:</p> <p>☰ > Ρυθμίσεις > Αρχικές Ρυθμ. > Ολική Διαγραφή</p> <p>Προσοχή: Η ολική διαγραφή διαγράφει όλες τις πληροφορίες που έχετε εισάγει (συμπεριλαμβανομένων των καταχωρήσεων ευρετηρίου και ημερολογίου) και όλο το περιεχόμενο που έχετε λάβει (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και ήχων) και είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Αφού διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες, δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν.</p>

Ειδικές λειτουργίες κλήσης

Λειτουργία	Περιγραφή
Πάγια κλήση	<p>Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία πάγιων κλήσεων:</p> <p>☰ > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πάγιες Κλήσεις</p> <p>Χρησιμοποιήστε τη λίστα πάγιων κλήσεων:</p> <p>☰ > Εργαλεία Γραφείου > Υπηρ. Κλήσεων > Πάγιες Κλήσεις</p>

Λειτουργία	Περιγραφή
Κλήσεις υπηρεσίας	<p>Πραγματοποιήστε κλήσεις υπηρεσίας προς αριθμούς που βρίσκονται αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM:</p> <p>☰ > Εργαλεία Γραφείου > Υπηρ. Κλήσεων > Κλ. Υπηρεσίας</p>
Άμεση κλήση	<p>Καλέστε αριθμούς τηλεφώνου που έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων:</p> <p>☰ > Εργαλεία Γραφείου > Υπηρ. Κλήσεων > Άμεση Κλήση</p>
Τόνοι DTMF	<p>Ενεργοποίηση τόνων DTMF:</p> <p>☰ > Ρυθμίσεις > Αρχικές Ρυθμ. > Τόνοι DTMF</p> <p>Στείλτε τόνους DTMF κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε αριθμητικά πλήκτρα.</p> <p>Στείλτε αποθηκευμένους αριθμούς με μορφή τόνων DTMF κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Φωτίστε τον αριθμό στο ευρετήριο ή στη λίστα των τελευταίων κλήσεων και πατήστε ☰ > Αποστ. Τόνων</p>

Παρακολούθηση κλήσεων

Ο χρόνος σύνδεσης με το δίκτυο είναι ο χρόνος που πέρασε από τη στιγμή που συνδεθήκατε στο δίκτυο της εταιρείας παροχής υπηρεσιών έως τη στιγμή που τερματίσατε την κλήση πατώντας το πλήκτρο ☰. Αυτός ο χρόνος περιλαμβάνει τα σήματα κατειλημμένου και τα κουδούνισματα.


Ο χρόνος σύνδεσης με το δίκτυο που καταγράφεται από τον επαναρυθμιζόμενο μετρητή σας μπορεί να μην είναι ίσος με το χρόνο σύνδεσης για τον οποίο χρεώνεστε από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Λειτουργία	Περιγραφή
Χρόνοι κλήσεων	<p>Δείτε τους μετρητές κλήσεων:</p> <p>☰ > Τελευταίες Κλήσεις > Χρόνος Κλήσης</p>
Χρονόμετρο εισερχόμενων κλήσεων	<p>Προβάλετε στην οθόνη πληροφορίες χρόνου ή κόστους, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:</p> <p>☰ > Ρυθμίσεις > Ρυθμ. Κλήσεων > Χρονόμετρο</p>
Κόστος κλήσης	<p>Δείτε τους μετρητές κόστους κλήσεων:</p> <p>☰ > Τελευταίες Κλήσεις > Κόστος Κλήσεων</p>



Λειτουργίες ανοικτής ακρόασης

Σημείωση: Η χρήση των ασύρματων συσκευών και των αξεσουάρ τους μπορεί να απαγορεύεται σε ορισμένους χώρους. Συμμορφώνεστε, πάντοτε, με τους νόμους και τις διατάξεις που διέπουν τη χρήση αυτών των προϊόντων.


Λειτουργία	Περιγραφή
Σύστημα ανοικτής συνομιλίας	<p>Ενεργοποιήστε ένα συνδεδεμένο εξωτερικό μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:</p> <p>Πατήστε ΑΝΣΥΝ. (☰) (εάν είναι διαθέσιμο) ή ☰ > Ενεργ. Ανοικ. Συνομ.</p>
Αυτόματη απάντηση (κιτ αυτοκινήτου ή ακουστικά)	<p>Απαντήστε αυτόματα σε κλήσεις όταν είναι συνδεδεμένο με ένα κιτ αυτοκινήτου ή με ένα σετ ακουστικών:</p> <p>☰ > Ρυθμίσεις > Κιτ Αυτοκινήτου ή Ανοικ. Ακρόαση > Αυτόμ. Απάντηση</p>
Φωνητική κλήση	<p>Ενεργοποιήστε τη φωνητική κλήση με το πλήκτρο κλήσης/τερματισμού των ακουστικών:</p> <p>☰ > Ρυθμίσεις > Ανοικ. Ακρόαση > Φωνητική Κλήση</p>
Αυτόματη ανοικτή ακρόαση (κιτ αυτοκινήτου)	<p>Δρομολογεί αυτόματα τις κλήσεις προς ένα κιτ αυτοκινήτου, όταν αυτό είναι συνδεδεμένο:</p> <p>☰ > Ρυθμίσεις > Κιτ Αυτοκινήτου > Αυτόμ. Ανοικ. Συνομ.</p>
Καθυστέρηση απενεργοποίησης (κιτ αυτοκινήτου)	<p>Ρυθμίστε το τηλέφωνο για να παραμένει ενεργοποιημένο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αφού σβήσετε τη μίζα:</p> <p>☰ > Ρυθμίσεις > Κιτ Αυτοκινήτου > Απενεργ. σε</p>




Λειτουργία	Περιγραφή
Χρόνος φόρτισης (kit αυτοκινήτου)	Φορτίστε το τηλέφωνο για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, αφού σβήσετε τη μίζα:  > Ρυθμίσεις > Kit Αυτοκινήτου > Χρόνος φόρτισης

Κλήσεις δεδομένων και φαξ


Λειτουργία	Περιγραφή
Αποστολή δεδομένων ή φαξ	Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τη συσκευή και, κατόπιν, πραγματοποιήστε την κλήση μέσω της εφαρμογής της συσκευής.
Λήψη δεδομένων ή φαξ	Συνδέστε το τηλέφωνό σας με τη συσκευή και, κατόπιν, απαντήστε στην κλήση μέσω της εφαρμογής της συσκευής.
Συνομιλία και μετά φαξ	Συνδέστε το τηλέφωνο στη συσκευή, εισάγετε τον αριθμό, πατήστε  > Μενού Κλήσης > Συνομ. & μετά φαξ και, στη συνέχεια, πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Ασύρματες συνδέσεις Bluetooth®








Λειτουργία	Περιγραφή
Κάντε το τηλέφωνό σας ανιχνεύσιμο από άλλες συσκευές	Επιτρέψτε σε μια συσκευή Bluetooth να ανακαλύψει το τηλέφωνό σας:  > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Bluetooth > Ρύθμιση > Ανιχνευση
Σύνδεση σε αναγνωρισμένες συσκευές	Για να συνδεθείτε με μια συσκευή ανιχνεύσης ανοικτής συνομιλίας:  > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Bluetooth > Bluetooth Handsfree > όνομα συσκευής
Αποσύνδεση από τη συσκευή	Για να αποσυνδεθείτε από μια συσκευή: Φωτίστε το όνομα της συσκευής και πατήστε ΑΠΟΣΥΝΔ (☺).
Αλλαγή στη συσκευή κατά τη διάρκεια κλήσης	Πραγματοποιήστε εναλλαγή σε ακουστικά ή σε kit αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια κλήσης:  > Χρήση Bluetooth
Αποστολή αντικειμένου πολυμέσων σε συσκευή	Αποστολή αντικειμένου πολυμέσων σε άλλη συσκευή: Φωτίστε το αντικείμενο, πατήστε  > Αντιγραφή, επιλέξτε το όνομα της συσκευής.
Μετακίνηση αντικειμένου πολυμέσων σε συσκευή	Μετακίνηση αντικειμένου πολυμέσων σε άλλη συσκευή: Φωτίστε το αντικείμενο, πατήστε  > Μετακίνηση, επιλέξτε το όνομα της συσκευής. Προσοχή: Η μετακίνηση ενός αντικειμένου διαγράφει το αρχικό αντικείμενο από το τηλέφωνό σας.







Λειτουργία	Περιγραφή
Αποστολή δεδομένων σε άλλη συσκευή	Αντιγραφή καταχώρησης ευρετηρίου, συμβάντος ημερολογίου ή σελιδοδείκτη σε άλλη συσκευή: Φωτίστε το στοιχείο, πατήστε  > Αποστολή.
Επεξεργασία ιδιοτήτων συσκευής	Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες μιας αναγνωρισμένης συσκευής: Φωτίστε το όνομα της συσκευής και πατήστε  > Επεξεργασία.
Ρύθμιση επιλογών Bluetooth	Ρυθμίστε τις επιλογές Bluetooth του τηλεφώνου σας:  > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Bluetooth > Ρύθμιση

Λειτουργίες δικτύου


Λειτουργία	Περιγραφή
Ρυθμίσεις δικτύου	Δείτε πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο και αλλάζτε τις ρυθμίσεις δικτύου:  > Ρυθμίσεις > Δίκτυο



Λειτουργίες προσωπικού Organizer

Λειτουργία	Περιγραφή
Ρύθμιση ξυπνητηριού	Ρύθμιση ειδοποίησης:  > Εργαλεία Γραφείου > Ξυπνητήρι
Απενεργοποίηση ειδοποίησης	Απενεργοποίηση ειδοποίησης: Πατήστε το ΑΝΕΝΕΡΓ. (☺) ή  Ρυθμίστε οκτάλεπτη καθυστέρηση: Πατήστε SNOOZE (☺)
Προσθήκη νέου συμβάντος ημερολογίου	Προσθέστε ένα νέο συμβάν στο ημερολόγιο:  > Εργαλεία Γραφείου > Organizer, φωτίστε την ημέρα, πατήστε το ☺, πατήστε  > Νέο
Προβολή ενός συμβάντος του ημερολογίου	Δείτε ή επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες ενός συμβάντος:  > Εργαλεία Γραφείου > Organizer, φωτίστε την ημέρα, πατήστε ☺, πατήστε ΕΜΦ/ΣΗ (☺)
Υπενθύμιση συμβάντων	Δείτε την υπενθύμιση για ένα συμβάν: ΕΜΦ/ΣΗ (☺) Απορρίψτε την υπενθύμιση συμβάντος: ΕΞΟΔΟΣ (☺)
Αντιγραφή καταχώρησης ημερολογίου σε άλλη συσκευή	Στείλτε ένα συμβάν ημερολογίου σε άλλο τηλέφωνο, υπολογιστή ή συσκευή:  > Εργαλεία Γραφείου > Organizer, φωτίστε την ημέρα, πατήστε ☺, φωτίστε το συμβάν, πατήστε  > Αποστολή

Λειτουργία	Περιγραφή
Δημιουργία φωνητικής εγγραφής	<p>Δημιουργήστε μια φωνητική εγγραφή: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το φωνητικό πλήκτρο, μιλήστε προς το τηλέφωνο και αφήστε το φωνητικό πλήκτρο</p> <p>Σημείωση: Η ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων υπόκειται σε νόμους που ποικίλουν στις διάφορες πολιτείες και ομοσπονδίες και που αφορούν στην ηχογράφηση και το απαραβίαστο των ιδιωτικών συνομιλιών.</p>
Αναπαραγωγή φωνητικής εγγραφής	Αναπαράγετε μια φωνητική εγγραφή:  > Εργαλεία Γραφείου > Φωνητική Ατζέντα > φωνητική εγγραφή
Αριθμομηχανή	Κάντε υπολογισμούς με αριθμούς:  > Εργαλεία Γραφείου > Αριθμ/χανή
Μετατροπές νομισμάτων	<p>Μετατρέψτε νομίσματα:  > Εργαλεία Γραφείου > Αριθμ/χανή  > Ισοτιμία</p> <p>Εισάγετε την ισοτιμία συναλλάγματος, πατήστε το OK () , εισαγάγετε το ποσό, πατήστε το  > Μετατροπή Νομίσματος.</p>












Ασφάλεια



Λειτουργία	Περιγραφή
SIM PIN	<p>Κλειδώστε ή ξεκλειδώστε την κάρτα SIM:  > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ενεργοποίηση PIN</p> <p>Προσοχή: Εάν εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό PIN 3 φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM κλειδώνει και στην οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζεται το μήνυμα SIM κωδικός.</p>

Λειτουργία	Περιγραφή
Κλειδώμα εφαρμογής	Κλειδώστε εφαρμογές του τηλεφώνου:  > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλειδώσε Μενού
Διαχείριση πιστοποιητικού	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πιστοποιητικών ασφαλείας που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας:  > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Διαχείριση Πιστοποιητικών

Ενημέρωση και ψυχαγωγία

Λειτουργία	Περιγραφή
Διαχείριση video clip	Διαχειριστείτε video clip:  > Ψυχαγωγία > Videos
Διαχείριση εικόνων	Διαχειριστείτε φωτογραφίες, εικόνες και κινούμενα γραφικά:  > Ψυχαγωγία > Εικόνες 
Διαχείριση ήχων	Διαχειριστείτε κουδουνίσματα και μουσική που έχετε συνθέσει μόνοι σας ή έχετε "κατεβάσει":  > Ψυχαγωγία > Ήχοι
Επεξεργασία ήχων με το MotoMixer	Επεξεργαστείτε αρχεία ήχου που βασίζονται σε MIDI και τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνό σας:  > Ψυχαγωγία > Motomixer > [Νέα Μίξη] ή όνομα αρχείου μίξης
Εκκίνηση Micro-Browser	Ξεκινήστε περιήγηση με τον micro-browser:  > Internet > Browser 

Λειτουργία	Περιγραφή
Λήψη αντικειμένων από μια σελίδα Web	<p>Πραγματοποιήστε λήψη αρχείου εικόνας, ήχου ή θέματος τηλεφώνου από μια τοποθεσία Web: Φωτίστε το αρχείο, πατήστε το ΕΠΙΛΟΓΗ () , πατήστε το ΑΠΟΘΗΚ. () .</p>
Συνδέσεις Web	Επιλέξτε ή δημιουργήστε μια σύνδεση με το Web:  > Internet > Web Συνδέσεις 
Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής (Micro-Browser)	<p>Πραγματοποιήστε λήψη ενός παιχνιδιού ή εφαρμογής Java™ με τον micro-browser:  > Internet > Browser, φωτίστε την εφαρμογή, πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ () , πατήστε ΦΟΡΤΩΣΗ () .</p>
Λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής (Υπολογιστής)	<p>Πραγματοποιήστε λήψη παιχνιδιού ή εφαρμογής Java από έναν υπολογιστή: Πατήστε το  > Ρυθμίσεις > Εργαλεία Java > Φορτωτής Java, όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή.</p>
Έναρξη παιχνιδιού ή εφαρμογής	<p>Πραγματοποιήστε εκκίνηση ενός παιχνιδιού ή μιας εφαρμογής Java:  > Εφαρμογές, φωτίστε την εφαρμογή, πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ () .</p>
Αναπαραγωγή μουσικής	Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στο τηλέφωνό σας:  > Ψυχαγωγία > Ήχοι > όνομα τραγουδιού

Λειτουργία	Περιγραφή
Δημιουργία καταλόγου	Δημιουργήστε έναν κατάλογο με τα τραγούδια που θέλετε να αναπαράγετε στο τηλέφωνό σας:  > Ψυχαγωγία > Ήχοι > Νέα Λίστα
Δημιουργία κουδουνισμάτων	Δημιουργήστε ήχους κουδουνίσματος για να τους χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνό σας:  > Ψυχαγωγία > Ήχοι > Νέα iMelody

Δεδομένα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης

Αυτό το κινητό τηλέφωνο συμμορφώνεται προς τις διεθνείς προδιαγραφές σε ότι αφορά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας ραδιοπομπός δέκτης. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε να σέβεται τα όρια έκθεσης στις ραδιοσυχνότητες (RF). Τα όρια αυτά είναι μέρος περιεκτικών οδηγιών και προσδιορίζουν τα επιτρεπτά όρια έκθεσης της (RF) ακτινοβολίας για το σύνολο του πληθυσμού. Οι οδηγίες βασίζονται σε προδιαγραφές που προσδιορίστηκαν από ομάδες ανεξάρτητων επιστημόνων, βάση περιοδικών και ενδεδειγμένων αξιολογήσεων των επιστημονικών μελετών. Οι οδηγίες ενσωμάτωσαν ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας, που στόχο έχει να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως της ηλικίας και της κατάστασης της υγείας τους.

Το πρότυπο έκθεσης για τις κινητές συσκευές τηλεφώνων προσδιορίζεται από μία μονάδα μέτρησης γνωστή ως *specific Absorption Rare* ή SAR. Σύμφωνα με οδηγίες για την κινητή σας τηλεφωνική συσκευή, η οριακή τιμή SAR είναι 2,0 W/Kg*. Οι δοκιμές για την SAR πραγματοποιήθηκαν βάση των στάνταρτ χρήσης που έχουν προσδιοριστεί από τις υπάρχουσες προδιαγραφές της CELENEC** με τηλέφωνα που εκπέμπουν στο επίπεδο μέγιστης ισχύος τους σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητων. Μολονότι η SAR καθορίστηκε στο ανώτατο επίπεδο διαθέσιμης ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του κινητού τηλεφώνου κατά την λειτουργία του, βρίσκεται πολύ χαμηλά από τις μέγιστες τιμές. Αυτό συμβαίνει διότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την εντελώς απαραίτητη ισχύ που απαιτείται για την σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεται κανείς στην κεραία ενός σταθμού βάσης, τόσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα ισχύος και SAR του κινητού.

Πριν την διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου κινητού τηλεφώνου, στην αγορά, απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της συμμόρφωσης του με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε καταστάσεις και θέσεις (π.χ κοντά στο αυτί και πάνω στο σώμα) που συμβαδίζουν με μία κοινή μεθοδολογία δοκιμών, καθορισμένο από στάνταρτ μίας ομάδας ειδικών. Η μέγιστη οριακή τιμή SAR αυτού του κινητού κατά τον έλεγχο για χρήση στα αυτιά, είναι 0,65 W/kg.***

Παρά το γεγονός ότι δύναται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των τιμών SAR διάφορων κινητών και σε ποικίλες θέσεις, όλα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για ασφαλή έκθεση. Παρακαλώ σημειώσατε, ότι οι αλλαγές σε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν μπορούν να προκαλέσουν διαφοροποιήσεις στην τιμή SAR για μεταγενέστερα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα σχεδιάστηκαν να συμβαδίζουν με τις σχετικές οδηγίες.

* Οριο SAR που συστήνουν οι διεθνείς οργανισμοί (ICNIRP) για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό είναι 2,0 W/Kg κατά μέσο όρο για 10g ανθρώπινο ιστό. Στο όριο περιλαμβάνεται σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για αυξημένη προστασία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αποκλίσεις των μετρήσεων.

** CENELEC είναι οργανισμός της ευρωπαϊκής ένωσης που προσδιορίζει τα προαναφερόμενα στάνταρτ.

*** Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνουν το πρωτόκολλο δοκιμών της Motorola, διαδικασία ανάθεσης, και περιθώριο αβεβαιότητας της μέτρησης για το εν λόγω προϊόν.

A

ακουστικά 64, 105
άμεση αποστολή μηνυμάτων. Δείτε IM
άμεση κλήση 103
αναγνώριση κλήσης 3, 69, 81, 85, 93, 96
αναμονή κλήσης 84
αναπάντητη κλήση 64, 83
ανταλλαγή αντικειμένου 39
αξεσουάρ 19, 41, 64, 105, 106, 107
απάντηση κλήσης 26, 77
απάντηση με άνοιγμα 77
Απόκρυψη λειτουργίας αναγνώρισης 81
Αποτυχία κλήσης, μήνυμα απασχολημένου αριθμού 82
αριθμητική λειτουργία εισαγωγής κειμένου 61
αριθμομηχανή 110
αριθμός έκτακτης ανάγκης 85
αριθμός τηλεφώνου αποθήκευση στο ευρετήριο 95

114 - Ευρετήριο

αποθήκευση του αριθμού σας 79
εμφάνιση του αριθμού σας 26
ενεργή γραμμή τηλεφώνου, αλλαγή 88
επανάκληση 82
αριθμός τηλεφώνου. Δείτε αριθμός τηλεφώνου
αριθμός αριθμός τηλεφώνου
αριστερό πλήκτρο επιλογής 43, 99
αρχική οθόνη 43
Ασύρματη σύνδεση Bluetooth 3, 37, 97, 107, 109

B

browser. Δείτε micro-browser

Γ

γλώσσα 101
γραμμή τηλεφώνου, αλλαγή 88

Δ

δεξί πλήκτρο επιλογής 43, 99
διάρκεια ζωής της μπαταρίας, παράταση 20, 38, 44, 74, 78, 79

K

καλύμματα τηλεφώνου 41
κάμερα 27
καπάκι 26, 41, 77
Κάρτα SIM
κλειδίωμα 110
κλήση υπηρεσίας 103
κωδικός PIN 24, 65, 110
κωδικός PIN2 65
προφυλάξεις 20
τοποθέτηση 19
κάρτα SIM
καθορισμένος 19
κατάλογος 113
κεντρικό πλήκτρο επιλογής 48
κινούμενο γραφικό 33, 73, 74, 111
kit αυτοκινήτου 105
κλειδίωμα
εφαρμογή 111
Κάρτα SIM 110
τηλέφωνο 66
κλήση
αναμονή 84
απάντηση 26, 77
αριθμός έκτακτης ανάγκης 85
διεθνής κλήση 86
ειδοποίηση, απενεργοποίηση 25, 80
επιστροφή 64, 83
κλήση 25, 68

H

ημερολόγιο 109
ημερομηνία, ρύθμιση 73
ηχείο ανοικτής ακρόασης 65
ήχος 33, 111, 112, 113

Θ

θέμα 76
θέμα τηλεφώνου 76

I

Ιστοσελίδες 111

116 - Ευρετήριο

διαχείριση πιστοποιητικού 111
διεθνής κωδικός πρόσβασης 86
διεύθυνση email, αποθήκευση 95
δρομέας 52

E

ειδοποίηση
απενεργοποίηση 25, 80
δημιουργία 113
καθορισμένη 71
ρύθμιση 25, 64, 71, 72
υπενθύμιση 98
εικόνα 33, 73, 74, 111
εικονίδια μενού 43, 98, 99
εισαγωγή κειμένου 51
εισαγωγή κειμένου με τη λειτουργία πληκτρολόγησης 57
εισαγωγή κειμένου με τη μέθοδο iTAP 54
εισερχόμενες κλήσεις 80
εμφάνιση 75
Εμφάνιση λειτουργίας αναγνώρισης 81
e-mail 101
ένδειξεις
CSD 45
ενεργή γραμμή 46
θέση 48
ισχύς σήματος 46
κείμενο 54

κλήση 46
μενού 43
μετάδοση δεδομένων 45
μήνυμα 37, 47
μήνυμα τηλεφωνητή 47, 87
περιαγωγή 46
προώθηση κλήσης 46
στάθμη μπαταρίας 47
στυλ κουδουνίσματος 48
GPRS 46
Bluetooth 45
IM 46
Java 47
ένδειξεις κειμένου 54
Ένδειξεις IM 46
ένδειξη ενεργής γραμμής 46
ένδειξη θέσης 48
ένδειξη ισχύος σήματος 46
ένδειξη κλήσης 46
ένδειξη μενού 43
ένδειξη μετάδοσης δεδομένων 45
ένδειξη μηνύματος 37, 47
ένδειξη μηνύματος τηλεφωνητή 47, 87
ένδειξη περιαγωγής 46
ένδειξη προώθηση κλήσης 46
ένδειξη στάθμης μπαταρίας 47
ένδειξη στυλ κουδουνίσματος 48
ένδειξη σύνδεσης Bluetooth 45
ένδειξη GPRS 45, 46

Ευρετήριο - 115

Ένδειξη Java 47
ενεργή γραμμή τηλεφώνου, αλλαγή 88
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 24
ένταση
ακουστικό 25
κουδούνι 25, 98
πληκτρολόγιο 98
ένταση ακουστικού 25
ένταση κουδουνίσματος 25, 98
εξερχόμενες κλήσεις 80
έξυπνο πλήκτρο 63, 64, 99
εξωτερική οθόνη 63
επανάκληση 82
επιστολή πολυμέσων 94
ευρετήριο 43, 68, 81, 86, 93, 95
Εφαρμογές Java 112

H

ημερολόγιο 109
ημερομηνία, ρύθμιση 73
ηχείο ανοικτής ακρόασης 65
ήχος 33, 111, 112, 113

Θ

θέμα 76
θέμα τηλεφώνου 76

I

Ιστοσελίδες 111

116 - Ευρετήριο

κόστος 104
λήψη 26
μεταφορά 93
μετρητές 104
ομιλία και μετά φαξ 82
πραγματοποίηση 25, 68
προώθηση 93
σίγαση 84
τερματισμός 25, 26
φραγή 94
κλήση δεδομένων 106
κλήση με 1 πλήκτρο 86
κλήση σε αναμονή 84
κλήση σε σίγαση 84
κλήση συνδιάσκεψης 93
κλήση υπηρεσίας 103
κλήση φαξ 82, 106
κουδούνισμα 111, 112, 113
κωδικοί 65, 66, 67
κωδικοί. Δείτε κωδικοί
κωδικός ασφαλείας 65, 66, 67
κωδικός ξεκλειδώματος 24, 65, 66, 67
κωδικός φραγής κλήσεων 65
κωδικός PIN 24, 65, 110
κωδικός PIN2 65

Λ

λειτουργία εισαγωγής συμβόλων 61

λήψη αντικειμένων πολυμέσων 95, 112
λίστα ομάδας μηνυμάτων 97

M

μελωδικός φωτισμός 4
μενού
γλώσσα 101
επιλογή λειτουργίας 50
καταχώρηση κειμένου 51
πλοήγηση 49
προσωποποίηση 98, 99
μεταφορά κλήσης 93
μετρητές 104
μήνυμα 43, 94, 98
Μήνυμα αναπάντητων κλήσεων 64, 83
μήνυμα για μπλοκαρισμένη SIM 24
Μήνυμα εισαγωγής κωδικού ξεκλειδώματος 66, 67
Μήνυμα εισερχόμενης κλήσης 85
Μήνυμα ενεργοποιημένου ακουστικού 65
Μήνυμα μπλοκαρισμένη SIM 110
μήνυμα πολυμέσων 3, 33, 37, 94
Μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας 47
MMS, καθορισμένο 33
μουσική 111, 112, 113
μπαταρία 22, 23

Ευρετήριο - 117

micro-browser 43, 111, 112
MotoMixer 111

Ξ

ξεκλείδωμα
εφαρμογή 111
τηλέφωνο 66
ξυπηγητήρι 109

Ο

ο αριθμός μου 26, 79
οθόνη
γλώσσα 101
εμφάνιση 75
λήξη 79
προσωποποίηση 98, 99
φωτεινότητα 78
φωτισμός 78
χρήση 43
οικεία πλήκτρα 99
ολική διαγραφή 102
ολική επαναφορά 101
ομιλία και μετά κλήση φαξ 82

Π

πάγια κλήση 102
παιχνίδια 112
πίνακας συμβόλων 62
πίνακας χαρακτήρων 60
πλήκτρα έντασης 25

118 - Ευρετήριο

πλήκτρα επιλογής 43, 99
πλήκτρο
αποστολή 25, 26, 80
αριστερό πλήκτρο επιλογής 43, 99
δεξί πλήκτρο επιλογής 43, 99
έλεγχος έντασης 25
έξυπνο πλήκτρο 63, 64, 99
κεντρική επιλογή 48
λειτουργίας 24
μενού 19
πλοήγηση 48
τερματισμός 25, 26
φωνητικό 68
πλήκτρο αποστολής 25, 26, 80
πλήκτρο λειτουργίας 24
πλήκτρο μενού 19
πλήκτρο πλοήγησης 48
πλήκτρο τερματισμού 25, 26
πληκτρολόγηση αριθμού
τηλεφώνου 25, 68, 102, 103
πληκτρολόγιο 77, 98
πραγματοποίηση κλήσης 25, 68
προγνωστική εισαγωγή κειμένου 54
Προσαρτήστε έναν αριθμό 81
προσαρτήστε έναν αριθμό 93
πρόσθετη λειτουργία 19
πρόσθετο αξεσουάρ 19

προστασία οθόνης 74
προώθηση κλήσεων 93

Ρ

ρολόι 43, 73, 98
ρυθμίσεις δικτύου 108

Σ

σημειωματάριο 83
στυλ κουδουνίσματος, ρύθμιση 25, 64, 71
Συνδέσεις Web 112
συνομιλία (chat) 100
συντομεύσεις 99
σύστημα ανοικτής συνομιλίας 105

Τ

ταυτότητα εικόνας 3, 32, 69, 85, 96
ταυτότητα καλούντος 32
ταυτότητα κουδουνίσματος 85, 95, 98
ταχεία κλήση 93
τελευταίες κλήσεις 80, 81
τερματισμός κλήσης 25, 26
τηλεφωνητής 87
τηλέφωνο
εικόνα 1
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 24
ξεκλείδωμα 24, 66, 67

Τόνοι DTMF 82, 103
τραγούδι 111, 112, 113

Υ

υπενθυμίσεις 98

Φ

φάκελος προχείρων 36
φόντο 73
φορπιστής ταξιδιού 23
φραγή κλήσεων 94
φωνητικές εγγραφές 33
φωνητική εγγραφή 110
φωνητική κλήση 69, 95, 105
φωνητικό πλήκτρο 68
φωτεινές ενδείξεις κουδουνίσματος 40
φωτεινές ενδείξεις συμβάντων 4, 40
φωτεινή ένδειξη αναγνώρισης 85, 97
φωτεινότητα 78
φωτισμός 78
φωτογραφία 3, 31, 33, 69, 73, 74, 96, 111
φωτογραφική μηχανή 2, 3, 31, 43

Χ

χρήση ανοικτής ακρόασης 105

Ευρετήριο - 119

Ω

ώρα, ρύθμιση 73

A-Z

IM 99
video clip 2, 27, 33, 111