


Üdvözöljük!

Üdvözöljük a Motorola digitális vezeték nélküli kommunikációs világában! Köszönjük, hogy a Motorola V620 GSM mobiltelefont választotta!



Üdvözöljük! - 1

Próbálja ki!

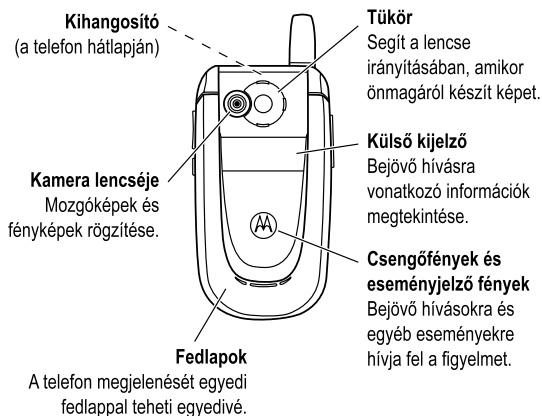

Funkció	Leírás
Mozgóképek rögzítése	Mozgóképek rögzítése: Nyomja meg a > Multimédia > Videók > Új video gombot, és irányítsa a lencsét a tárgyra. A rögzítés megkezdéséhez nyomja meg a FELVESZ (), befejezéséhez pedig a STOP () gombot.
Mozgóképek lejátszása	Mozgóképek lejátszása: > Multimédia > Videók > mozgóképek

Funkció	Leírás
Fényképezés	Nyomja meg a > Multimédia > Kamera gombot, és irányítsa a lencsét a tárgyra, majd a kép elkészítéséhez nyomja meg a FELVESZ () gombot.
Fénykép küldése	Fénykép küldése telefonszámra vagy e-mail címre: Készítse el a fényképet, majd nyomja meg a következőt: TÁROLÁS () > Küldés üzenetben .
Fénykép beállítása képezőként	Fénykép képezőként való hozzárendelése telefonkönyv-bejegyzéshez: Készítse el a fényképet, majd nyomja meg a következőt: TÁROLÁS () > Telefonkönyv bejegyzés .
Multimédiás üzenet küldése	Multimédiás üzenet küldése képekkel, animációkkal, hangokkal és mozgóképekkel: > Üzenetek > Új üzenet > Új MMS üzenet
Vezeték nélküli kapcsolat	Bluetooth® alapú vezeték nélküli kapcsolat beállítása fülhallgató-mikrofon készlettel (headset), autós készlettel vagy egyéb külső eszközzel: > Beállítások > Kapcsolat > Bluetooth > Beállítás > Bluetooth aktív > Be , nyomja meg a következőket: VISSZA () > Köz nélküli > Eszközök keresése

Funkció	Leírás
Csengőfények	A bejövő hívásokhoz tartozó csengőfények kiválasztása:  > Beállítások > Csengési stílusok > Csengési világítás
Eseményjelző fények	Eseményjelző fények bekapcsolása bejövő hívások, szöveges és hangpostaüzenetek érkezése, figyelmeztetések és további események esetére:  > Beállítások > Csengési stílusok > Eseményvilágítás

www.motorola.com

A MOTOROLA és a stilizált M logó az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegyek. A Bluetooth védjegyek tulajdonosaik tulajdonát képezik, használatukat licencszerződés teszi lehetővé a Motorola, Inc. számára. A Java és egyéb Java alapú jelölések a Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Minden egyéb termék- és szolgáltatásnév a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.

© Motorola, Inc. 2003, 2004.

A Motorola használati útmutatóiban lévő információkat a nyomtatás időpontjában helytállóknak tekintjük. A Motorola fenntartja magának a jogot, előzetes bejelentés nélkül módosítson bármilyen információt vagy specifikációt. A Motorola semmilyen felelősséget nem vállal a használati útmutató tartalmáért. Amennyiben a vonatkozó törvények másként nem rendelkeznek, a jelen használati útmutatóra pontosságával, megbízhatóságával vagy tartamával kapcsolatban a Motorola semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát sem vállal, beleértve többek között a forgalmazhatóságra és a célnak való megfelelésre vonatkozó hallgatólagos garanciákat is.

Vigyázat! Amennyiben a telefonon a Motorola által nem jóváhagyott módosítást vagy változtatást végeznek, a készülék használatára vonatkozó jogosultság elvesz.

Minden elvárható erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a kézikönyvek rendszeres frissítésével kövessük a termékek funkcionalitásában bekövetkezett változásokat, ám ettől függetlenül a termékek specifikációi és funkciói minden előzetes értesítés nélkül változhatnak. Abban a kivételes esetben, ha a kézikönyv tartalma nem teljesen tükrözi a termék működését, kérjük, értesítsen minket. A kézikönyvek naprakész, frissített változatait a Motorola webhelyének felhasználók számára készített részéről érheti el, a <http://www.motorola.com> címen.

Tartalomjegyzék

Általános és Biztonsági Tudnivalók	9
Az első lépések	18
Tudnivalók az útmutatóról	18
A SIM-kártya behelyezése	20
Az akkumulátor használata	21
Az akkumulátor behelyezése	22
Az akkumulátor töltése	23
A telefon bekapcsolása	24
A telefon kikapcsolása	24
A hangerő beállítása	25
Hívás kezdeményezése	25
Hívás fogadása	26
Saját telefonszámának kijelzése	26
Különleges funkciók	27
Mozgóképfőképezés és lejátszása	27
Fénykép készítése és küldése	31
Multimédiás üzenet küldése	33
Multimédiás üzenet fogadása	37
Bluetooth® alapú vezeték nélküli kapcsolat használata	38
Csengőfények használata	40
Eseményjelző fények beállítása	41
A fedlapok cseréje	41
A készülék kezelése	43
A kijelző használata	43
Az ötirányú navigációs gomb használata	48
A menük használata	49
Szöveg beírása	51
A többfunkciós gomb használata	64

A külső kijelző használata	64
A kihangosító használata	66
Biztonsági-kód, PIN-kód vagy jelszó megváltoztatása	66
A telefon zárolása és kioldása	67
Ha elfelejti a kódot, a PIN-kódot vagy a jelszót	69
A telefonkönyv használata	70
A telefon beállítása	73
Csengetési stílus beállítása	73
Bejövő hívást jelző figyelmeztetés megváltoztatása	74
Az idő és a dátum beállítása	75
Háttérkép beállítása	75
Képernyőkímélő kép beállítása	77
A megjelenés változtatása	78
Telefontéma beállítása	78
Hívásfogadási beállítások	79
A kijelző fényerejének beállítása	80
A háttérvilágítás beállítása	80
A kijelző kikapcsolási idejének beállítása	81
Saját nevének és telefonszámának tárolása	81
Hívásfunkciók	82
Hívásfigyelmeztetés kikapcsolása	82
Utolsó hívások megtekintése	82
Telefonszám újrahívása	84
Automatikus újrahívás	85
Nem fogadott hívófelének visszahívása	85
A jegyzetfüzet használata	86
Hívás tartásba helyezése vagy némítása	86
Hívásvárakoztatás	87
Hívófél-azonosítók használata (bejövő hívások)	88
Vész hívószám tárcsázása	88
Nemzetközi telefonszámok hívása	89
Tárcsázás egy gombnyomással	89

A hangposta használata	89
Az aktív vonal megváltoztatása	91
A készülék szolgáltatásai	92
Főmenü	92
Beállítások menü	93
A funkciók rövid ismertetése	94
Hívásfunkciók	94
Üzenetek	95
Telefonkönyv	96
Testreszabási lehetőségek	99
Azonnali üzenetküldés	101
Csevegés	102
E-mail	102
Menüpontok	103
Speciális tárcsázási funkciók	104
Hívásfigyelés	105
A kéz nélküli használatot segítő funkciók	106
Adat- és faxhívások	107
Bluetooth® alapú vezeték nélküli kapcsolatok	108
Hálózati szolgáltatások	110
A személyi naptár szolgáltatásai	110
Biztonság	112
Hírek és játékok	112
Specifikus elnyelési arány adatok	115
Tárgymutató	117

Általános és Biztonsági Tudnivalók

FONTOS TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK HATÉKONY ÉS BIZTONSÁGOS MŰKÖDTETÉSÉRŐL.

OLVASSA EL EZT A TÁJÉKOZTATÓT, MIELŐTT HASZNÁLATBA VESZI A TELEFONJÁT.

Az itt közölt információk hatálytalanítják a 2002. december 1. napja előtt kiadott használati útmutatókban olvasható általános biztonsági tudnivalókat.

Rádiófrekvenciás (RF) Energia hatása

Az Ön telefonja egy rádió adóvevőt tartalmaz. Amikor ON üzemmódban van, a készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket vesz és ad, miközben rádiófrekvenciás energiát sugároz. A telefon használatakor a híváskezelő rendszer szabályozza a telefon kimeneti teljesítményszintjét.

A Motorola telefont úgy tervezték, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás energia emberekre gyakorolt hatásáról szóló helyi előírásoknak.

Használat közbeni óvintézkedések

Az optimális teljesítmény biztosítására, valamint annak érdekében, hogy a rádiófrekvenciás energia emberekre gyakorolt hatása a vonatkozó szabványokban előírt határokon belül maradjon, eleget kell tennie az alábbi óvintézkedéseknek:

A külső antenna kezelése

Kizárólag a készülékhez mellékelte vagy jóváhagyott csereantennát használjon. A jóvá nem hagyott antennák, módosítások és egyéb kellek károsíthatják a telefont.

Általános és Biztonsági Tudnivalók - 9

Ne fogja meg az antennát, ha a telefon IN USE üzemmódban van. Az antenna érintése befolyásolja az átvitel minőségét, a telefon a szükségesnél több energiát fogyaszt. A jóvá nem hagyott antennák használata azt is eredményezheti továbbá, hogy a készülék használata nem felel meg a használat helye szerinti ország vonatkozó előírásainak.

A telefon üzemeltetése

Hívás kezdeményezésekor, illetve fogadásakor ugyanúgy tartsa a készüléket, mintha egy vonalas telefonról beszélne.

Üzemeltetés ruházaton

Annak érdekében, hogy az RF energiára vonatkozó előírások betarthatóak maradjanak, ha a telefont a ruházatára tűzve viseli, azt mindig a Motorola által forgalmazott vagy általa jóváhagyott tokba, tartóba vagy övbe helyezze el. A Motorola által jóvá nem hagyott tartozékok használata esetén az RF energiára vonatkozó határértékek túllépésre kerülhetnek. Amennyiben nem a Motorola által forgalmazott vagy általa jóváhagyott tartozékot használ a készülék ruházatán történő elhelyezésére és a telefont nem is az általános használatnak megfelelően tartja a kezében, gondoskodjon róla, hogy adatátvitelkor mind a telefon, mind az antenna a testétől legalább 2,5 cm távolságra legyen.

Adatátvitel céljából történő használat

Amennyiben a telefonját adatátvitelre használja, történjék ez a tartozékként adott kábel segítségével vagy a nélkül, a telefon és annak antennája legalább 2,5 cm távolságra legyen az Ön testétől.

Jóváhagyott tartozékok

A jóvá nem hagyott tartozékok – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az akkumulátorokat és az antennákat – használata azt eredményezheti, hogy a készülék nem tud eleget tenni a vonatkozó RF energiára irányadó előírásoknak. A Motorola által jóváhagyott tartozékok listáját a www.Motorola.com weboldalon találja.

RF energia interferencia/ kompatibilitás

Figyelmeztetés: Szinte minden elektronikus készülék esetében előfordulhat interferencia, ha nincs megfelelően árnyékolva, kialakítva vagy bármilyen más módon beállítva az RF energiával való kompatibilitás biztosítására. Bizonyos körülmények között tehát telefonja interferenciát okozhat.

Létesítmények

Az elektromágneses zavar elkerülése érdekében kapcsolja ki a telefonját azokban a létesítményekben, ahol erre a kifüggesztett feliratok felszólítják. Kórházak, egészségügyi intézmények gyakran használnak olyan berendezéseket, amelyek érzékenyek a külső RF energiára.

Repülőgépek

Amikor erre felszólítják, kapcsolja ki a telefonját a repülőgép fedélzetén. A telefont kizárólag a repülőgép személyzete által adott utasításoknak megfelelően szabad használni.

Orvosi készülékek

Pacemakerek

A pacemakerek gyártóinak ajánlása szerint a kézben tartott vezeték nélküli telefon és a pacemaker között legalább 15 centiméter távolságot kell tartani.

A pacemakert használó személy:

- A bekapcsolt telefont MINDIG legalább 15 centiméterre tartsa a pacemakertől.
- Ne hordja a telefont a szivarzsebében.
- A telefont tegye a pacemakerrel ellenkező oldalon levő füléhez az interferencia veszélyének csökkentésére.
- Azonnal kapcsolja ki a telefont, ha bármilyen okból arra gyanakszik, hogy telefon zavarja a szívritmusszabályozó működését.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális vezeték nélküli telefonok zavarhatják a hallókészülékeket. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a hallókészülék gyártójával az alternatív lehetőségek megbeszélésére.

Egyéb orvosi készülékek

Egyéb orvosi készülékek használata esetén a gyártóval meg kell beszélni, hogy a készülék megfelelően védve van-e az RF energiával szemben. A szükséges információk megszerzéséhez az orvosa is segítséget nyújthat.

Használat vezetés közben

Tájékozódjon a mobiltelefonok gépjárműben történő használatára vonatkozó jogszabályokról és előírásokról. Mindig kövesse ezeket a szabályokat.

Ha a telefont vezetés közben használja, kérjük:

- Használja a kéz nélküli üzemmódot, ha van ilyen a készülékén.
- Használja a kéz nélküli üzemmódot, ha van ilyen a készülékén.
- Amennyiben a közlekedési körülmények ezt megkívánják, húzódjon le az útról és parkoljon le, mielőtt telefonhívást kezdeményezne vagy fogadna.

A működtetéssel kapcsolatos figyelmeztetések

Légszákkaival rendelkező járművek

Ne tegye a telefont a légszák fölé, illetve a légszák felfúvódási helyére. A légszák nagy erővel nyílik ki. Ha a telefont a légszák felfúvódási területén helyezik el és a légszák kinyílik, a telefon nagy erővel repülhet el sérülést okozva ezáltal a jármű utasainak.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont mielőtt robbanásveszélyes területre lép, kivéve, ha kifejezetten ilyen területen történő használatra, "Valóban biztonságos"-ként minősítették. Ilyen területeken ne távolítsa el, helyezze be és ne töltsön az akkumulátorokat. A robbanásveszélyes helyeken a szikrák személyi sérülést, esetleg halált okozó tüzet vagy robbanást keletkeztethetnek.

Figyelmeztetés: *Robbanásveszélyes helynek számít többek között az üzemanyag-töltő állomás, a hajó fedélzete alatti helyiség, az üzemanyag- vagy vegyi anyagszállító és tároló létesítmény, ahol a levegő különböző vegyi anyagokat és részecskéket tartalmaz, pl. szemcsét, port vagy fémport, és minden olyan egyéb helye, ahol a baleset elkerülése érdekében általában ki kell kapcsolni a jármű motorját. A robbanásveszélyes helyeket gyakran, de nem mindig jelölik meg.*






Robbanóanyagok és robbantási területek

A robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében, kapcsolja ki a telefont, ha elektronikus gyújtószerszemet közelében vagy robbantási terület van, vagy ha ki van függesztve a figyelmeztetés: "Az elektromos eszközöket ki kell kapcsolni." Tartsa be az összes figyelmeztetést és utasítást.

Akkumulátorok

Az akkumulátorok kárt, sérülést vagy égési sebeket okozhatnak, ha valamilyen elektromosan vezető anyag, például ékszer, kulcs vagy lánc ér az akkumulátor érintkezőihez. Ezek a tárgyak rövidre zárhatják az áramkört, és ennek következtében felforrósodhatnak. A feltöltött akkumulátor használatokor óvatosan járjon el, különösen, ha azt fémtárgyat tartalmazó zsebbe, készletébe vagy tokba helyezi. **Csak eredeti Motorola akkumulátort és akkumulátortöltőt használjon!**

Az akkumulátoron vagy telefonján az alábbi szimbólumok kerülhetnek feltüntetésre:

Szimbólum	Meghatározás
	Fontos biztonsági információ következik.
	Az akkumulátort vagy telefont nem szabad tűzben megsemmisíteni.
	Az akkumulátort vagy telefont a helyi előírásoknak megfelelően újra kell hasznosítani. További információ érdekében, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.
	Az akkumulátort vagy telefont nem szabad a lakossági hulladék elhelyezésére szolgáló tárolóba kidobni.
	Telefonja belső lítium ionos akkumulátort tartalmaz.

Rohamok/eszméletvesztések

Bizonyos emberek hajlamosak lehetnek epilepsziás rohamra vagy eszméletvesztésre villanó fények – amelyek pl. tv nézés vagy videojátékok játszása közben észlelhetőek - hatására. Egy ilyen roham vagy eszméletvesztés akkor is bekövetkezhet, ha az illető személynak korábban sohasem volt ilyen rohama vagy eszméletvesztése.

Amennyiben ilyen rohamot vagy eszméletvesztést tapasztal, illetve családja kórtörténetében előfordult ilyen, kérjük, konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt videojátékokat játszana a telefonján vagy azt villanó fények megjelenését engedő üzemmódba helyezné. (Ez utóbbi beállítás nem minden készüléken lehetséges.)

Javasoljuk, hogy a szülők ügyeljenek gyermekeikre miközben azok videojátékokat vagy olyan üzemmódot használnak a telefonon, amely

villanó fényekkel jár. Amennyiben az alábbi tünetek közül bármelyik, bárkinél előfordulna, azonnal abba kell hagyni a készülék használatát és orvoshoz fordulni: görcsös rángatózás, szem vagy izomrángás, tudatállapot csökkenése, akaratlan mozgások, dezorientáció.

Az ilyen tünetek előfordulási lehetőségének minimalizálása érdekében, kérjük, tegyen eleget az alábbi biztonsági óvintézkedéseknek:

- Ne játsszon vagy használja a villanó fényes üzemmódot készülékén, amennyiben Ön fáradt vagy alvásra lenne szüksége.
- Óránként tartson legalább 15 perc szünetet.
- Olyan szobában játsszon, amelyben az összes lámpa fel van kapcsolva.
- A képernyőtől a lehető legtávolabbi helyzetben játsszon.

Mozgászavarok

Miközben játszik a telefonján előfordulhat, hogy kényelmetlenséget érez a kezeiben, karjaiban, válláiban, nyakában, vagy más testrészeiben. Olyan problémák elkerülése érdekében, mint az íngyulladás, kéztőcsont gyulladás (carpal tunnel syndrome), izomszerkezeti zavarok kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:


- Legalább 15 perc szünetet tartson a játék minden órájában.
- Amennyiben a kezei, csuklója vagy karjai elfáradnának vagy érzékenyebbé válnának, hagyja abba a játékot és pihenjen néhány órát mielőtt újra kezdené.
- Amennyiben az érzékenység a kezeiben, csuklóiban vagy karjaiban nem múlna el a játék közben vagy után, hagyja abba a játékot és forduljon orvoshoz.

Nyilatkozat az Európai Unió előírásainak való megfelelésről

A Motorola kijelenti, hogy a termék megfelel



- CE 1999/5EC előírás követelményeivel és más vonatkozó
- minden más EU-előírásnak

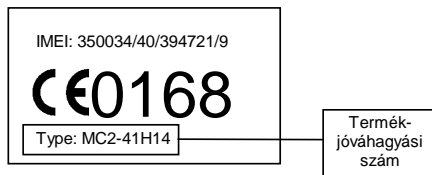

Fent egy példa látható a termék-jóváhagyási számra.

Az 1999/5/EC (R&TTE) előírásnak való megfelelést tanúsító megfelelési nyilatkozat (Declaration of Conformity, DoC) megtalálható a www.motorola.com/rtte weblapon.

A megfelelési nyilatkozat megtekintéséhez írja be a termékjóváhagyási számot a "Search" (keresés) mezőbe.

Megfelelési Nyilatkozat

Mi Motorola Kft, 1036 Budapest Lajos utca 48 - 66, Magyarország, cégjegyzékszám: 01-09-463328 egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a Motorola Inc. által gyártott Motorola V620 típusú GSM mobiltelefon, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelésük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3. §-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

távközlési: ETS 300 607-1: 1999, TBR19, TBR20, TBR31, TBR32

biztonsági: MSZ EN-60-950: 1995

EMC: ETS 300 342-1: 1997

A termék CE megfelelési jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Motorola Kft, 1036 Budapest Lajos utca 48 - 66, Magyarország

Dr. Galambos József
Ügyvezető igazgató

Az első lépések

FIGYELEM! A telefon első használatba vétele előtt olvassa el az útmutató végén, a szürke szélű oldalon lévő **Fontos biztonsági és jogi tudnivalókat.**

Tudnivalók az útmutatóról

Az útmutató az Ön Motorola mobiltelefonjának alapvető funkcióit ismerteti.



Jelen útmutató másolatát a Motorola webhelyéről szerezheti be:

<http://hellomoto.com>.

Menüpont kiválasztása

A telefon funkciói a menüvel érhetők el. A kézikönyv az alábbi módon mutatja be, hogy a kezdőképernyőről kiindulva hogyan érhet el egy-egy menüpontot:

A funkció előhívása  > **Utolsó hívások**
> **Tárcsázott hívások**

A példa azt mutatja, hogy a kezdőképernyőn meg kell nyomni a menü gombot  a menü megnyitásához, ezután ki kell választani az  **Utolsó hívások**, majd a **Tárcsázott hívások** pontot.

A menüelemek között az 5 irányú navigációs gombbal  lépkedhet, és ezzel jelölheti ki a kívánt elemet. A kijelölt menüelem kiválasztásához nyomja meg a **KIVÁLASZT** () gombot.

Opcionális szolgáltatások



Ez az ikon olyan funkciót jelöl, amelynek elérhetősége függ a hálózattól, a SIM-kártyától és az előfizetéstől, illetve elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatóknál és/vagy bizonyos földrajzi területeken nem áll rendelkezésre. További tájékoztatásért forduljon a szolgáltatóhoz.

Rendelhető tartozékok




A logó olyan szolgáltatást jelöl, amelynek használatához külön megvásárolható Motorola Original™ tartozéokra van szükség.

A SIM-kártya behelyezése

A **SIM (Előfizető azonosító modul)** kártya tartalmazza a telefon hívószámát, a szolgáltatással kapcsolatos beállításokat és a telefonkönyv/üzenet memóriát.

Vigyázat! Ne hajlítsa vagy karcolja meg a SIM-kártyát. Ne tegye ki a SIM-kártyát statikus elektromosság, víz vagy por hatásának.

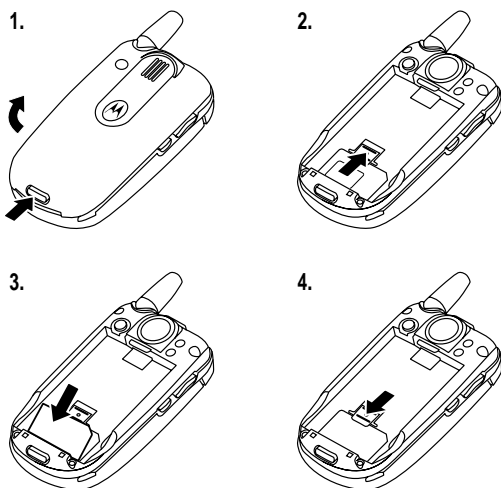

Az akkumulátor használata

Az akkumulátor élettartama számos tényezőtől függ, például a szolgáltató hálózatának beállításaitól, a jelerősségtől, a környezeti hőmérséklettől, a kiválasztott és használt funkcióktól és/vagy beállításoktól, a telefon tartozéksatlakozójához illesztett egységektől, valamint a beszéd-, adat- és egyéb alkalmazások használatának gyakoriságától.

Vigyázat! Az égési és egyéb sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy fémtárgyak ne érintkezzenek az akkumulátorokkal, és ne okozzanak rövidzárlatot.

Ha maximális akkumulátorteljesítményt szeretne elérni:

- Kizárólag Motorola Original akkumulátorokat és töltőket használjon. A telefon garanciája nem vonatkozik a nem eredeti Motorola akkumulátorok és/vagy töltők használatából fakadó károkra.
- Az új vagy hosszú ideig tárolt akkumulátorok feltöltése általában hosszabb időt vesz igénybe.
- A töltést szobahőmérsékleten vagy ahhoz közeli hőmérsékleten végezze.
- Ne tegye ki az akkumulátort -10°C (14°F) alatti vagy 45°C (113°F) feletti hőmérsékletnek. A telefont mindig vigye magával, ha kiszáll autójából.
- Ha előreláthatólag egy ideig nem fogja használni az akkumulátort, akkor merítse le, és hűvös, sötét, száraz helyre tegye, például a hűtőgépbe.
- Az akkumulátorok idővel elhasználódnak, emiatt töltésük is több időt igényel. Ez a jelenség semmilyen hibára nem utal. Ha az akkumulátort rendszeresen tölti, és csökkenést észlel a beszélgetési időben, illetve növekedést a töltési időben, akkor valószínűleg új akkumulátort kell vásárolnia.



A készülék áramellátását biztosító újratölthető akkumulátorokon használatuk befejezése után biztonságos módon kell túladni, és gondoskodni kell újrafeldolgozásukról. Az akkumulátor típusa a címkéjén van feltüntetve. A megfelelő hulladékéelhelyezési módszerrel kapcsolatban tájékoztatást a helyi hulladékfeldolgozási központ nyújthat.


Figyelem! Soha ne dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat.

Az akkumulátor behelyezése



A készüléket úgy tervezték, hogy kizárólag Motorola Original akkumulátorokkal és tartozékokkal működik.

Megjegyzés: Az akkumulátorajtó felett egy átlátszó műanyag védőfedél található. Távolítsa el ezt a műanyag réteget a fedél pontos és megfelelő záródása érdekében.

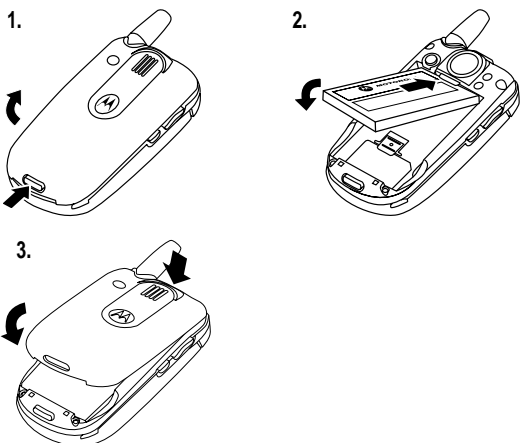


22 - Az első lépések

Az akkumulátor töltése

Az új akkumulátorok csak részlegesen vannak feltöltve. A telefon használatba vétele előtt először be kell helyeznie, majd az alábbi utasításokat követve fel kell töltenie az akkumulátort. A legtöbb akkumulátor csak néhány teljes feltöltés és lemerítés után éri el teljesítőképessége maximumát.

Művelet

- 1 Helyezze be a hordozható töltőt a telefonba úgy, hogy a kioldó retesz gombja felfelé nézzen. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó mindkét érintkezője jól a helyén van.

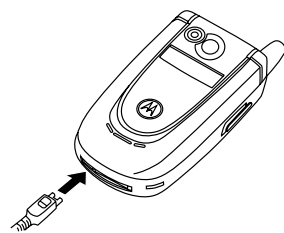

- 2 A hordozható töltő másik végét megfelelő elektromos fali aljzatba csatlakoztassa.

Megjegyzés: Akár 10 másodperc is eltelhet, amire a telefon láthatóan vagy hallhatóan jelzi az akkumulátor töltését.

- 3 Amikor a telefon kijelzőjén a **Töltés befejezve** üzenet jelenik meg, nyomja meg a kioldó retesz gombját és húzza le a töltőt.

Tipp: A töltés befejezése után is nyugodtan csatlakoztatva hagyhatja a töltőt. Emiatt az akkumulátor **nem** fog meghibásodni.


Az első lépések - 23

A telefon bekapcsolása

Művelet

- 1 Nyissa ki a telefont.
- 2 A telefon bekapcsolásához nyomja le és két másodpercig tartsa lenyomva a gombot.

Megjegyzés: A telefon bekapcsolása után akár 4 másodpercbe is beletelhet, mire a kijelző világitani kezd.

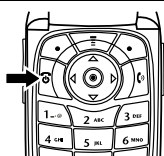

- 3 Ha szükséges, írja be a SIM-kártya PIN-kódját, majd a SIM-kártya kioldásához nyomja meg az **OK** () gombot.

Vigyázat! Ha háromszor egymás után hibás PIN-kódot ír be, a SIM-kártya letiltásra kerül, a készülék kijelzőjén pedig a **SIM blokkolva**. felirat jelenik meg.

- 4 Ha szükséges, írja be a négyjegyű kioldó kódot, majd az **OK** () gombot megnyomva oldja ki a készüléket.

A telefon kikapcsolása


Művelet

A telefon kikapcsolásához nyomja le és két másodpercig tartsa lenyomva a gombot.

A hangerő beállítása

A hangerőt növelő és csökkentő gombokat megnyomva:

- kikapcsolhatja a bejövő hívásokra figyelmeztető hangjelzést
- hívás közben csökkentheti vagy növelheti a hangszóró hangerejét
- ha a kezdőképernyő látható, csökkentheti vagy növelheti a csengetés hangerejét (a fedélnek nyitva kell lennie)

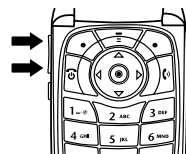

Tipp: A legkisebb hangerőnél nyomja meg egyszer a lefelé hangerőgombot, így rezgő figyelmeztetésre kapcsolhat át. A gombot újra megnyomva néma üzemmódra válthat. A hangerőt növelő gombot megnyomva visszaléphet rezgő, majd csengő figyelmeztetésre.

Hívás kezdeményezése

Telefonszámot a kezdőképernyőről kiindulva tárcsázhat (lásd 43. oldal).

Nyomja meg ezt a gombot

- | Nyomja meg ezt a gombot | Ha... |
|-------------------------|--|
| 1 | tárcsázni szeretné a telefonszámot gombjait |
| 2 | kezdeményezni akarja a hívást |
| 3 | be akarja fejezni a hívást és "le akarja tenni" a telefont, amikor végzett |


Tipp: A hívást a flip lehajtásával is befejezheti.

24 - Az első lépések




Az első lépések - 25

Hívás fogadása



Hívás érkezésekor a telefon csengeni és/vagy rezegni kezd, és a kijelzőn megjelenik a bejövő hívásra figyelmeztető üzenet.


Ha a telefon flip aktív, a készüléket kinyitva is fogadhatja a hívást. (A flip aktiválásához a következő gombokat kell lenyomnia:  > Beállítások > Hívás közbeni beállítások > Fogadási opciók > Hívásfog. nyitásra.)

Ha a telefon flipje **nem** aktív:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1  vagy FOGAD ()	fogadja a hívást
2 	végzett a beszélgetéssel, és be akarja fejezni a hívást, azaz "leteszi" a telefont

Saját telefonszámának kijelzése

Ha a kezdőképernyőről kiindulva meg szeretné tekinteni saját telefonszámát, nyomja meg a   gombokat.

Ha éppen beszélgetést folytat, akkor ehhez a  > Saját telefonszámok gombokat kell lenyomnia.

Megjegyzés: A telefonszámát be kell programoznia a SIM-kártyára a funkció használata előtt. Saját telefonszámának a SIM-kártyára történő mentésével kapcsolatban lásd: 81. oldal. Ha nem ismeri saját telefonszámát, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Különleges funkciók

A telefont nem csupán hívások indítására és fogadására használhatja, ennél sokkal többre is alkalmas!

Mozgóképek rögzítése és lejátszása


A telefont mozgóképet rögzíthet, és multimédiás üzenet formájában elküldheti más mobiltelefon-felhasználóknak.

Mozgóképek rögzítése

A telefon videokamerájának bekapcsolása:

A funkció előhívása > Multimédia > Videók > Új videó

A kijelzőn a kereső aktuális képe jelenik meg.

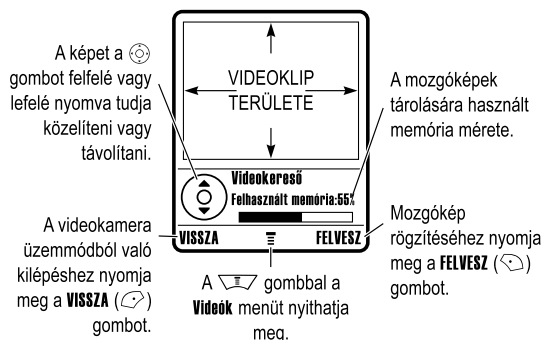

Különleges funkciók - 27

Irányítsa a kamera objektívjét a céltárgyra, majd:


Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 FELVESZ ()	el szeretné kezdeni a felvételt
2 STOP ()	le szeretné állítani a felvételt
3 TÁROLÁS ()	meg szeretné jeleníteni a tárolási opciókat
	Ha a videó tárolása mellett dönt, folytassa a 4. lépéssel.
vagy	
ELDOB ()	törölni szeretné a videót, és vissza kíván térni aktív kereső módba
4	a Küldés üzenetben vagy a Csak Tárolás elemre szeretné lépni
5 KIVÁLASZT ()	tárolási opció elvégzése

Mozgóképek lejátszása

Egy a telefonban tárolt mozgóképek lejátszása:

A funkció előhívása > Multimédia > Videók > mozgóképek

A mozgóképek az erre a célra szolgáló képernyőn jelennek meg.

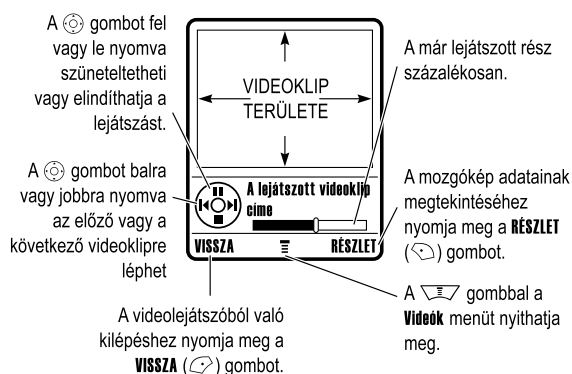

A videóbeállítások módosítása

Videórögzítési vagy -lejátszási módban nyomja meg a gombot a **Videó Menü** megnyitásához. Rögzítéskor a következő beállítások érhetők el:

Menüpont	Leírás
Videókhoz	A telefonon tárolt mozgóképek lejátszása.
Videóbeállítás	A videóbeállítások módosítására szolgáló menü megnyitása.
Szabad terület megtekintése	A mozgóképek tárolására még felhasználható memória méretének megtekintése.

Lejátszáskor a következő beállítások érhetők el:


Menüpont	Leírás
Új	Mozgóképek rögzítése
Részletek	A mozgóképek adatainak megtekintése
Törlés	A kiválasztott mozgóképek vagy az összes kijelölt mozgóképek törlése
Áthelyezés	A kiválasztott mozgóképek vagy az összes kijelölt mozgóképek áthelyezése másik eszközre, és az eredeti videók törlése a telefon memóriájából.
Másolás	A kiválasztott mozgóképek vagy az összes kijelölt mozgóképek átmásolása másik eszközre, és az eredeti videók megtartása a telefonon.
Kijelölés/Kijelölés megszüntetése vagy Összes kijelölés/Összes kijelölést megszüntet	Egy vagy több mozgóképek kijelölése mozgatás, másolás, küldés vagy törlés céljából
Kategóriához társít	A mozgóképek besorolása megadott kategóriába

Fénykép készítése és küldése

A telefon kamerájának bekapcsolása:

A funkció előhívása > Multimédia > Kamera

A kijelzőn a kereső aktuális képe jelenik meg.

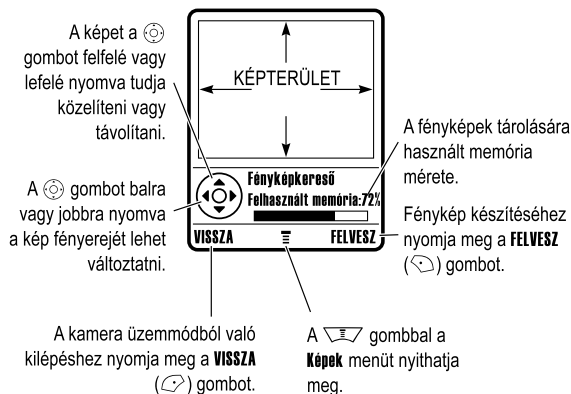

Irányítsa a kamera objektívjét a céltárgyra, majd:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 FELVESZ ()	el szeretné készíteni a fényképet
2 TÁROLÁS ()	meg szeretné jeleníteni a tárolási opciókat
vagy	
ELDOB ()	Ha a fénykép tárolása mellett dönt, folytassa a 3 lépéssel.
3	törölni szeretné a fényképet, és vissza kíván térni aktív kereső módba
4 KIVÁLASZT ()	a Küldés üzenetben, Csak Tárolás, Háttérképnek, Képernyőkímélőnek vagy a Telefonkönyv bejegyzés pontra szeretné lépni
4 KIVÁLASZT ()	a kijelölt tárolási opciót szeretné elvégezni

Az automatikus időzítő használata

Kapcsolja be a kamerát, majd nyomja meg a > Automata felvétel gombot. 5, illetve 10 másodperces késleltetés beállításához nyomja meg a balra vagy jobbra gombot, majd nyomja meg az **INDÍTÁS** () gombot. Hajtsa le a filpet, majd ha önmagát akarja lefotózni, akkor a tükör segítségével könnyebben irányíthatja a kamerát önmagára.

A kamera beállítása

Ha a kamera be van kapcsolva, a gomb lenyomásával nyithatja meg a **Kép** menü menüt. A **Kép** menü menüben az alábbi funkciók közül választhat.

Menüpont	Leírás
Képek megtekintése	A telefonban tárolt képek és fotók megtekintése.
Automata felvétel	Időzített felvétel indítása.
Képbéállítás	A beállító menü megnyitása, amelyben a képjellemzők módosíthatók.
Szabad terület megtekintése	A képek tárolására még felhasználható memória méretének megtekintése.

Multimédiás üzenet küldése



A **multimédiás üzenetküldő szolgáltatás (MMS)** segítségével továbbított multimédiás üzenetek egy vagy több oldalt tartalmaznak, amelyeken szöveg és beágyazott médiaobjektumok (fényképek, képek, animációk, hangok és/vagy hangfelvételek és/vagy mozgóképek) található. Multimédiás üzenetet másik mobiltelefonra vagy e-mail címre továbbíthat.

Tipp: A multimédiás üzenet oldalainak elrendezését az első oldal elrendezése határozza meg. Ha egy multimédiás objektumot az oldal tetején szeretne megjeleníteni, szűrje be az üzenet első felébe. Ha egy multimédiás objektumot az oldal alján szeretne megjeleníteni, szűrje be az üzenet második felébe.

A funkció előhívása > Üzenetek > Új üzenet > Új MMS üzenet








Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 a billentyűzet gombjait	szöveget szeretne írni az oldalra
2 	meg szeretné nyitni az MMS-menüt
3 	a Beilleszt pontra szeretne lépni
4 KIVÁLASZT 	meg szeretné jeleníteni a beilleszhető elemek listáját
5 	a Kép, Hangjegyzet, Hang, Videó, Új oldal, Sablon vagy a Kapcsolati információ pontra szeretne lépni
6 KIVÁLASZT 	ki szeretné választani a fájl típusát
7 	ki szeretné választani a kívánt fájlt
8 KIVÁLASZT 	be szeretné illeszteni a fájlt Ha további oldalakat is hozzá szeretne adni az üzenethez, lépjen tovább a 9-es pontra.
9 	meg szeretné nyitni az MMS-menü menüt és új oldalt szeretne beilleszteni
10 	a Beilleszt pontra szeretne lépni
11 KIVÁLASZT 	meg szeretné jeleníteni a beilleszhető elemek listáját
12 	az Új oldal pontra szeretne lépni
13 KIVÁLASZT 	új oldalt szeretne beilleszteni az aktuális után Az 1 - 8. lépést megismételve illessze be az új oldal tartalmát.

34 - Különleges funkciók

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
7 a billentyűzet gombjai	írja be a témát
8 OK 	tárolja a témát
9 MÓDOSÍT 	váltsza a Csatolások parancsot, ha fájlt szeretne csatolni az üzenethez
10 	a következő pontok valamelyikére szeretne léptetni: Kép, Hangok vagy Videó
11 KIVÁLASZT 	ki szeretné választani a fájl típusát
12 	ki szeretné választani a kívánt fájlt
13 KIVÁLASZT 	csatolni szeretné a fájlt
14 VISSZA 	térjen vissza az üzenetszerkesztőre
15 	léptessen a Fogadás parancshoz, ha olvasási visszaigazolást kér
16 MÓDOSÍT 	a Fogadás pontra szeretne lépni
17 HOZZÁAD  vagy TÖRLÉS 	elküldési igazolás aktiválása/deaktiválása
18 KÉSZ 	térjen vissza az üzenetszerkesztőre
19 KÜLDÉS 	elküldi az üzenetet
vagy	
	üzenet részleteinek megtekintése, üzenet mentése a vázlatok mappába vagy üzenet törlése

36 - Különleges funkciók

Ha végzett a multimédiás üzenet megírásával:


Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 OK 	tárolja az üzenetet
2 	valamelyik Küldés pontra szeretne lépni: Válasszon ki egy már meglévő telefonkönyv-bejegyzést. Vagy ha egy vagy több telefonszámot és/vagy e-mail címet szeretne beírni, akkor jelölje ki a Tétel létrehozása pontot. Vagy ha be szeretne írni egy telefonszámot vagy e-mail címet, majd hozzá szeretné adni a telefonkönyvhöz, akkor jelölje ki az Új bejegyzés pontot.
3 HOZZÁAD 	hozzá szeretne adni egy telefonkönyv-bejegyzést a címzettek listájához Ismételje meg a 2. és a 3. lépést, ha további telefonkönyv-bejegyzéseket szeretne felvenni a listára.
vagy	
KIVÁLASZT 	ki szeretné választani a Tétel létrehozása vagy az Új bejegyzés menüpontot
4 KÉSZ 	tárolja a telefonszámokat/címeket
5 	a Téma pontra szeretne lépni
6 MÓDOSÍT 	a Téma funkciót akarja indítani




Különleges funkciók - 35

Multimédiás üzenet fogadása



Ha multimédiás üzenete érkezik, a telefon a  (üzenet érkezett) jelzöt és az **Új üzenet** üzenetet jeleníti meg, illetve hangjelzést szólaltat meg.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
OLVASÁS 	meg szeretné nyitni az üzenetet

Multimédiás üzenetben különféle médiaobjektumokat is kaphat:

- A beillesztett fényképek, képek és animációk az üzenet olvasása közben jelennek meg.
- A hangfájlok és mozgóképek lejátszására akkor kerül sor, amikor az őket tartalmazó üzenetoldalt megnyitja. A hangfájl vagy mozgókép lejátszása közben a hangerő-szabályozó gombokkal módosíthatja a hangerőt.

Tipp: A multimédiás levelekben szereplő hangokat és mozgóképeket a szövegben szereplő ikonok kiválasztásával játszhatja le.

Különleges funkciók - 37

Bluetooth® alapú vezeték nélküli kapcsolat használata

A telefon támogatja a Bluetooth alapú vezeték nélküli kapcsolatokat. Vezeték nélküli kapcsolatot Bluetooth-képes headsettel vagy autós készlettel hozhat létre, illetve számítógéphez vagy kéziszámítógéphez kapcsolódva adatcserét és -szinkronizálást végezhet.

A Bluetooth be- vagy kikapcsolása

Ha a telefont Bluetooth headsethez vagy autós készlethez szeretné csatlakoztatni, kapcsolja be a telefonon a Bluetooth funkció tápellátását, majd csatlakoztassa a telefont a headsethez vagy autós készlethez.

A Bluetooth funkció tápellátásának bekapcsolása:

A funkció előhívása  > Beállítások > Kapcsolat > Bluetooth > Beállítás > Bluetooth aktív > Be

A művelet hatására a Bluetooth tápellátása bekapcsol, és mindaddig bekapcsolva marad, amíg ki nem kapcsolja. Ha a telefonon a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a kéz nélküli készlet automatikusan rákapcsolódik a telefonra, amikor a kéz nélküli készletet bekapcsolja.

Tipp: Az akkumulátor élettartamának megnövelése érdekében kövesse a fenti eljárást, és ha nem használja, kapcsolja ki a Bluetooth készülék tápellátását (M).

Egyéb eszközök keresése

Ha a telefont Bluetooth headsethez vagy kihangosítóhoz szeretné csatlakoztatni:


A funkció előhívása  > Beállítások > Kapcsolat > Bluetooth > Kéz nélküli > Eszközök keresése

Ha a Bluetooth tápellátás ki van kapcsolva, a telefonon megjelenik a következő üzenet: **Átmenetileg bekapcsol?**. A folytatáshoz nyomja meg az **IGEN** (☑) gombot. Ha a Bluetooth tápellátást be szeretné kapcsolni, és bekapcsolva is szeretné hagyni, a **Bluetooth aktív** beállítását állítsa **Be** értékre a **Beállítás** menüben.

A telefon megkeresi és kiírtja a hatókörében felismert eszközöket.

Megjegyzés: Ha a telefon már csatlakozik valamilyen eszközhöz, bontania kell a kapcsolatot ahhoz, hogy más eszközöket is meg tudjon keresni.


Ha csatlakozni szeretne egy eszközhöz, válassza ki annak nevét, majd nyomja le a **KIVÁLASZT** (☑) gombot.

Előfordulhat, hogy külön engedélyeznie kell az eszköz csatlakozását a telefonhoz. Válassza az **IGEN** (☑) parancsot, majd írja be a megfelelő PIN-kódot. Így biztonságos kapcsolat jön létre a külső eszközzel. A kapcsolat létrejöttkor a kezdőképernyőn megjelenik a Bluetooth jelző .

Objektumok küldése másik eszközre


Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat segítségével képet, hangot, videoklipet, telefontext-bejegyzést, naptári eseményt vagy könyvjelzőt küldhet a telefonról másik telefonra, számítógépre vagy kézi eszközre.

Kép, hang vagy videoklip küldése

Jelölje ki a telefonon azt az objektumot, amelyet el szeretne küldeni a másik eszközre, majd nyomja meg a  > Másolás gombot.

Válasszon egy eszközt az **Objektumcsere** menüben megjelenített felismert eszközök közül. Ha meg szeretné keresni azt az eszközt, amelyre el kívánja küldeni az objektumot, akkor válassza ki az **Eszközök keresése** elemet.

Telefontext-bejegyzés, naptári esemény vagy könyvjelző küldése

Jelölje ki a telefonon azt az elemet, amelyet el szeretne küldeni a másik eszközre, majd nyomja meg a  > Küldés gombot.

Válasszon egy eszközt az **Objektumcsere** menüben megjelenített felismert eszközök közül. Ha meg szeretné keresni azt az eszközt, amelyre el kívánja küldeni az elemet, akkor válassza ki az **Eszközök keresése** elemet.

Csengőfények használata

A telefont beállíthatja úgy, hogy a bejövő hívásokra - a rezgő/csengő figyelmeztetés mellett vagy helyett - fényjelzéssel hívja fel a figyelmet. Fényjelzés kiválasztása:

A funkció előhívása  > Beállítások > Csengési stílusok > Csengési világítás > fényjelzés

Minden bejövő hívást ugyanolyan csengőfény jelez. Ha a telefontext bizonyos kategóriákhoz eltérő fényjelzést szeretne rendelni, akkor használja a fényazonosító funkciót. Telefontext-kategória fényazonosítójának beállításával kapcsolatban lásd: 98. oldal.

Eseményjelző fények beállítása

Az eseményfények bekapcsolása után a telefon különleges fényjelekkel értesít a következő eseményekről: bejövő hívás megadott telefontext-kategóriában szereplő személyektől, bejövő szöveges és hangpostaüzenet, ébresztés, bekapcsolás, kikapcsolás, akkumulátor töltése folyamatban, Bluetooth-kapcsolat, Bluetooth használata, Bluetooth-kapcsolat megszakadt.

Az eseményfények be- vagy kikapcsolása:

A funkció előhívása  > Beállítások > Csengési stílusok > Eseményvilágítás > Be vagy KI

A fedlapok cseréje




A telefon előlapjának és akkumulátor fedőlapjának cseréjével egyedivé teheti a készülék megjelenését. Sokféle színű és kialakítású elő- és hátlap közül választhat ízlése szerint.

A készüléket úgy tervezték, hogy csak Motorola aOriginal™ akkumulátorokkal és tartozékokkal működik. Cserélhető előlapokat a legközelebbi Motorola forgalmazótól szerezhet be.

A flip fedlapjának eltávolítása

Művelet

- 1 Csukja be a telefon flipjét.
- 2 Dugja a körmét a flip fedlapjának a sarkaiba, majd a flip fedlapját kétoldalt húzva csúsztassa le a telefonról.

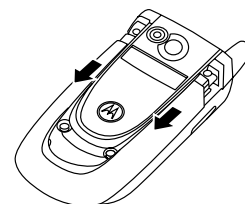


Megjegyzések:

- Ne használjon szerszámot a flip fedlapjának az eltávolításához. Ha szerszámot használ, megsérülhet a telefon burkolata.
- A flip fedlapja szorosan csatlakozik a telefonhoz, emiatt eltávolításához számottevő erőt kell kifejteni.

A flip fedlapjának felhelyezése**Művelet**

1 Csukja be a telefon flipjét.

2 Állítsa be az új fedlap mindkét oldalán az illesztőket úgy, hogy azok a telefon foglataiba kerüljenek.

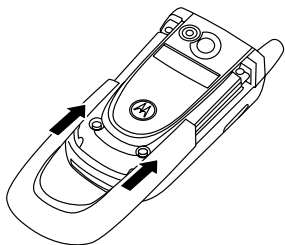


3 Csúsztassa rá az új fedlapot a telefonra, amíg az a helyére nem pattan.

A készülék kezelése

Lásd az 1. oldalon a telefon sematikus ábráját.

A kijelző használata

A kezdőképernyő akkor jelenik meg, ha éppen **nem** folytat hívást, és a menürendszert sem használja. Telefonszámot a kezdőképernyőről kiindulva tárcsázhat.

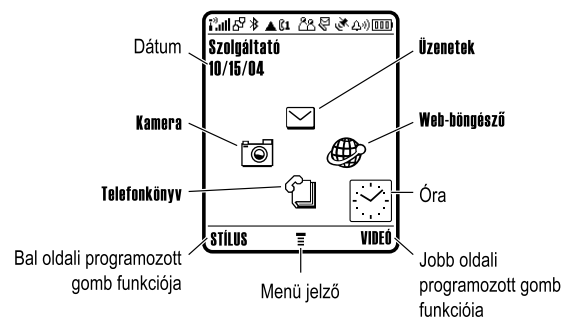

Az ötirányú navigációs gomb le, fel, balra vagy jobbra irányt megnyomva a kezdőképernyőn látható négy menüfunkció közül választhat. Ha valamelyik menükont tévesen választja ki, akkor a gombbal léphet vissza a kezdőképernyőre.

A menü jelző azt mutatja, hogy a menü gomb megnyomásával be tud lépni a főmenübe.


A készülék kezelése - 43

A kijelző alsó sarkaiban lévő feliratok a programozott gombok aktuális funkcióját jelenítik meg. Nyomja meg a bal programozott gombot vagy a jobb programozott gombot , hogy végrehajtsa a jelzett funkciót.

Megjegyzések:

- A kezdőképernyő eltérhet a jelzettől. Például a menüfunkciók ikonjai alapesetben el vannak rejtve, hogy jobban látható legyen a háttérkép. A menükonok közül akkor is választhat, ha azok rejtve vannak és ezért nem jelennek meg. A menükonok elrejtésével és megjelenítésével kapcsolatban lásd: 100. oldal.
- A telefon analóg vagy digitális órát is képes megjeleníteni a kezdőképernyőn (Lásd: 99. oldal)
- A telefon kijelzője általában csak akkor látható, ha a kijelző háttérvilágítása működésben van, illetve ha közvetlen nappali megvilágítás éri. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében a háttérvilágítás automatikusan kikapcsol, ha meghatározott ideig nincs aktivitás. Valamely gomb megnyomásakor vagy a flip felhajtásakor a háttérvilágítás ismételtlen bekapcsol. A háttérvilágítás időtartamának beállítását lásd 80. oldal.
- Az akkumulátor élettartamának további növelése érdekében beállíthatja, hogy a háttérvilágítás mellett a kijelző is kikapcsoljon meghatározott hosszúságú tétlenség után. Valamely gomb megnyomásakor vagy a flip felhajtásakor a kijelző ismételtlen bekapcsol. A háttérvilágítás időtartamának beállítását lásd: 81. oldal.

A kijelzőn az alábbi állapotjelzők jelenhetnek meg:

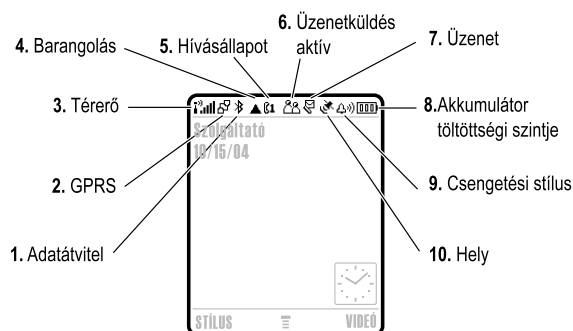

1. Adatátvitel állapotjelző - A csatlakozás és az adatátvitel állapotát jelzi. Ha a Bluetooth® összeköttetés aktív, látszik a vezeték nélküli kapcsolat jelzője . További állapotjelzők:

- | | |
|---|--|
| = biztonságos, csomag alapú adattovábbítás | = nem biztonságos, csomag alapú adattovábbítás |
| = biztonságos alkalmazáskapcsolat | = nem biztonságos alkalmazáskapcsolat |
| = biztonságos Vonalkapcsolt (CSD) adathívás | = nem biztonságos CSD hívás |



2. GPRS állapotjelző - Jelzi, ha a telefon nagysebességű GPRS (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) alapú hálózati kapcsolatot használ. A GPRS nagyobb adatátviteli sebességet tesz elérhetővé. További állapotjelzők:

= GPRS PDP kontextus aktív = GPRS csomagadatok elérhetőek

3. Térerősség jelző - A függőleges oszlopok a hálózati kapcsolat erősségét jelzik. Ha a nincs térerő vagy a nincs kapcsolat állapotjelző látható, akkor nem lehet hívásokat indítani vagy fogadni.



4. Barangolás állapotjelző - A barangolás állapotjelző jelzi, ha a telefon éppen egy másik, az otthoni hálózattól eltérő hálózatot keres vagy használ. További állapotjelzők:

= 2.5G otthoni = 2.5G barangol
 = 2G otthoni = 2G barangolás



5. Hívás állapotjelző - A telefon hívásállapotát mutatja. Két vonal kezelésére képes SIM-kártya esetén az aktuálisan aktív telefonvonalat mutatja. Az alábbi állapotjelzők jelenhetnek meg:

= hívás folyamatban = hívásátirányítás aktív
 = 1. vonal aktív = 2. vonal aktív
 = 1. vonal aktív, hívásátirányítás aktív = 2. vonal aktív, hívásátirányítás aktív



6. Üzenetküldés aktív állapotjelző - Jelzi, ha az azonnali üzenetküldés aktív. Az alábbi állapotjelzők jelenhetnek meg:

= IM aktív = IM céljára rendelkezésre áll
 = foglalt = IM számára nem látható
 = telefonhívások céljából elérhető = offline

Ha egy Java™ alkalmazás aktív, egy (Java midlet) állapotjelző jelenik meg ezen a helyen.



7. Üzenet állapotjelző - Akkor látható, ha új üzenet érkezett. Az alábbi állapotjelzők jelenhetnek meg:

= szöveges üzenet = hangpostaüzenet
 = hangposta- és szöveges üzenet = IM üzenet
 = aktív csevegési kapcsolat

8. Az akkumulátor töltöttségét jelző mutató - A függőleges oszlopok az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzik. Ha az **Akkumulátor lemerülése** üzenet jelenik meg a kijelzőn, és az akkumulátor lemerülésére figyelmeztető hangjelzés hallgató, akkor töltsse fel az akkumulátort.

9. Csengetési stílus állapotjelző - A csengetési stílusra vonatkozó beállítást jelzi.

= hangos csengetés = halk csengetés
 = rezgés = vibrál és cseng
 = néma




10. Hely állapotjelző - A telefon a vészhívások alkalmával képes arra, hogy helyzetadatokat továbbítson a hálózat felé. Az állapotjelzők alapján állapítható meg, hogy a telefon továbbít-e ilyen adatokat:

= helyadatok küldése aktív = helyadatok küldése kikapcsolva

Az ötirányú navigációs gomb használata

Az ötirányú navigációs gombbal felfelé, lefelé, balra és jobbra léptethet a menürendszerben, menüelemeket jelölhet ki, funkciók beállításait módosíthatja, valamint játszhat. Az ötirányú navigációs gomb közepén lévő középső választó gombot lenyomva választhatja ki a kijelölt menüelemet. A középső kiválasztó gomb általában a jobb oldali programozott gombbal azonos funkciót tölt be.

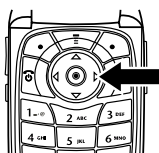

A menük használata

A kezdőképernyőről kiindulva a gomb megnyomásával léphet a főmenübe.



A gombot megnyomva választhatja ki a főmenü pontjait jelölő ikonokat. A kijelölt menüelem kiválasztásához nyomja meg a **KIVÁLASZT** () gombot.

Az alábbi ikonok olyan szolgáltatásokat jelölnek, amelyek elérhetősége a szolgáltatótól és az előfizetés jellegétől függ.

Menüpont ikonja	Funkció	Menü ikon	Funkció
	Telefonkönyv		Utolsó hívások
	Üzenetek		Irodai eszközök
	Játékok és programok		Webelérés
	Multimédia		IM
	Beállítások		

Adott elem, érték kiválasztása

Egyes funkcióknál egy listából kell kiválasztani valamelyik elemet:

A **VISSZA** (↶) gomb lenyomásával az előző képernyőre léphet vissza.

Az almenü megnyitásához nyomja meg a **VISSZA** (↶) gombot.

A kijelölt elem részleteinek megjelenítéséhez nyomja meg a **MEGNYIT** (↷) gombot.

Kijelölt opció.

- A felfelé vagy lefelé léptetéshez és a kívánt menüpont vagy tétel kiválasztásához a **↶** gombot használhatja.

- Számozott listában a megfelelő számgombot megnyomva jelölheti ki a kívánt opciót.
- Alfabetikus listában mozogva egy gombot többször lenyomva végiglépkedhet a hozzá rendelt betűkön és kijelölheti a lista leginkább egyező tételét.
- Ha egy elem több lehetséges értékkel rendelkezik, akkor nyomja meg a **↶** gombot jobbra vagy balra, így gördíthet közöttük, és kiválaszthatja a megfelelőt.
- Ha a tétel értéke egy listában található számokból választható ki, akkor a kívánt értéket a megfelelő számgombot megnyomva adhatja meg.

Szöveg beírása

Egyes menüpontokban adatokat kell beírnia.

További beállítások megjelenítéséhez lépdeljen a képernyő aljára.

Kijelölt opció. A **↶** gombot megnyomva gördíthet, és további elemeket érhet el.

A kijelölt elem beállításához vagy szerkesztéséhez nyomja meg a **MÓDOSÍT** (↷) gombot.

A **MÉGSE** (↶) gomb megnyomásával a változások mentése nélkül léphet ki. **KÉSZ** (↶) – adatok beírásakor és szerkesztésekor jelenik meg.

Az üzenetközpont segítségével szöveges üzeneteket hozhat létre.

Az egyes jelzések ismertetése a következő részben található.

Villogó kurzor jelzi a beírás helyét.

Az almenü megnyitásához nyomja meg a **VISSZA** (↶) gombot.

Ha gyorsjegyzetet, képet vagy hangot szeretne beilleszteni, nyomja meg a **BESZÜR** (↷) gombot.

A **MÉGSE** (↶) gomb megnyomásával a változások mentése nélkül léphet ki.

Szövegbeviteli mód választása

A nevek, számok és üzenetek beírását több szövegbeviteli mód könnyíti meg. A kiválasztott beviteli mód addig marad aktív, amíg másikat nem választ.

A **↶** gombot tetszőleges szövegbeviteli képernyőn lenyomva a következő beviteli módok bármelyikét választhatja:

- Elsődleges** Az elsődleges szövegbeviteli mód (beállításának módját lásd később).
- Számadat** Csak számok beírása (lásd: 62. oldal)
- Szimbólum** Csak szimbólumok beírása (lásd: 62. oldal)
- Másodlagos** A másodlagos szövegbeviteli mód (beállításának módját lásd később).

Szövegbeviteli módot bármelyik szövegbeviteli képernyőn választhat, ha lenyomja a **↶** > **Karaktertípus** gombokat.

Az elsődleges és másodlagos szövegbeviteli módok megadása

Beállíthat elsődleges és másodlagos szövegbeviteli módot, és adatbevitelkor és üzenet írásakor egyszerűen válthat közöttük.

Bármelyik szövegbeviteli képernyőn nyomja le a **↶** > **Beviteli mód** gombokat. Válassza az **Elsődleges beállítás** vagy a **Másodlagos beállítás** pontot, majd adja meg a kívánt beállítást:

- ITAP** A szövegbevitel egyszerűbbé és gyorsabbá tétele érdekében az iTAP® szoftver megpróbálja kitalálni, milyen szót ír be.
- TAP** Betűk és számok beírása a gombok egyszeri vagy többszöri lenyomásával.
- Kiterjesztett Tap** Betűk, számok és szimbólumok beírása a gombok egyszeri vagy többszöri lenyomásával.
- Nincs** A **Másodlagos** beállítás elrejtése, ha nem kívánt másodlagos szövegbeviteli módot beállítani (csak a **Másodlagos beállítás** esetén érhető el).

Nagybetűk használata

A **↶** gombot valamely szövegbeviteli képernyőn lenyomva válthat kis- és nagybetűk bevitele között. A kijelző felső részén lévő jelzők mutatják a kis- és nagybetű beállítást:

- abc** = csak kisbetűk
- Abc** = a következő betű nagybetű
- ABC** = csak nagybetűk

Szövegbeviteli mód állapotjelzők

Az **Elsődleges** vagy **Másodlagos** szövegbeviteli mód kiválasztásakor a kijelző tetején lévő állapotjelzők tájékoztatnak a beviteli módról:

Elsődleges	Másodlagos	
1	2	Hagyományos mód, csak kisbetűk
1↑	2↑	Hagyományos, csak a következő betű nagybetű
1↑	2↑	Hagyományos mód, csak nagybetűk
☐	☐	iTAP, csak kisbetűk
☐↑	☐↑	iTAP, csak a következő betű nagybetű
☐↑	☐↑	iTAP, csak nagybetűk

Az alábbi jelzők a **Számadat** és a **Szimbólum** beviteli módot azonosítják:

123 = numerikus mód @ = szimbólum mód

Az iTAP® mód használata

iTAP módban úgy írhat be szavakat, hogy egy betű beírásához csak egy gombot kell lenyomnia. Az iTAP szoftver a billentyűmegnyomásokból szokványos szavakat állít össze, és minden gomb megnyomásakor megpróbálja kitalálni a szót.

Például a "the" szó beírásához normál esetben a következő gombokat kellene lenyomnia: [g] [h] [e]. Az iTAP szoftver felismeri, hogy e gombok lenyomásával általában a "the" szót szokás beírni, és feltételezi, hogy a "the" szót szeretné beírni. Emellett megjeleníti azokat a szokványos szavakat és szótöredékeket is, amelyeket ugyanezen gombok megnyomásával lehet beírni.

Ha például a [7] [2] [6] [4] szótöredéket írja be, a következők jelennek meg:

A [x] gomb lenyomásával a **Prog** szót írhatja be, illetve egy szóközt szűrhet be mögé.

Az utolsó betűt a **TÖRLÉS** (↵) gombbal törölheti.

A [☐] gombot felfelé nyomva elfogadhatja a **Program** szót.

A [☐] gombot jobbra nyomva más betűkombinációt is kijelölhet.

Ha megnyomja a **KIVÁL.** (↵) gombot, a kijelölt kombináció szóköz nélkül lesz beszúrva.

Ha másik szót szeretne beírni, mind például **program**, akkor további gombnyomásokkal írja be a maradék karaktereket.

Ha szükséges, nyomja meg a [↵] gombot valamelyik szövegbeviteli képernyőn, hogy átváltson iTAP módba. Az állapotjelző mutatja, hogy éppen melyik beviteli mód aktív (lásd: 54. oldal). Ha az iTAP mód mint **Elsődleges** vagy **Másodlagos** beviteli mód nem érhető el, tanulmányozza át a 53. oldalon leírtakat.

Szavak beírása iTAP módban

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 a billentyűzet gombjai (betűnként egy gombnyomás)	meg szeretné jeleníteni a kijelző alján a lehetséges betűkombinációkat
2 [☐] balra vagy jobbra	ki szeretné választani a kívánt kombinációt
3 [☐] fel	elfogadja a javasolt szót (utána egy szóköz jön)
vagy [x]	be szeretné illeszteni a kiválasztott kombinációt és utána egy szóközt
vagy KIVÁLASZT (↵)	kijelöli a kijelölt kombinációt, szóköz nélkül A gombok megnyomásával további betűket fűzhet a betűkombináció végére.

Szokatlan szavak beírása iTAP módban

Előfordul, hogy a beírni kívánt szót nem ismeri fel az iTAP szoftver. Ha a kívánt szó nem jelenik meg a képernyő alsó részén, tegye a következőket:

Művelet

- 1 A **TÖRLÉS** (↵) gombot egyszer vagy többször lenyomva addig töröljön betűket, míg a szó elejével egyező betűsor meg nem jelenik a kijelző alján.
- 2 A [☐] gombot balra vagy jobbra lenyomva jelölje ki a betűkombinációt.
- 3 A betűkombináció kiválasztásához nyomja meg a **KIVÁLASZT** (↵) gombot.
- 4 Folytassa a betűk beírását, amíg a kívánt szó meg nem jelenik.

A telefon automatikusan eltárolja a szokatlan szavakat, és azokat felajánlja a következő alkalommal, amikor azok betűkombinációját írja be. Ha a szokatlan tárolására szolgáló memória megtelik, a készülék az újabb szavak hozzáadásával párhuzamosan törli a legrégebbieket.

Számok és írásjelek beírása iTAP módban

Ha számot szeretne beírni, nyomja meg és tartsa nyomva a kívánt szám gombját, és ezzel ideiglenesen váltson át numerikus módra. A számgombokkal írja be a kívánt számjegyeket. Ha vissza szeretne térni az iTAP módra, írjon be egy szóközt.

Nyomja meg a [↵] gombot, ha írásjelet vagy egyéb karaktert szeretne beírni a "Karaktertábla" alapján (lásd a 61. oldalon).

A hagyományos szövegbeviteli mód használata

A készülék használatakor ez az általános szövegbeviteli mód.

A TAP módnál a gombnyomásokkal az adott gombhoz rendelt betűkön és számokon lehet végiglépkedni. A **Kiterjesztett Tap** móddal a táblázatban található szimbólumokat is el lehet érni (lásd "Karaktertábla", 61. oldal).

Ha szükséges, nyomja meg a **[X]** gombot valamelyik szövegbeviteli képernyőn, hogy átváltson TAP módba. Az állapotjelző mutatja, hogy éppen melyik beviteli mód aktív (lásd: 54. oldal). Ha a TAP vagy a **Kiterjesztett Tap** nem érhető el mint **Elsődleges** vagy **Másodlagos** beviteli mód, akkor tanulmányozza át az 53. oldalon leírtakat.

A hagyományos szövegbeviteli mód használatával kapcsolatos tudnivalók

- Adott számgomb ismételt megnyomásával végiglépkedhet a gombhoz tartozó karaktereken. Például a **[2]** egyszer kell megnyomni az "a", kétszer a "b", háromszor a "c" és négyszer a "2" beviteléhez.
- Két másodperc után a TAP mód elfogadja a karaktert, a kurzor pedig a következő pozícióra lép.
- Minden mondat első karaktere nagybetűs. A karaktert kisbetűssé alakíthatja, ha megnyomja a **[C]** gombot, mielőtt a kurzor a következő pozícióra lépne.
- Ha egy üzenetbe be szeretne lépni, vagy szerkeszteni szeretne egy üzenetet, a **[C]** gomb megnyomásával más helyre állíthatja a villogó kurzort.
- Ha nem szeretné menteni a módosításokat, akkor a **[X]** gombot megnyomva mentés nélkül léphet ki.

Ha például a **[8]** gombot egyszer nyomja meg, a kijelzőn a következő jelenik meg:

A karakter a beszúrási helyén jelenik meg.

Két másodperc után a készülék elfogadja a karaktert, a kurzor pedig a következő pozícióra lép.

A **TÖRLÉS** (**[X]**) gombbal törli a legutóbb beírt karaktert.

A szöveget a **OK** (**[OK]**) gomb lenyomásával fogadhatja és mentheti el.

Ha egymás után három vagy több karaktert ír be, a telefon kísérletet tesz a beírni kívánt szó kitalálására. Ha például a "prog" szótörédeket írja be, a következő jelenhet meg:

A **[C]** gombot jobbra nyomva elfogadhatja a Program szót. A **[X]** gomb megnyomásával elutasíthatja, és beírhat egy szóközt a prog szó után.

Ha másik szót szeretne beírni, mind például **prog**nózis, akkor további gombnyomásokkal írja be a maradék karaktereket.

Szavak beírása TAP módban

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 valamelyik számgomb, egyszer vagy többször megnyomva	betűt, számot vagy szimbólumot szeretne beírni
2 a billentyűzet gombjai	további karaktereket szeretne beírni Tipp: A [C] gombot jobbra nyomva elfogadhatja a szó kiegészítését, a [X] gombbal pedig szóközt illeszthet be.
3 OK ([OK])	el szeretné tárolni a szöveget

A szövegbeviteli képernyőn a **[X]** gomb megnyomásával válthat a szövegbeviteli módok között. Az állapotjelző mutatja, hogy éppen melyik beviteli mód aktív (lásd: 54. oldal). Ha a TAP vagy a **Kiterjesztett Tap** nem érhető el mint **Elsődleges** vagy **Másodlagos** beviteli mód, akkor tanulmányozza át az 53. oldalon leírtakat.

Karaktertábla

Az alábbi táblázat segítséget nyújthat a karakterek **Kiterjesztett Tap** módban történő beírásakor.

[1]	. 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' < ; % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
[2]	a b c 2 ä á á à á ã α β ç
[3]	d e f 3 ð ë é é ê ø
[4]	g h i 4 ï í î γ
[5]	j k l 5 λ
[6]	m n o 6 ñ õ ö ó ò ô õ ω
[7]	p q r s 7 π β σ
[8]	t u v 8 θ ü ú û ü
[9]	w x y z 9 ξ ψ
[0+]	váltás nagybetűkre
[X]	szóköz beszúrása (hosszan lenyomva a következő sorba lép)
[X]	szövegbeviteli mód megváltoztatása (hosszan lenyomva az alapértelmezett módra vált)

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a fenti karaktertábla nem pontosan ugyanazt a karakterkészletet mutatja, amely az Ön telefonján is rendelkezésre áll. E-mail cím vagy URL szerkesztésekor a **[X]** gomb segítségével elsőként az adott helyzetben gyakrabban használt karakterek érhetők el.

A numerikus beviteli mód használata

A szövegbeviteli képernyőn a **[#*]** gomb ismételt megnyomásával váltson a beviteli módok között, amíg a numerikus jelző **123** meg nem jelenik.

A számgombokkal írja be a kívánt számjegyeket. Ha végzett a számok beírásával, a **[#*]** gombbal válthat más beviteli módokra.

A szimbólum üzemmód használata

A szövegbeviteli képernyőn a **[#*]** gomb ismételt megnyomásával váltson a beviteli módok között, amíg a szimbólum jelző **@** meg nem jelenik.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 számgombok (szimbólumonként egy gombnyomás)	meg szeretné jeleníteni a kijelző alján a lehetséges szimbólumkombinációkat
2 balra vagy jobbra	ki szeretné választani a kívánt kombinációt
3 KIVÁLASZT ()	ki akarja választani a kijelölt kombinációt
	a gombok megnyomásával további szimbólumokat fűzhet a betűkombináció végére
vagy	
	be szeretné illeszteni a kiválasztott kombinációt

Szimbólumtábla

Az alábbi táblázat segítséget nyújthat a karakterek szimbólum módban történő beírásakor.

	. ? ! , @ _ & ~ : ; " ' () ' ; i % £ \$ ¥ ¤ €
	@ _ \
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	¿ ¡ ~
	< > =
	\$ £ ¥ ¤ €
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	szóköz beszúrása (hosszan lenyomva a következő sorba lép)
	szövegbeviteli mód megváltoztatása (hosszan lenyomva az alapértelmezett módra vált)

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a fenti karaktertábla nem pontosan ugyanazt a karakterkészletet mutatja, amely az Ön telefonján is rendelkezésre áll. E-mail cím vagy URL szerkesztésekor a gomb segítségével elsőként az adott helyzetben gyakrabban használt karakterek érhetők el.


Betűk és szavak törlése

Helyezze a kurzort a törlendő szövegtől jobbra, majd:

Művelet
A TÖRLÉS () gomb lenyomásával a karaktereket egyenként törölheti.
A TÖRLÉS () gombot hosszan lenyomva a teljes üzenetet törölheti.

A többfunkciós gomb használata

Számos alapvető telefonműveletet a **smart gombbal** is elvégezhet. Az intelligens gomb előre látja azt a műveletet, amelyet Ön valószínűleg végre szeretne hajtani. Ha például kijelöl egy menüpontot, akkor az intelligens gomb megnyomásával ki is választhatja. Az intelligens gombot hívások kezdeményezéséhez és befejezéséhez, funkciók ki- és bekapcsolásához, illetve a telefonkönyv megnyitásához használhatja. A többfunkciós gomb általában ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint a jobb oldali programozott gomb .

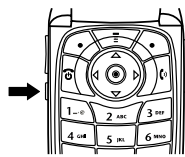

A külső kijelző használata

Ha a flip le van hajtva, a külső kijelzőn a pontos idő és a telefon állapotával kapcsolatos információk láthatók. A kijelzőn bejövő hívásokra vagy egyéb eseményekre figyelmeztető üzenetek is megjelennek. A külső kijelzőn az alábbi műveleteket végezheti el.

Csengetési stílus kiválasztása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 hangerőgombok	a Stílus pontra szeretne lépni
2 többfunkciós gomb	ki szeretné választani a csengési stílust
3 hangerőgombok	vissza szeretne lépni a kezdőképernyőre

Nem fogadott hívás hívófelének visszahívása

A telefon nyilvántartja a nem fogadott hívásokat, és megjeleníti a **X Nem fogadott hívások** üzenetet a külső kijelzőn.

Megjegyzés: Mivel a mikrofon és a hangszóró a telefon csukott állapotában nem érhető el, ehhez a szolgáltatáshoz fülhallgatót vagy más kihangosítót kell használnia.

Művelet

- A fogadott hívások listájának megjelenítéséhez nyomja meg a többfunkciós gombot.
vagy
A **Nem fogadott hívások** üzenet törléséhez nyomja meg a hangerőszabályzó gombokat.
- Ha szükséges, a hangerőszabályzó gombok segítségével lépkedjen a listában, és jelöljön ki egy nem fogadott hívást.

Művelet

- 3 Ha a telefonhoz van csatlakoztatva headset, akkor a többfunkciós gomb nyomva tartásával hívja a számot.

vagy

Ha nem szeretné a számot felhívni, nyomja meg a többfunkciós gombot.

A kihangosító használata

Ha bekapcsolja a telefon kihangosítóját, akkor úgy társaloghat partnerével, hogy a készüléket nem kell a füléhez tartania.

Hívás közben a **HANGSZÓRÓ** (☎) gombbal kapcsolhatja be és ki a kihangosítót.

A kihangosító üzemmód használatakor a telefon kezdőképernyőjén a **Hangszóró be** felirat látható. A kihangosító üzemmód a **HANGSZÓRÓ** (☎) gomb ismételt lenyomásáig marad aktív, vagy addig, amíg be nem fejezi a hívást.

Megjegyzés: Ha a telefonhoz autós készletet vagy fülhallgató-mikrofon készletet csatlakoztat, a kihangosító kikapcsol.

Biztonsági-kód, PIN-kód vagy jelszó megváltoztatása

A telefon négy számjegyből álló feloldó kódja alapértelmezés szerint 1234-re van állítva, a hat számjegyű biztonsági kód pedig 000000-ra. Lehetséges, hogy a szolgáltató a telefon átadása előtt megváltoztatta ezeket a kódokat.

Ha a szolgáltató **nem** változtatta meg ezeket a kódokat, akkor javasoljuk, hogy a személyes adatai védelme érdekében ezeket változtassa meg. A kioldó kódnak négy, a biztonsági kódnak pedig hat számjegyből kell állnia.

A telefon kioldása

Tipp: A telefon feloldó kódja alaphelyzetben 1234. A szolgáltatója módosíthatja ezt a beállítást úgy, hogy a feloldó kód telefonszáma utolsó 4 számjegye legyen.

A **Feloldó kód** üzenet megjelenésekor:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 a billentyűzet gombjait	be szeretné írni a kioldó kódot
2 OK (☎)	ki szeretné oldani a telefont

A telefon beállítása automatikus lezárásra

Beállíthatja, hogy a telefon kikapcsoláskor automatikusan záródjon le.

A funkció előhívása  > **Beállítások** > **Biztonság**
> **Telefonzár** > **Automatikus zár**
> **Be**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 a billentyűzet gombjait	be szeretné írni a kioldó kódot
2 OK (☎)	be szeretné kapcsolni az automatikus lezárást

Ha szükséges, megváltoztathatja a SIM-kártya PIN-kódját, PIN2-kódját és/vagy a hívástiltást biztosító jelszót.

Kód vagy jelszó megváltoztatása:

A funkció előhívása  > **Beállítások** > **Biztonság**
> **Új jelszavak**

A telefon zárolása és kioldása

A telefont manuálisan is lezárhatja, de azt is beállíthatja, hogy a telefon automatikusan záródjon le a kikapcsolását követően.

Ha lezárt telefont kíván használni, először meg kell adnia a kioldó kódot. A lezárt telefon is csengéssel vagy rezgéssel jelzi a beérkező hívásokat és üzeneteket, **de a hívások fogadásához előbb ki kell oldania a készüléket.**

Segélykérő hívásokat akkor is kezdeményezhet, ha a telefon le van zárva. (Lásd: 88. oldal)

A telefon manuális lezárása


A funkció előhívása  > **Beállítások** > **Biztonság**
> **Telefonzár** > **Lezárás most**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 a billentyűzet gombjait	be szeretné írni a kioldó kódot
2 OK (☎)	zárolni szeretné a telefont

Ha elfelejti a kódot, a PIN-kódot vagy a jelszót

Megjegyzés: A telefon 4 számjegyből álló feloldó kódja alapértelmezés szerint 1234-re van állítva, a 6 számjegyű biztonsági kód pedig 000000-ra. Előfordulhat, hogy a szolgáltatója módosítja ezeket a kódokat, úgy, hogy a feloldó kód telefonszáma utolsó 4 számjegye legyen, még mielőtt megkapná a telefont.

Ha elfelejti a feloldókódot, akkor próbálja beírni az 1234-et vagy telefonszáma utolsó négy számjegyét. Ha nem jár sikerrel, akkor a **Feloldó kód** üzenet megjelenésekor:

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 	a kioldó kód mellőzését lehetővé tévő képernyőre szeretne lépni
2 a billentyűzet gombjai	a biztonsági kódot akarja beírni
3 OK (☎)	el akarja fogadni a biztonsági kódot

Ha elfelejti a biztonsági kódot, a SIM-kártya PIN vagy PIN2 kódját vagy a híváskorlátozás jelszavát, akkor vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

A telefonkönyv használata

Ebben a részben a telefonkönyv alapszintű használatát ismertetjük. A telefonkönyv használatával kapcsolatban lásd még a 96. oldalt).

Telefonszám tárolása

Írja be a telefonszámot a kezdőképernyőn, majd nyomja meg a **TÁROLÁS** (☑) gombot. Ezzel új telefonkönyvtételt hoz létre a beírt számmal. Ha a számot önmagában kívánja eltávolítani, nyomja meg a **KÉSZ** (☑) gombot, vagy írjon be adatokat a többi mezőbe is.

Ha **Név** adatot is hozzárendel a telefonkönyv-bejegyzéshez, a **TOVÁBB** parancsot választva másik számot (például munkahelyi telefonszámot) is tárolhat azonos **Név** alatt.

Hangazonosító felvétele

Telefonkönyv-bejegyzés létrehozásakor léptessen a **Hangazonosító** pontra, majd nyomja le a **FELVÉSZ** (☑) gombot. Nyomja le, majd engedje fel a beszéd gombot, majd mondja ki a bejegyzéshez tartozó hangazonosítót (két másodperc alatt). Az erre utaló üzenet megjelenésekor újra nyomja meg és engedje fel a hanggombot, majd ismétlje meg a nevet.

Megjegyzés: Ez a lehetőség a SIM-kártyán tárolt tételeknél nem érhető el.

Szám tárcsázása

Nyomja meg a **☑** > **Telefonkönyv** gombot, jelölje ki a kívánt telefonkönyv-bejegyzést, majd a hívás elindításához nyomja meg a **☑** gombot.

Gyorsmenü: Egy számgomb egyszeri vagy többszöri megnyomásának hatására az adott betűvel kezdődő telefonkönyv-bejegyzések jelennek meg.

Hangtárcsázás

Nyomja le, majd engedje fel a beszéd gombot, majd mondja ki a bejegyzéshez tartozó hangazonosítót (két másodperc alatt).

A telefonkönyv bejegyzéseinek rendezése

Nyomja meg a **☑** > **Telefonkönyv**, majd a **☑** > **Beállítás** > **Rendezés módja** gombot, ezután válassza ki, hogy milyen szempont szerint szeretné rendezni a telefonkönyv bejegyzéseit: **Név**, **Gyorsszám**, **Hangazonosító** vagy **Email**.

Ha név szerinti rendezést végez, akkor választhat, hogy egy-egy névhez **Összes** számot meg szeretne jeleníteni, vagy csak az **Elsődleges** számot szeretné látni. Adott név elsődleges számának megadásával kapcsolatban lásd: 98. oldal.

Tipp: **Elsődleges** számmegtekintő módban jelöljön ki egy nevet, majd a **☑** balra vagy jobbra gomb megnyomásával jelenítse meg a névhez tartozó többi számot.

Képzazonosító hozzárendelése egy telefonkönyv bejegyzéshez

Nyomja meg a **☑** > **Telefonkönyv** > **bejegyzés** elemet, majd nyomja meg a következőket: **☑** > **Szerkesztés** > **Kép** > **kép neve**. További információt a 3. oldalon talál.

A képzazonosító nézet kiválasztása

Nyomja meg a következőket: **☑** > **Telefonkönyv**, **☑** > **Beállítás** > **Megtekintési feltételek** > **Kép**.

A bejegyzések megtekintése kategóriák szerint

Nyomja meg a **☑** > **Telefonkönyv**, majd a **☑** > **Kategóriák** gombot, ezután válassza ki, hogy az **Összes** bejegyzést látni szeretné, valamelyik előre megadott kategória bejegyzéseire kíváncsi (**Üzleti**, **Személyes**, **Általános**, **VIP**), vagy egy saját kategória bejegyzéseit szeretné listázn.

Adott bejegyzés kategóriájának kiválasztásával kapcsolatban lásd: 97. oldal.

A telefon beállítása

Csengetési stílus beállítása

A telefonon a következő csengetési stílusok állíthatók be.

- Hangos
- Halk
- Rezgés
- Rezeg & Cseng
- Csendes

Mindegyik csengetési stílus egy profil, amely különböző csengőhangokkal és vibrálással értesít a bejövő hívásokról, szöveges üzenetekről és más eseményekről. A **Csendes** beállítás esetén a telefon mindaddig néma üzemmódban marad, amíg nem választ másik csengetési stílust.

Csengetési stílus kiválasztása:

A funkció előhívása  > Beállítások > Csengetési stílusok > Stílus > stílus neve

A csengetési stílus állapotjelző az aktuális csengetési stílusról tájékoztat (lásd: 48. oldal).






A telefon beállítása - 73

Bejövő hívást jelző figyelmeztetés megváltoztatása

Megváltoztathatja, hogy bejövő hívás vagy más esemény esetén a csengetési stílus milyen figyelmeztetést használjon. A végrehajtott módosítások a csengetési stílus profilját változtatják meg.

A funkció előhívása  > Beállítások > Csengetési stílusok > Stílus Részletek

Megjegyzés: A Stílus az aktuális csengetési stílust mutatja. A Csendes csengetési stílushoz nem állíthat be figyelmeztetést.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 	a Hívások pontra szeretne lépni (kétvonalas telefon esetén lépjen az 1. vonal vagy a 2. vonal elemre)
2 MÓDOSÍT 	ki akarja választani az eseményt
3 	léptessen a kívánt figyelmeztetésre
4 KIVÁLASZT 	ki szeretné választani a figyelmeztetést
5 VISSZA 	menteni szeretné a figyelmeztetés beállítását

A csengetési stílus profilokban meghatározhatók az egyéb események beállításai, valamint a csengőhangra, a csengetés és a billentyűzet hangerejére vonatkozó beállítások. A csengetési stílus profilok módosításával testreszabható a csengetési stílus.

Az idő és a dátum beállítása







A naptár használatához be kell állítania a pontos időt és a dátumot.

A funkció előhívása  > Beállítások > Gyári beállítások > Idő és dátum

Háttérkép beállítása

A telefon kezdőképernyőjén háttérképként animációt, fényképet vagy egyéb képet jeleníthet meg. A háttérkép a szövegek és a menüpontok megjelenítésekor elhalványul.

A funkció előhívása  > Beállítások > Testreszabás > Háttér

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 	a Kép pontra szeretne lépni
2 MÓDOSÍT 	a Képnézetet akarja megnyitni
3 	fel vagy le lépni a kívánt képre vagy animációra
4 KIVÁLASZT 	ki szeretné választani a képet
5 	az Elrendezés pontra szeretne lépni
6 MÓDOSÍT 	módosítani akarja a kép elrendezését

Nyomja meg ezt a gombot

7 

Ha...

a következő pontok valamelyikére szeretne lépni: **Középre**, **Minta** vagy **Képernyőre igazítás**

Középre - a kép a kijelző közepére kerül

Minta - a kép egymás mellé helyezett másolatai fogják kitölteni a kijelzőt

Képernyőre igazítás - a kép szükség szerint átméretezve kitölti a képernyőt

8 **KIVÁLASZT** 

meg kívánja erősíteni az elrendezésre vonatkozó beállítást

9 **VISSZA** 

menteni kívánja a háttérkép beállításait

Képernyőkímélő kép beállítása

Képernyőkímélőnek képet, fényképet vagy animációt választhat. A képernyőkímélő akkor jelenik meg, ha a flip fel van hajtva, de meghatározott ideig nem használja. A kép - amennyiben ez szükséges - megfelelően lekicsinyítve tölti ki a kijelzőt. Az animáció lejátszása egy percig ismétlődik, ezután az első képe jelenik meg és marad a képernyőn.

Tipp: A képernyőkímélő kikapcsolásával takarékoskodhat az akkumulátor töltésével.

A funkció előhívása

 > **Beállítások** > **Testreszabás**
> **Képernyőkímélő**

Nyomja meg ezt a gombot

Ha...

1 

a **Kép** pontra szeretne lépni

2 **MÓDOSÍT** 

a **Képnézegetőt** akarja megnyitni

3  fel vagy le

a kívánt képre vagy animációra akar lépni

Az **(Üres)** elemre lépve kikapcsolhatja a képernyőkímélőt.

4 **KIVÁLASZT** 

ki szeretné választani a képet

5 

a **Késleltetés** pontra szeretne lépni

6 **MÓDOSÍT** 

a késleltetési időt szeretné módosítani

7 

módosítani akarja, hogy a képernyőkímélő mennyi idő után induljon el, ha nem használja a készüléket

Nyomja meg ezt a gombot

8 **KIVÁLASZT** 

Ha...

meg akarja erősíteni a késleltetésre vonatkozó beállítást

9 **VISSZA** 

menteni kívánja a képernyőkímélő beállításait

A megjelenés változtatása

Másik kinézet választásával megváltoztathatja a telefon kezelőfelületének kinézetét.

A funkció előhívása

 > **Beállítások** > **Testreszabás**
> **Kinézet** > **Kinézet**

A telefonnak új megjelenése lesz.

Telefontéma beállítása

A **témák** valamilyen témához - például eseményhez vagy rajzfilmkarakterhez - kapcsolódó képeket és hangokat fognak egységes csomagba, és együttesen használhatók a telefonon. A témák általában egy háttérképet, egy képernyőkímélő képet és egy csengőhangot tartalmaznak. A telefon számos előtelepített témát tartalmaz. Kívánsága szerint további témákat is letölthet és telepíthet a készülékre.

Téma letöltése

Ha a mikroböngésző segítségével szeretne témát letölteni, tanulmányozza át a következő részt: 113. oldal. Ha új témát telepít, az **Alkalmazza a témát?** üzenet megjelenésekor azonnal használatba veheti a benne található képernyőkímélőt, háttérképet és csengőhangot.

Téma kiválasztása

A telefonra telepített témák közül bármelyiket használhatja.

Megjegyzés: Ha egy téma valamely összetevője nem érhető el, a készülék az alapértelmezett beállítást alkalmazza.

A funkció előhívása

 > **Multimédia** > **Témák** > **téma**

Téma törlése



Az előtelepített témákat nem lehet törölni a telefonról. Ha a saját letöltésű és telepítésű témák valamelyikét vagy mindegyikét törölni szeretné:

A funkció előhívása

 > **Multimédia** > **Témák** > **téma**

Nyomja meg ezt a gombot

Ha...

1 

meg szeretné nyitni a **Téma** menüt

2 

a **Törlés** vagy az **Összes törlése** elemre szeretne lépni

3 **KIVÁLASZT** 

ki szeretné választani a menüpontot

Hívásfogadási beállítások

A bejövő hívásokat különböző módokon fogadhatja.

Több billentyűs

hívásfogadás bármelyik gomb lenyomásával





Hívásfog.nyitásra

hívásfogadás a flip kinyitásával

Hívásfogadási lehetőség be- vagy kikapcsolása:

A funkció előhívása

 > **Beállítások** > **Hívás közbeni beállít.**
> **Fogadási opciók**

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 	a Több billentyűs vagy a Hívásfog.nyitásra elemre szeretne lépni
2 MÓDOSÍT ()	ki szeretné választani a menüpontot
3 	a Be vagy a Ki elemre szeretne lépni
4 KIVÁLASZT ()	meg szeretné erősíteni a beállítást

A kijelző fényerejének beállítása

A funkció előhívása  > Beállítások > Gyári beállítások > Kontraszt

A háttérvilágítás beállítása

Módosíthatja, hogy a kijelző és a billentyűzet háttérvilágítása mennyi ideig maradjon bekapcsolva.

A funkció előhívása  > Beállítások > Gyári beállítások > Háttérvilágítás

Megjegyzés: A telefon kijelzője általában csak akkor látható, ha a kijelző háttérvilágítása működésben van, illetve ha közvetlen nappali megvilágítás éri. Az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében a háttérvilágítás automatikusan kikapcsol, ha meghatározott ideig nincs aktivitás. Valamely gomb megnyomásakor vagy a flip felhajtásakor a háttérvilágítás ismételtelen bekapcsol.

A kijelző kikapcsolási idejének beállítása

Az akkumulátor élettartamának további növelése érdekében beállíthatja, hogy a háttérvilágítás mellett a kijelző is kikapcsoljon meghatározott hosszúságú téltlenség után.

A funkció előhívása  > Beállítások > Gyári beállítások > Kijelző auto kikapcs.

Beállíthatja, hogy a kijelző 1 vagy 2 percre maradjon bekapcsolva. Ha a kijelző kikapcsolásához nem kíván határidőt beállítani, válassza a Ki elemet.

Megjegyzés: Valamely gomb megnyomásakor vagy a flip felhajtásakor a kijelző ismételtelen bekapcsol.

Saját nevének és telefonszámának tárolása



Ha saját nevét és telefonszámát el szeretné menteni a SIM-kártyára, illetve módosítani kívánja elmentett adatait:

A funkció előhívása  > Beállítások > Telefon állapot > Saját telefonszámok

Gyorsmenü: Ha módosítani szeretné saját nevét és telefonszámát, nyomja le a kezdőképernyőn a   gombot.

Ha nem ismeri saját telefonszámát, vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Hívásfunkciók

A hívások kezdeményezésével és fogadásával kapcsolatos alapvető tudnivalókat lásd: 25. oldal.

Hívásfigyelmeztetés kikapcsolása


Lehetőség van arra, hogy a bejövő hívást jelző figyelmeztetést kikapcsolja a hívás fogadása előtt.

Művelet

- 1 A figyelmeztetés kikapcsolásához nyomja meg a hangerő-szabályozó gombokat.
- 2 A hívás felvételéhez nyissa fel a flipet (vagy nyomja meg a headseten lévő gombot).

Utolsó hívások megtekintése

A telefon nyilvántartást vezet a fogadott és a kimenő hívások telefonszámairól. A listába akkor is bekerülnek a telefonszámok, ha maga a kapcsolat nem jött létre. A lista elején a legutóbbi hívások láthatók. Az új hívások hozzáadásával a legrégebbiek törölődnek a listából.

Gyorsmenü: Ha meg szeretné tekinteni a tárcsázott számok listáját, akkor a kezdőképernyőn nyomja le a  gombot.

A funkció előhívása  > Utolsó hívások

Nyomja meg ezt a gombot

1 

Ha...

a **Fogadott hívások** vagy a **Tárcsázott hívások** elemre szeretne lépni

2 **KIVÁLASZT** ()

szeretné kiválasztani a listát

3 

adott tételre szeretne lépni

Megjegyzés: ✓ azt jelzi, hogy a hívás létrejött.

4 

hívni szeretné a tételhez tartozó telefonszámot

vagy

MEGNYIT ()

meg szeretné tekinteni az elem részleteit (például a hívás idejét és dátumát)


vagy



meg szeretné nyitni az **Utolsó hívások menü** menüt, amelyből további műveleteket végezhet el

A **Utolsó hívások menü** menüben az alábbi funkciók közül választhat.

Menüpont	Leírás
Mentés	Telefonkönyv-bejegyzés létrehozása a Szám mezőben szereplő telefonszámmal.
Törlés	A bejegyzés törlése.
Összes törlése	A lista összes tételének törlése.
Azonosító elrejt./Azonosító jelen	Elrejtí vagy megjeleníti az Ön számát a következő hívásnál.

Menüpont	Leírás
Üzenet küldése	Új szöveges üzenet megnyitása a Címzett mezőben lévő telefonszámmal.
Számok hozzáadása	Számjegyek írása a szám után.
Szám csatolása	Telefonszám csatolása a telefonkönyvből vagy az utolsó hívások listájából.
Dallamok küldése	A szám kiküldése a hálózatra DTMF-hangok sorozataként. Megjegyzés: Ez a menüpont csak hívás közben érhető el.
Beszéd, majd fax	Beszélgetés, majd fax küldése ugyanazon hívás keretén belül. (Lásd: 107. oldal). 

Telefonszám újrAhívása

Nyomja meg ezt a gombot

1 

Ha...

a hívott számok listáját szeretné megjeleníteni

2 

a hívni kívánt bejegyzést szeretné kikeresni

3 

újra szeretné hívni a számot

Automatikus újrAhívás



Ha a hívott fél foglalt, a kijelzőn a következő felirat jelenik meg: **Hívás nem sikerült, A szám foglalt.**

Nyomja meg ezt a gombot

 vagy **ÚJ PRÓBA** ()


Ha...

újra szeretné hívni a számot

Ha a kapcsolat létrehozható, akkor a telefonja egyszer csenget vagy vibrál és a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg: **Sikeres újratárcsázás**

Nem fogadott hívófelének visszAhívása

A telefon nyilvántartja, és az alábbiak szerint jelzi a nem fogadott hívásokat:

- a nem fogadott hívás jelző 
- megjeleníti a **X Nem fogadott hívások** feliratot, ahol x a nem fogadott hívások száma

Nyomja meg ezt a gombot

1 **MEGNYIT** ()

Ha...

meg szeretné tekinteni a beérkezett hívások listáját

2 





ki szeretne választani egy visszahívandó számot

3 



kezdeményezni akarja a hívást

A jegyzetfüzet használata

A telefon billentyűzetével legutoljára beírt számjegyeket a telefon a *jegyzetfüzet*-memóriában tárolja. Ez lehet egy hívott telefonszám, vagy egy olyan szám, amelyet beírt egy hívás közben. A jegyzetfüzetben tárolt szám előhívása:

A funkció előhívása	 > Utolsó hívások > Jegyzetfüzet
Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
	hívni szeretné a számot
vagy	
TÁROLÁS ()	telefonkönyv-bejegyzést hoz létre úgy, hogy a Szám mezőbe beilleszti a telefonszámot
vagy	
	szeretné megnyitni a Tárcsázás menü pontot, és újabb számot fűzni hozzá, vagy speciális karaktert akar beszúrni

Hívás tartásba helyezése vagy némítása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
 > Tartás	az összes aktív hívást tartásba szeretné helyezni
vagy	
 > Némítás	az összes aktív hívást némítani akarja

Hívófél-azonosítók használata (bejövő hívások)



A hívófél-azonosítás szolgáltatás a bejövő hívásoknál kiírja a hívó fél telefonszámát a telefon külső és belső kijelzőjére.


A telefon a hívó fél nevét (illetve képezonosítóját, ha tartozik hozzá ilyen) jeleníti meg, ha a szám megtalálható a telefonkönyvben, illetve a **Bejövő hívás** szöveg jelenik meg, ha a hívó fél adatai nem állnak rendelkezésre.

A telefonkönyv bejegyzéseire különönböztető csengőhangot és/vagy fényazonosítót is rendelhet. További információt a 96. oldalán talál.

Vészhívószám tárcsázása

A szolgáltató beprogramozott egy vagy több olyan vészhívószámot, mint például a 911 vagy a 112, amelyet bármikor felhívhat, még akkor is, ha a telefonja le van zárva vagy ha a SIM-kártya nincs behelyezve.





Megjegyzés: A vészhívószámok országonként eltérőek. Előfordulhat, hogy a telefon előre beprogramozott vészhívószámai nem működnek mindenhol, és hálózati, környezeti problémák, illetve az interferencia miatt nem mindig hívhatók.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 a billentyűzet gombjait	a segélyhívó szám számait akarja beírni
2 	hívni akarja a vészhívószámot

Hívásvárakoztatás



Beszélgetés közben figyelmeztető hang jelzi, hogy egy második hívása is érkezett.

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 	fogadni akarja az új hívást
2 ÁTKAPCSOL ()	szeretne átváltani a két hívás között
vagy	
KAPCSOL ()	össze akarja kapcsolni a két hívást
vagy	
 > Tartott hív. megszak?	be szeretné fejezni a várakozó hívást

A funkció a használatához be kell kapcsolnia a hívásvárakoztatást. A hívásvárakoztatás be- vagy kikapcsolása:

A funkció előhívása	 > Beállítások > Hívás közbeni beállít. > Hívásvárakoztatás
----------------------------	---

Nemzetközi telefonszámok hívása





Ha nemzetközi hívásokat is kezdeményezhet, a **0+1** gombot hosszan lenyomva írja be annak az országnak a nemzetközi előválasztó kódját (+), amelyből a hívást kezdeményezi. (A + jel beszúrásával engedélyezhető, hogy a telefon nemzetközi hívást kezdeményezzen.) Ezután a billentyűzet segítségével írja be az országkódot és a telefonszámot a szokásos módon.

Tárcsázás egy gombnyomással

Az 1-9. telefonkönyv-bejegyzések tárcsázásához egyszerűen nyomja meg és egy másodpercig tartsa lenyomva a megfelelő számbillentyűt.

Kiválaszthatja, hogy az egy gombnyomásos tárcsázás segítségével a telefon vagy a SIM-kártya memóriájában tárolt bejegyzéseket szeretné hívni:

A funkció előhívása	 > Beállítások > Gyári beállítások > Gyors tárcsázás
----------------------------	--

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 	a kívánt listára szeretne lépni
1 KIVÁLASZT ()	ki szeretné választani a helyet

A hangposta használata



Beérkező hangpostaüzeneteit a hálózat tárolja. Ha meg szeretné hallgatni üzeneteit, fel kell hívnia a hangpostarendszer számát.


Megjegyzés: A funkció használatával kapcsolatban a szolgáltatótól szerezhet bővebb információkat.


A hangpostaüzenetek meghallgatása

A funkció előhívása  > Üzenetek > Hangposta

A telefon felhívja a hangpostát. Ha nincs tárolva a hangposta száma, akkor a telefon megkéri Önt, hogy írja be és tárolja el.

Hangpostaüzenetek érkezése



Hangpostaüzenet érkezésekor a telefon a  hangüzenet érkezett ikont és az **Új hangposta** üzenetet jeleníti meg.


Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
HÍVÁS ()	meg szeretné hallgatni az üzenetet




A telefon felhívja a hangpostát. Ha nincs tárolva a hangposta száma, akkor a telefon megkéri Önt, hogy írja be és tárolja el.

A hangposta számának elmentése

Ha szükséges, akkor az alábbi eljárással mentheti el a hangposta telefonszámát a telefonba. Általában a szolgáltató ezt előre megteszi Önnek.

A funkció előhívása  > Üzenetek
 > Hangposta beállítása

Nyomja meg ezt a gombot	Ha...
1 a billentyűzet gombjait	be szeretné írni a hangposta telefonszámát
2 OK ()	szeretné elmenteni a számot

Megjegyzés: Ebben a számban  (szünet),  (várakozás) vagy  (szám) karaktert nem lehet tárolni. Ha a hangposta számába ilyen karaktereket is be szeretne illeszteni, akkor a telefonkönyvben hozzon létre számára egy bejegyzést. A hangpostát később ezzel a bejegyzéssel tudja felhívni. Az említett karakterekkel kapcsolatban a *További tudnivalók* című útmutatóban talál bővebb tájékoztatást.

Az aktív vonal megváltoztatása



Ha a másik telefonszámával szeretne hívásokat indítani és fogadni, aktiválja a másik telefonvonalat.

Megjegyzés: Ez a funkció csak olyan SIM-kártyánál érhető el, amelyeknél engedélyezve van mindkét telefonvonal.

A funkció előhívása  > Beállítások > Telefon állapot > Aktív vonal

Az aktív vonal-jelző a kijelzőn mutatja, hogy éppen melyik telefonvonal aktív (lásd: 46. oldal)

A készülék szolgáltatásai

Főmenü

Ez a menü alapértelmezett elrendezése. A menü szerkezete és a menüpontok nevei eltérőek lehetnek a telefonján. Előfordulhat, hogy a telefon bizonyos funkciói az Ön számára nem érhetőek el.

<p>Telefonkönyv</p> <ul style="list-style-type: none"> Utolsó hívások <ul style="list-style-type: none"> Fogadott hívások Tárcsázott hívások Jegyzetfüzet Hívásidők Hívásdíj Adatlido Adatmennyiségek Üzenetek <ul style="list-style-type: none"> Új üzenet E-mail üzenetek Bejövő üzenetek Hangposta Böngésző Üzenetek Info. szolgáltatások Sablonok Kimenő üzenetek Tervek MMS-sablonok IRODA Eszközök <ul style="list-style-type: none"> SIM-alkalmazás Számológép Naplár Gyorsmenük Hangtárcsázás Hangfelvételek Ebresztőóra Hívási szolgáltatások <ul style="list-style-type: none"> Fix hívás Szervizhívás Gyorstárcsázás Chat 	<p>Játékok és programok</p> <ul style="list-style-type: none"> Webelérés <ul style="list-style-type: none"> Web-böngésző Kedvenc linkek: Tárolt oldalak Látogatott oldalak URL behívása Böngésző beállítása Webkapcsolatok Multimédia <ul style="list-style-type: none"> Videók Kamera Képek Hangok Témák MotoMixer IM Beállítások (lásd a következő oldalt)
---	--

Beállítások menü




<p>Testreszabás</p> <ul style="list-style-type: none"> Kezdőlap Főmenü Színstílus Üdvözlő szöveg Háttér Képernyőkímélő Gyorstárcsázás <p>Csengési stílusok</p> <ul style="list-style-type: none"> Stílus Részletek Csengési világítás Eseményvilágítás <p>Kapcsolat</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth Szinkronizálás <p>Hívásátirányítás</p> <ul style="list-style-type: none"> Hanghívások Faxhívások Adathívások Összes törlése Továbbítási állapot <p>Hívás közbeni beállit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hívás közb. időmérő Hívásdíj beállítása Saját azonosító Beszéd és fax Fogadási opciók Hívásvárakoztatás <p>Gyári beállítások</p> <ul style="list-style-type: none"> Idő és dátum Gyorstárcsázás Kijelző auto kikapcs. Háttérvilágítás Görgetés Nyelv Kontraszt DTMF Mindent nulláz Mindent töröl 	<p>Telefon állapot</p> <ul style="list-style-type: none"> Saját telefonszámok Hitelkeret info Aktív vonal Töltés kijelzés Egyéb információk <p>Fülhallgató</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatikus válasz Hangtárcsázás <p>Autós beállítások</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatikus válasz Automatikus kihang. Kikapcs. késleltetés Töltési idő <p>Hálózat</p> <ul style="list-style-type: none"> Új hálózat Hálózati beállítás Elérhető hálózatok Saját hálózatlista Szervizhang Hívásbontási hang <p>Biztonság</p> <ul style="list-style-type: none"> Telefonzár Alkalmazás lezárása Fix hívás Hívástiltás SIM PIN Új jelszavak Tanúsítványkezelés <p>Java Eszközök</p> <ul style="list-style-type: none"> Java Alk. Letöltő Java Rendszer Összes alkalmazás törlése Alkalmazás rezeg Alkalmazás hangereje Alkalmazás prioritása Alkalmazás háttérvilágítása Készenléti alkalmazás DNS IP
--	---

A funkciók rövid ismertetése







Ebben a fejezetben a telefon olyan funkcióit találhatja, amelyeket az útmutató nem tartalmaz.



Hívásfunkciók

Funkció	Leírás	
Konferenciabeszélgetés	Hívás közben: Tárcsázza a következő számot, majd nyomja le a KAPCSOL gombot.	
Hívás átadása	Hívás közben: ☰ > Átadás , tárcsázza azt a számot, amelyre a hívást át szeretné adni, majd nyomja le a KAPCSOL gombot.	
Hívófel-azonosító (kimenő)	Elrejtí vagy megjeleníti az Ön telefonszámát a következő kimenő hívásnál: ☰ > Beállítások > Hívás közbeni beállit. > Saját azonosító. > Csak köv.hívás > Azonosító elrejt. vagy Azonosító jelen	
Telefonszám csatolása	Tárcsázza a telefonkönyvbéli szám körzetszámát vagy előtagját, majd: ☰ > Szám csatolása	
Gyorstárcsázás	Gyorstárcsázás és telefonkönyv-bejegyzés hívása: Írja be a gyors hívószámot, majd nyomja meg: #*# , * .	

Funkció	Leírás	
Hívásátirányítás	A hívásátirányítás beállítása és letiltása: ☰ > Beállítások > Hívásátirányítás	
Híváskorlátozás	A kimenő vagy a bejövő hívások korlátozása: ☰ > Beállítások > Biztonság > Hívástiltás	

Üzenetek

Funkció	Leírás	
Szöveges üzenet küldése	Szöveges üzenet küldése: ☰ > Üzenetek > Új üzenet > Új szöveges üzenet	
Multimédiás üzenet küldése	Multimédiás üzenet küldése: ☰ > Üzenetek > Új üzenet > Új MMS üzenet	
Levél küldése	Multimédiás levél küldése: ☰ > Üzenetek > Új üzenet > Új MMS üzenet	
MMS-sablon használata	Előre megadott tartalommal feltöltött MMS-sablon megnyitása: ☰ > Üzenetek > MMS-sablonok	
Új üzenet olvasása	Új, fogadott szöveges vagy multimédiás üzenet olvasása: Nyomja meg az OLVASÁS gombot, amikor az Új üzenet értesítés megjelenik.	

Funkció	Leírás
Fogadott üzenetek	Fogadott üzenetek olvasása: ☰ > Üzenetek > Bejövő üzenetek  Tipp: Ha további műveleteket szeretne végezni az üzeneten, nyomja meg a ☰ gombot.
Üzenetben lévő objektumok tárolása	Lépjen a megfelelő multimédiás üzenet kívánt oldalára, jelölje ki a levél megfelelő objektumát, majd: ☰ > Mentés 

Telefonkönyv

Funkció	Leírás
Új bejegyzés hozzáadása	Új bejegyzés hozzáadása a telefonkönyvhöz: ☰ > Telefonkönyv ☰ > Új > Telefonszám vagy E-mail cím
Szám tárcsázása	Egy a telefonkönyvben tárolt szám hívása: ☰ > Telefonkönyv, jelölje ki a kívánt telefonkönyv-bejegyzést, majd a hívás elindításához nyomja meg a ☎ gombot
Hangtárcsázás	Egy a telefonkönyvben tárolt szám hangtárcsázása: Nyomja le, majd engedje fel a beszéd gombot, majd mondja ki a bejegyzéshez tartozó hangazonosítót (két másodperc alatt).

Funkció	Leírás
Megkülönböztető csengetés beállítása	Megkülönböztető csengetőhang megadása a telefonkönyv valamely bejegyzéséhez: ☰ > Telefonkönyv > bejegyzés ☰ > Szerkesztés > Csengetési azonosító > csengetőhang neve Megjegyzés: A Csengetési azonosító funkció a SIM-kártyán tárolt bejegyzéseknél nem érhető el.
Képzonosító hozzárendelése egy bejegyzéshez	Fénykép vagy kép hozzárendelése telefonkönyv-bejegyzéshez: ☰ > Telefonkönyv > bejegyzés ☰ > Szerkesztés > Kép > kép neve Megjegyzés: A Kép funkció a SIM-kártyán tárolt bejegyzéseknél nem érhető el.
A képzonosító nézet beállítása	A telefonkönyv bejegyzéseinek megjelenítése szöveges listaként vagy hívófél-azonosító képekkel: ☰ > Telefonkönyv ☰ > Beállítás > Megtekintési feltételek > nézet neve
Bejegyzés kategóriába sorolása	Telefonkönyv-bejegyzés kategóriába sorolása: ☰ > Telefonkönyv > bejegyzés ☰ > Szerkesztés > Kategória > kategória neve Megjegyzés: A Kategória funkció a SIM-kártyán tárolt bejegyzéseknél nem érhető el.
Kategória nézet beállítása	Kategória nézet beállítása a telefonkönyvben: ☰ > Telefonkönyv ☰ > Kategóriák > kategória nézet

Funkció	Leírás
Kategória megkülönböztető fényazonosítójának beállítása	Megkülönböztető fényjelzés beállítása arra az esetre, ha a telefonkönyv megadott kategóriájába sorolt személyektől hívása érkezne: ☰ > Telefonkönyv ☰ > Kategóriák, lépjen a kívánt kategóriára, majd nyomja meg a következőt: ☰ > Szerkesztés > Fényazonosító. Megjegyzés: A Fényazonosító funkció a SIM-kártyán tárolt bejegyzéseknél nem érhető el.
A telefonkönyv listájának rendezése	A telefonkönyv-bejegyzések megjelenítési sorrendjének kiválasztása: ☰ > Telefonkönyv ☰ > Beállítás > Rendezés módja > rendezési szempont
Elsődleges szám megadása	Több számot is tartalmazó telefonkönyv-bejegyzés elsődleges számának kiválasztása: ☰ > Telefonkönyv, jelölje ki a bejegyzést, majd nyomja le a ☰ > Elsődleges megadása > telefonszám gombot.
Telefonkönyv-bejegyzés másolása	Telefonkönyv-bejegyzés másolása a telefon és a SIM-kártya között: ☰ > Telefonkönyv, jelölje ki a bejegyzést, majd: ☰ > Másolás > Bejegyzések > Cimzett
Telefonkönyv-bejegyzés küldése másik eszközre	Telefonkönyv-bejegyzés küldése másik telefonra, számítógépre vagy egyéb készülékre: ☰ > Telefonkönyv, jelölje ki a bejegyzést, majd: ☰ > Küldés

Funkció	Leírás
Csoport levelezési lista létrehozása	Csoport levelezési lista létrehozása telefonkönyv-bejegyzésként: ☰ > Telefonkönyv ☰ > Új > Cimlista

Testreszabási lehetőségek




Funkció	Leírás
Megkülönböztető csengetés	A telefonkönyv-bejegyzésekhez rendelt megkülönböztető csengetőhangok bekapcsolása: ☰ > Beállítások > Csengetési stílusok > Stílus Részletek > Csengetési azonosítók
Csengetési hangerő	A csengetési hangerő megadása: ☰ > Beállítások > Csengetési stílusok > Stílus Részletek > Csengetési hangerő
A billentyűzet hangereje	A billentyűzet gombjainak lenyomását kísérő hangjelzés hangerejének beállítása: ☰ > Beállítások > Csengetési stílusok > Stílus Részletek > Billentyűhangerő
Emlékeztetők	Emlékeztető figyelmeztetés beállítása fogadott üzenetekhez: ☰ > Beállítások > Csengetési stílusok > Stílus Részletek > Emlékeztetők
Óra nézet	Analog vagy digitális óra megjelenítése a kezdőképernyőn: ☰ > Beállítások > Testreszabás > Kezdőlap > Óra

Funkció	Leírás
Menü nézet	A főmenü megjelenítése ikonokkal vagy szöveges listaként: ☰ > Beállítások > Testreszabás > Főmenü > MEGNYIT
Főmenü	A telefon főmenüjének átrendezése: ☰ > Beállítások > Testreszabás > Főmenü > Átrendezés
Menüikonok megjelenítése vagy elrejtése	A kezdőképernyő menüikonjainak megjelenítése vagy elrejtése: ☰ > Beállítások > Testreszabás > Kezdőlap > Kezdőlap gombok > Ikonok
A kezdőképernyőn látható gombok és menüikonok megváltoztatása	A menüikonok, a többfunkciós gomb és a programozott gombok funkcióinak megváltoztatása a kezdőképernyőn: ☰ > Beállítások > Testreszabás > Kezdőlap > Kezdőlap gombok
Gyorsmenük	Gyorsmenü létrehozása adott menüponthoz: Jelölje ki a menüpontot, majd nyomja le hosszan a ☰ gombot. Billentyűparancs kiválasztása: ☰ > Irodai eszközök > Gyorsmenük > billentyűparancs neve



Azonnali üzenetküldés

Funkció	Leírás
Bejelentkezés	Bejelentkezés azonnali üzenetküldő szolgáltatásra: ☰ > IM > Bejelentkezés 
Más online felhasználók keresése	Bejelentkezés után: A Kapcsolatlista parancs segítségével nézheti meg a többi felhasználó listáját. 
Beszélgetés kezdeményezése	Beszélgetés kezdeményezése: A Kapcsolatlista , megjelenítése közben válasszon ki egy nevet az Online kapcsolatok közül, majd nyomja le az IM KÜLDÉSE (☺) gombot. 
Aktív beszélgetés megnyitása	Folyamatban lévő párbeszéd megnyitása: A Kapcsolatlista , megjelenítése közben válasszon ki egy nevet a Conversations közül, majd nyomja le a MEGNYIT (☺) gombot. 
Beszélgetés befejezése	A beszélgetés képernyőjéről: ☰ > Kapcsolat szerkesztése 
Kijelentkezés	Kijelentkezés az azonnali üzenetküldő szolgáltatásból: Válassza ki a Kijelentkezés pontot a IM Online menüből. 

Csevegés

Funkció	Leírás
Csevegés kezdeményezése	Új csevegés indítása: ☰ > Chat  ☰ > Új Chat
Csevegésre szóló meghívás fogadása	Ha csevegés kérés érkezik: Nyomja meg az ELFOGAD (☺) vagy a MELLŐZ (☹) gombot. 
Csevegés vége	Csevegés közben: ☰ > Chat vége 

E-mail

Funkció	Leírás
E-mail küldése	E-mail küldése: ☰ > Üzenetek > Új üzenet > Új e-mail 
E-mail olvasása	Új e-mail olvasása: Nyomja meg az OLVASÁS (☺) gombot. 


Menüpontok

Funkció	Leírás
Nyelv	A kijelző és a menü nyelvének beállítása: ☰ > Beállítások > Gyári beállítások > Nyelv
Teljes nullázás	Az összes beállítás nullázása, kivéve a kioldó kódot, a biztonsági kódot és az élettartam időmérőt: ☰ > Beállítások > Gyári beállítások > Mindent nulláz
Teljes törlés	Az összes beállítás alapállapotba hozatala, kivéve a SIM-kártya adatait, az összes letöltött kép- é hangfájl törlése, minden beállítás törlése, kivéve a kioldó kódot, a biztonsági kódot és az élettartam időmérőt: ☰ > Beállítások > Gyári beállítások > Mindent töröl Vigyázat! Ezzel az opcióval törölhető a felhasználó által beírt összes információ (ideértve a telefonkönyv és a naptár tételeit) és letöltött tartalom (például a fényképek és hangok), amely a telefon memóriájában található. A törlés után az információk nem állíthatók vissza.







Speciális tárcsázási funkciók

Funkció	Leírás
Fix hívás	<p>A fix hívás be- vagy kikapcsolása:  > Beállítások > Biztonság > Fix hívás</p> <p>A fix hívás lista használata:  > Irodai eszközök > Hívási szolgáltatások > Fix hívás</p> 
Szervizhívás	<p>A SIM-kártyán eltárolt szerviztelefonszámok hívása:  > Irodai eszközök > Hívási szolgáltatások > Szervizhívás</p> 
Gyorstárcsázás	<p>Előre beprogramozott telefonszámok hívása:  > Irodai eszközök > Hívási szolgáltatások > Gyorstárcsázás</p> 
DTMF-hangok	<p>DTMF-hangok bekapcsolása:  > Beállítások > Cyári beállítások > DTMF</p> <p>DTMF-hangok küldése hívás közben: Nyomja meg a számgombokat</p> <p>Tárolt számok DTMF hangként való küldése hívás közben: Jelölje ki a számot a telefonkönyvben vagy a legutóbbi hívások listájában, majd nyomja meg a  > Dallamok küldése gombot.</p>

Hívásfigyelés










A **hálózati kapcsolati idő** az az időtartam, amely a szolgáltató hálózatához történő kapcsolódás pillanata és a hívásnak a  gombbal történő befejezése között telik el. Ez az időtartam tartalmazza a foglalt jelzés és a csengetés idejét is.





A **nullázható időmérő által jelzett hálózati kapcsolati idő nem szükségképpen egyenlő a szolgáltató által megadott - a számlázás alapjául szolgáló - időtartammal. A számlázással kapcsolatos információkért forduljon közvetlenül a szolgáltatóhoz.**

Funkció	Leírás
Hívásidők	<p>Hívás időmérők megtekintése:  > Utolsó hívások > Hívásidők</p> 
Hívás közbeni időmérő	<p>Az eltelt idő vagy a költség megjelenítése hívás közben:  > Beállítások > Hívás közbeni beállít. > Hívás közb. időmérő</p> 
Hívásköltség	<p>A hívásköltségmérők megtekintése:  > Utolsó hívások > Hívásdíj</p> 

A kéz nélküli használatot segítő funkciók

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a vezeték nélküli eszközök és tartozékaik használata bizonyos körzetekben nem, vagy csak korlátozott mértékben megengedett. Mindig tartsa be a termékek használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Funkció	Leírás
Kihangosítás	<p>Csatlakoztatott külső kihangosító aktiválása hívás közben: Nyomja meg a HANGSZÓRÓ () (ha elérhető) vagy a  > Hangszóró be gombot.</p> 
Automatikus válasz (autós készlet vagy mikrofon-fülhallgató készülék használata esetén)	<p>A hívások automatikus fogadása, ha a készülék autós készlethez vagy fülhallgató-mikrofon készlethez csatlakozik:  > Beállítások > Autós beállítások vagy Fülhallgató > Automatikus válasz</p> 
Hangtárcsázás (fülhallgató-mikrofon készülék)	<p>A fülhallgató-mikrofon készülék hívásfogadás/vége gombjával indított hangtárcsázás engedélyezése:  > Beállítások > Fülhallgató > Hangtárcsázás</p> 
Automatikus kihangosítás (autós készlet)	<p>A hívások automatikus áttétele az autós készletre, ha ilyet használ:  > Beállítások > Autós beállítások > Automatikus kihang.</p> 

Funkció	Leírás
Kikapcsolási késleltetés (autós készlet)	<p>A telefon beállítása automatikus kikapcsolásra adott idővel a jármű gyújtásának elvétele után:  > Beállítások > Autós beállítások > Kikapcs. késleltetés</p> 
Töltési idő (autós készlet)	<p>A telefon töltése adott ideig, miután Ön levette a gyújtást:  > Beállítások > Autós beállítások > Töltési idő</p> 

Adat- és faxhívások

Funkció	Leírás
Adatok vagy fax küldése	<p>Csatlakoztassa a telefont az eszközhöz, majd a rajta futó alkalmazásból indítsa el a hívást.</p> 
Adatok vagy fax fogadása	<p>Csatlakoztassa a telefont a készülékhez, majd a rajta futó alkalmazásból fogadja a bejövő hívást.</p> 
Beszéd majd fax	<p>Csatlakoztassa a telefont a készülékhez, írja be a telefonszámot, nyomja le a  gombot, majd a  gombbal indítsa el a hívást.</p> 

Bluetooth® alapú vezeték nélküli kapcsolatok

Funkció	Leírás
A telefon láthatóvá tétele másik eszköz számára	A telefon felismerésének engedélyezése Bluetooth eszköz számára: ☰ > Beállítások > Kapcsolat > Bluetooth > Beállítás > Találjon meg
Csatlakozás már felismert eszközhöz	Csatlakozás már felismert kihangosító eszközhöz: ☰ > Beállítások > Kapcsolat > Bluetooth > Kéz nélküli > eszköz neve
Leválasztás eszköztől	Eszköztől való lecsatlakozás: Jelölje ki az eszköz nevét, majd nyomja le a következő gombot: LEVÁLASZT (☹).
Átváltás külső eszközre hívás közben	Átváltás fülhallgató-mikrofon készletre vagy autós készletre hívás közben: ☰ > Bluetooth használata
Multimédiás elem küldése eszközre	Multimédiás elem küldése másik eszközre: Jelölje ki az objektumot, majd nyomja meg a ☰ > Másolás gombot, és válassza ki az eszköz nevét.

Funkció	Leírás
Multimédiás elem áthelyezése eszközre	Multimédiás elem áthelyezése másik eszközre: Jelölje ki az objektumot, majd nyomja meg a ☰ > Áthelyezés gombot, és válassza ki az eszköz nevét. Vigyázat! Áthelyezéskor az eredeti objektum törölődik a telefonról.
Adat küldése másik eszközre	Telefonkönyv- vagy naptári bejegyzés vagy könyvjelző másolása másik eszközre: Jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a következőt: ☰ > Küldés.
Eszköz tulajdonságainak szerkesztése	Felismert eszköz tulajdonságainak módosítása: Jelölje ki az eszköz nevét és nyomja meg: ☰ > Szerkesztés.
Bluetooth beállítások megadása	A telefon Bluetooth beállításainak megadása: ☰ > Beállítások > Kapcsolat > Bluetooth > Beállítás

Hálózati szolgáltatások




Funkció	Leírás
Hálózati beállítások	A hálózatra vonatkozó információk megtekintése és a hálózati beállítások módosítása: ☰ > Beállítások > Hálózat

A személyi naptár szolgáltatásai





Funkció	Leírás
Ébresztés beállítása	Ébresztés beállítása: ☰ > Irodai eszközök > Ébresztőóra
Ébresztés kikapcsolása	Ébresztő kikapcsolása: Nyomja meg a LETILTÁS (☹) vagy a ☹ gombot Nyolcperces késleltetés beállítása: Nyomja meg a SZUNDI (☹) gombot
Új esemény beírása a naptárba	Új esemény beírása a naptárba: ☰ > Irodai eszközök > Naptár, jelölje ki a napot, majd nyomja meg a következő gombokat: ☉, ☰ > Új
Naptári esemény megtekintése	Esemény adatainak megtekintése vagy szerkesztése: ☰ > Irodai eszközök > Naptár, jelölje ki a napot, majd nyomja meg a következő gombokat: ☉, MEGNYIT (☹)
Emlékeztető	Emlékeztető megtekintése: MEGNYIT (☹) Emlékeztető törlése: KILÉPÉS (☹)

Funkció	Leírás
Naptári esemény másolása másik készülékre	Naptárbejegyzés küldése másik telefonra, számítógépre vagy egyéb készülékre: ☰ > Irodai eszközök > Naptár, jelölje ki a napot, nyomja meg a ☉ gombot, jelölje ki az eseményt, majd nyomja meg a ☰ > Küldés gombot
Hangfelvétel készítése	Hangfelvétel készítése: Nyomja le és tartsa lenyomva a hanggombot, a telefonba beszélve mondja el a jegyzetet, majd engedje fel a gombot. Megjegyzés: A telefonhívások rögzítésével kapcsolatos szabályok az egyes országok titokvédelemmel és a beszélgetések felvételével kapcsolatos törvényeitől függhetnek.
Hangfelvétel lejátszása	Hangfelvétel lejátszása: ☰ > Irodai eszközök > Hangfelvételek > hangfelvétel
Számológép	Számítások végzése: ☰ > Irodai eszközök > Számológép
Pénznemváltó	Átváltás pénznemek között: ☰ > Irodai eszközök > Számológép > Átváltási árfolyam Adja meg az átváltási arányt, nyomja meg az OK (☹) gombot, írja be a mennyiséget, majd nyomja meg a ☰ > Pénznem átváltása gombot.

Biztonság

Funkció	Leírás
SIM PIN	A SIM-kártya lezárása vagy kioldása:  > Beállítások > Biztonság > SIM PIN Vigyázat! Ha háromszor egymás után hibás PIN-kódot ír be, a SIM-kártya letiltásra kerül, a készülék kijelzőjén pedig a SIM blokkolva . felirat jelenik meg.
Alkalmazás zárolása	A telefon alkalmazásainak zárolása:  > Beállítások > Biztonság > Alkalmazás lezárása
Tanúsítványkezelés	A telefonon tárolt biztonsági tanúsítványok engedélyezése vagy letiltása:  > Beállítások > Biztonság > Tanúsítványkezelés

Hírek és játékok

Funkció	Leírás
Mozgóképek kezelése	Mozgóképek kezelése:  > Multimédia > Videók
Képek kezelése	Képek és animációk kezelése:  > Multimédia > Képek 
Hangok kezelése	Saját készítésű és letöltött csengőhangok és zenék kezelése:  > Multimédia > Hangok

Funkció	Leírás
Dallamszerkesztés a MotoMixer segítségével	MIDI alapú hangfájlok szerkesztése a telefonon való használat céljából:  > Multimédia > MotoMixer > Új mix vagy a mix fájl neve
A mikroböngésző indítása	A mikroböngésző indítása:  > Webelérés > Web-böngésző 
Objektumok letöltése weblapról	Kép, hang vagy telefon téma letöltése weblapról: Jelölje ki a fájlt, majd nyomja meg a következőket: KIVÁLASZT () , TÁROLÁS () . 
Webprofilok	Webprofil létrehozása vagy kiválasztása:  > Webelérés > Webkapcsolatok 
Játék vagy alkalmazás letöltése (mikroböngésző)	Java™ alapú játék vagy alkalmazás letöltése a mikroböngészővel:  > Webelérés > Web-böngésző , jelölje ki az alkalmazást, majd nyomja meg a következő gombokat: KIVÁLASZT () , LETÖLT () . 
Játék vagy alkalmazás letöltése (számítógép)	Java játékok vagy alkalmazások letöltése számítógépről: Nyomja meg:  > Beállítások > Java Eszközök > Java Alk. Letöltő , csatlakoztassa a telefont a számítógéphez, amikor a rendszer kéri. 

Funkció	Leírás
Játék vagy alkalmazás indítása	Java alapú játék vagy alkalmazás indítása:  > Játékok és programok , jelölje ki az alkalmazást, majd nyomja meg a KIVÁLASZT () gombot. 
Zene lejátszása	Dal lejátszása a telefonon:  > Multimédia > Hangok > dal neve
Lista létrehozása	Lista létrehozása a telefonon lejátszandó dalok részére:  > Multimédia > Hangok > Új lista
Csengőhangok létrehozása	Csengőhangok létrehozása a telefonon való használat céljából:  > Multimédia > Hangok > Új iMelody

Specifikus elnyelési arány adatok

Ez a telefonmodell megfelel a nemzetközi rádióhullám terhelési szabványoknak.

Az Ön mobiltelefonja rádió adó és vevő egyben. Úgy tervezték és gyártották, hogy ne haladja meg a rádióhullám terhelési határértékeket a hullámhosszokon sugárzott energiája. Ezek a határértékek összetett irányelvekben szerepelnek és meghatározzák a hullámhosszokon sugárzott energia engedélyezett szintjeit a fogyasztóközönség számára.

Az irányelvek olyan szabványokon alapulnak, amelyeket független tudományos szervezetek dolgoztak ki tudományos munkák alapos és rendszeres kiértékelésével. Az irányelvek biztonsági szempontból jelentős ráhagyással állapítják meg a határértékeket, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül mindenki számára biztonságot nyújtsanak.

A mobil telefon terhelési szabványainál alkalmazott mértékegység a specifikus elnyelési arány (specific absorption rate) azaz SAR érték. Az Ön mobiltelefonjára vonatkozó irányelvek szerint a SAR határérték 2 W/kg^* . A SAR teszteket a CENELEC** tesztelési eljárással végezték, szabvány kezelési helyzetekben, a mobiltelefon legmagasabb névleges teljesítmény szintjén, valamennyi hullámhosszán. Bár a SAR értéket a legmagasabb névleges teljesítmény szinten Teljesítmény szinten határozták meg, a telefon használatakor ez általában jelentősen a maximális érték alatt lehet.

Ennek oka, hogy a telefont úgy tervezték, hogy különböző teljesítmény szinteken működve mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítményt használja. Általánosságban minél közelebb van a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a telefon kimeneti teljesítménye.

Specifikus elnyelési arány adatok - 115

Mielőtt egy-egy telefonmodell forgalomba kerül, tesztelik, hogy megerősítsék, hogy megfelel-e az irányelveknek. A teszteket olyan testhelyzetekben és helyeken végezték el, (pl. a fülnél és a testen viselve) amelyek megfelelnek az ún. egységes teszt módszertannak. A legmagasabb SAR érték erre a telefonra a fülnél történt tesztelésnél $0,65 \text{ W/kg}^{***}$.

Bár a különféle telefonoknak, különböző testhelyzetekben eltérő SAR értékeik lehetnek, valamennyi megfelel a nem ionizáló sugárterhelés jogszabályi követelményeinek. Figyelem, a jelen termék módosítása SAR érték eltéréseket okozhat a későbbi termékekénél, de minden esetre a termékeket úgy tervezték hogy azok megfeleljenek az irányelveknek.

* A nagyközönség által használt mobiltelefonokra vonatkozó nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által ajánlott SAR értékhatár $2 \text{ watt/kilogram (W/kg)}$ tíz gramm szövetmennyiségre. Az értékhatár lényeges biztonsági ráhagyást tartalmaz a fogyasztóközönség védelme érdekében, illetve hogy megfeleljen a mérésekben fellelhető eltéréseknek.

** A CENELEC az Európai Unió szabványügyi hivatala

*** A további információk tartalmazzák a Motorola teszt jegyzőkönyvet, értékelési eljárást, és a termékre vonatkozó mérési tűrőhatárokat.

A

A hívás sikertelen, a szám foglalt üzenet 85
adatátvitel állapotjelző 45
adathívás 107
akkumulátor 22, 23
Akkumulátor lemerült üzenet 47
akkumulátor töltöttségét jelző mutató 47
akkumulátor élettartamának növelése 21, 38, 44, 77, 80, 81
aktív vonal jelzője 46
aktív vonal, megváltoztatás 91
animáció 33, 75, 77, 112
autós készlet 106
azonnali üzenetküldés. *Lásd:* IM
Azonosító elrejtése 83
Azonosító megjelenítése 83

Á

állapotjelzők
adatátvitel 45
aktív vonal 46
barangolás 46
bejövő hívás 46
Bluetooth 45
CSD 45
csengési stílus 48
GPRS 46
hangpostaüzenet 47, 90
hely 48
hívásátírányítás 46
IM 47
Java 47
menü 43
nem fogadott hívás 85
szöveg 54
télerősség 46
töltöttségi szint 47
üzenet 37, 47

B

bal oldali programozott gomb 44, 100
barangolás állapotjelző 46
be- és kikapcsolás 24
bejövő hívás állapotjelző 46
Bejövő hívás üzenet 88
bekapcsoló gomb 24
beszéd majd fax jellegű hívás 84
billentyűzet 79, 99
biztonsági kód 66, 67, 69
Bluetooth alapú vezeték nélküli kapcsolat 3, 38, 98, 108, 111
Bluetooth kapcsolat állapotjelző 45
böngésző *Lásd* mikroböngésző

C

CSD állapotjelző 45
csengetési hangerő 25, 99
csengetési stílus, beállítás 25, 65, 73
csengési stílus állapotjelzők 48
csengőfények 4, 40
csengőhang 112, 113, 114
csengőhang-azonosító 97, 99
csevegés 102
csoport levelezési lista 99

D

dal 112, 113, 114
dátum, beállítás 75
DTMF-hangok 84, 104

E

ébresztőóra 110
egy gombnyomásos tárcsázás 89

e-mail 102

e-mail cím, tárolás 96
emlékeztetők 99
eseményfények 4
eseményjelző fények 41

F

faxhívás 84, 107
fedlapok 41
feloldás
alkalmazás 112
telefon 67
feloldó kód 24
figyelmeztetés
beállítás 25, 65, 73, 74
emlékeztető 99
kikapcsolás 25, 82
létrehozás 114
meghatározott 73
fix tárcsázás 104
flip 26, 41, 79

fogadott hívások 82
funkciógombok 100
fényazonosító 88, 98
fényerő 80
fénykép 3, 31, 33, 71, 75, 77, 97, 112
fülhallgató-mikrofon készlet 65, 106

G

gomb
bal oldali programozott gomb 44, 100
főkapcsoló 24
hang 70
hangerő-szabályzó 25
jobb oldali programozott gomb 44, 100
kezdemenyezés 25, 26, 82
középső választó 48
menü 18
navigáció 48
többfunkciós gomb 64, 65, 100
vége 25, 26
GPRS jelző 46
gyorsmenük 100
gyorstárcsázás 94, 104

H

hagyományos szövegbeviteli mód 58
hang 33, 112, 113, 114
hangerő
billentyűzet 99
csengés 25, 99
hangszóró 25
hangerőgombok 25
hangfelvétel 33, 111
hanggomb 70
hangposta 89
hangpostaüzenet állapotjelző 47, 90
hangszóró hangereje 25
hangtárcsázás 71, 96, 106
hálózati beállítások 110
háttérkép 75
háttérvilágítás 80
hely jelzője 48
hordozható töltő 23
hívás
átadás 94
átírányítás 95
befejezés 25, 26
beszéd majd fax 84
figyelmeztetés, kikapcsolás 25, 82
fogadás 26, 79
időmérők 105

kezdeményezés 25, 70
korlátozás 95
költségek 105
nemzetközi tárcsázás 89
némitás 86
tartás 86
tárcsázás 25, 70
viszonzás 65, 85
vészívószám 88
hívás átadása 94
hívás befejezése 25, 26
hívás fogadása 26, 79
hívás kezdeményezése 25, 70
hívás némitása 86
hívás tartása 86
hívásátírányítás állapotjelző 46
híváskezdeményező gomb 25, 26, 82
hívaskorlátozási jelszó 67
hívások korlátozása 95
hívások továbbítása 95
hívásvárakoztatás 87
hívófél-azonosító 3, 32, 71, 83, 88, 94, 97

I

idő, beállítás 75
időmérők 105
IM 101
IM állapotjelzők 47
Írja be a feloldó kódot üzenet 68, 69
iTAP szövegbeviteli mód 54

J

Java alkalmazások 113
Java állapotjelző 47
játékok 113
jegyzetfüzet 86
jelszavak *Lásd* kódok
jobb oldali programozott gomb 44, 100

K

kamera 2, 3, 27, 31, 43
karaktertábla 61
kezdőgombok 100
kezdőképernyő 43
kihangosító 66, 106
Kihangosító bekapcsolva üzenet 66
kijelző
fényerő 80
használat 43
háttérvilágítás 80

szövegbevitel 51

T

tanúsítványkezelés 112
tartozékok 19, 41, 65, 106, 107, 108
tárcsázott hívások 82
telefon
ábra 1
be- és kikapcsolás 24
feloldás 67, 69
kioldás 24
telefonkönyv 43, 70, 84, 89, 94, 96
telefonszám
aktív vonal, megváltoztatás 91
saját szám megtekintése 26
saját szám tárolása 81
tárolás a telefonkönyvben 96
újrAhívás 84, 85
telefonszám tárcsázása 25, 70, 104
telefonszám. *Lásd* telefonszám
telefontéma 78
téma 78
térerősség jelzője 46
többfunkciós gomb 64, 65, 100

kikapcsolási idő 81
megjelenés 78
nyelv 103
testreszabás 99, 100
kinyitás hívásfogadáshoz 79
kioldó kód 66, 67, 69
konferenciahívás 94
kurzor 52
kép 33, 75, 77, 112
képazonosító 3, 32, 71, 88, 97
képernyőkímélő 77
kéz nélküli használat 106
kódok 66, 67, 69
középső kiválasztó gomb 68
külső kijelző 64

L

legutóbbi hívások 82, 84
lejátszási lista 114
lezárás
alkalmazás 112
SIM-kártya 112
telefon 67

M

megjelenés 78
menü
funkció kiválasztása 50
navigálás 49
nyelv 103

szövegbevitel 51
testreszabás 100
menü gomb 18
menü ikon 43
menüikonok 43, 100
mikroböngésző 43, 113
mindent nulláz 103
mindent töröl 103
MMS, meghatározott 33
MotoMixer 113
mozgóképek 2, 27, 33, 112
multimédiás levél 95
multimédiás üzenet 3, 33, 37, 95, 96
médiaobjektumok letöltése 96, 113

N

naptár 110
navigációs gomb 48
nem fogadott hívás 65, 85
Nem fogadott hívások üzenet 65, 85
nem fogadott hívást jelző ikon 85
nemzetközi előválasztó szám 89
numerikus beviteli mód 62
nyelv 103

O

objektumcsere 40
opcionális szolgáltatások 19
opcionális tartozékok 19
óra 43, 75, 99

P

PIN2-kód 67
PIN-kód 24, 67, 112
prediktív szövegbevitel 54
programozott gombok 44

S

saját telefonszám 26, 81
SIM zárólva üzenet 24, 112
SIM-kártya
behelyezés 20
meghatározva 20
PIN2-kód 67
PIN-kód 24, 67, 112
szervizhívás 104
zárolás 112
óvintézkedések 20
szám csatolása 84, 94
szám. *Lásd* telefonszám
számológép 111
szervizhívás 104
szimbólumbeviteli mód 62
szimbólumtábla 63
szöveg állapotjelzők 54

Ú

újrAhívás 84, 85
üzenet 43, 95, 96, 99
üzenet állapotjelző 47
üzenet jelző 37

V

vázlatok mappa 36
vonat, megváltoztatás 91
vége gomb 25, 26
vészívószám 88

W

webkapcsolatok 113
weboldalak 113

Z

zene 112, 113, 114