


Välkommen!

Välkommen till Motorolas digitala och trådlösa värld! Vi är glada över att du har valt V620 GSM från Motorola.



Välkommen! - 1

Kolla in!

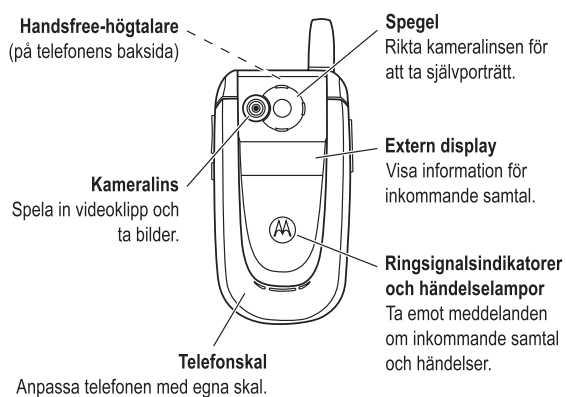

Funktion	Beskrivning
Spela in videoklipp	Spela in ett videoklipp: Tryck på > Multimedia > Videoklipp > Nytt videoklipp , rikta linsen mot motivet, tryck på TA BILD () för att påbörja inspelningen och tryck på STOPP () för att avsluta den.
Spela upp videoklipp	Spela upp ett videoklipp: > Multimedia > Videoklipp > videoklipp
Ta foton	Tryck på > Multimedia > Kamera , rikta linsen mot motivet och tryck på TA BILD () för att ta en bild.

Funktion	Beskrivning
Skicka foton	Skicka ett foto till ett telefonnummer eller en e-postadress: Ta fotot och tryck sedan på LAGRA () > Skicka i meddelande .
Använd ett foto som bildnummerpresentation	Tilldela ett foto till en telefonbokspost som bildnummerpresentation: Ta fotot och tryck sedan på LAGRA () > Använd i telefonbok .
Skicka MMS-meddelande	Skicka ett MMS med bilder, animeringar, ljud och videoklipp: > Meddelanden > Nytt meddelande > Nytt MMS
Trådlös anslutning	Ställa in en trådlös anslutning av typen Bluetooth® till en handsfree-enhet, bilsats eller extern enhet: > Inställningar > Anslutning > Bluetooth-länk > Inställning > Bluetooth > På , tryck på BAKÅT () , tryck på > Nya enheter > Sök efter enheter
Ringsignals-indikatorer	Välja ringsignalsindikatorer för inkommande samtal: > Inställningar > Ringsignaler > Ljussignaler
Händelselampor	Aktivera lampor för inkommande samtal, SMS, röstmeddelanden, larm och andra händelser: > Inställningar > Ringsignaler > Händelseljus

www.motorola.com

MOTOROLA och den stiliserade M-logotypen är registrerade varumärken i USA. Varumärkena för Bluetooth tillhör respektive ägare och används av Motorola, Inc. på licens. Java och alla andra Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. Alla andra produkt- och servicenamn tillhör respektive ägare.

© Motorola, Inc. 2003, 2004.

Informationen i Motorolas användarhandböcker förutsätts stämma vid trycktillfället. Motorola förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera all information utan föregående meddelande. Innehållet i Motorolas användarhandböcker tillhandahålls med reservation för eventuella fel. Med undantag för vad som omfattas av gällande lagstiftning, lämnas inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för något särskilt ändamål i förhållande till handbokens korrekthet, tillförlitlighet och innehåll.

Varning! Ändringar eller modifieringar som utförs i radiotelefonen, som inte uttryckligen godkänts av Motorola, häver användarens rätt att använda utrustningen.

Även om produktspecifikationer och funktioner kan ändras utan föregående meddelande gör vi alla rimliga ansträngningar för att se till att användarhandböckerna uppdateras regelbundet så att de återger ändringarna av produkterna. Men om din användarhandbok mot förmodan inte helt skulle motsvara produktens huvudfunktion ber vi dig att underrätta oss om detta. Du kan eventuellt också komma åt aktuella versioner av våra handböcker i användaravsnittet på Motorolas webbplats, på <http://www.motorola.com>.

Innehållsförteckning

Säkerhet och allmän information	8
Komma igång	16
Om denna handbok	16
Installera SIM-kortet	17
Batterianvändning	19
Sätta i batteriet	20
Ladda batteriet	21
Slå på telefonen	22
Stänga av telefonen	22
Justera volym	22
Ringa ett samtal	23
Svara på ett samtal	23
Visa ditt telefonnummer	24
Specialfunktioner	25
Spela in och spela upp videoklipp	25
Ta och skicka ett foto	29
Skicka ett MMS-meddelande	31
Ta emot ett MMS-meddelande	34
Använda en trådlös Bluetooth®-anslutning	34
Använda ringsignalsindikatorer	37
Aktivera händelseindikatorer	37
Byta telefonskal	37
Lär dig att använda din telefon	40
Använda displayen	40
Använda 5-vägsknappen för navigering	45
Använda menyer	46
Skriva text	48
Använda snabbknappen	59

Innehållsförteckning - 5

Använda den externa displayen	60
Använda handsfree-högtalaren	61
Ändra kod, PIN-kod eller lösenord	61
Låsa och låsa upp telefonen	62
Om du glömmer en kod, PIN-kod eller ett lösenord	64
Använda telefonboken	64
Konfigurera telefonen	67
Ange en ringsignal	67
Ändra ringsignal	68
Ange tid och datum	68
Ange en bakgrundsbild	69
Ange en skärmläckare	70
Ändra telefonprofil	71
Ställa in telefontema	71
Ställa in svarsalternativ	72
Ställa in displayjustyrka	73
Justera bakgrundsbelysningen	73
Ställa in timeout för displayen	73
Spara ditt namn och telefonnummer	74
Samtalsfunktioner	75
Stänga av en ringsignal	75
Visa de senaste samtalen	75
Återuppringa ett telefonnummer	77
Använda automatisk återuppringning	77
Returnera ett obesvarat samtal	78
Använda anteckningsblocket	78
Parkera ett samtal eller stänga av ljudet för ett samtal	79
Använda samtal väntar	79
Använda nummerpresentation (inkommande samtal)	80
Ringa ett larmnummer	80
Ringa utlandssamtal	81
Ringa med snabbuppringning	81

Använda röstbrevlådan	81
Ändra aktiv telefonlinje	83
Telefonens funktioner	84
Huvudmeny	84
Menyn Inställningar	85
Snabbreferens för funktioner	86
Samtalsfunktioner	86
Meddelanden	87
Telefonbok	88
Anpassa funktioner	90
Snabbmeddelanden	92
Chat	93
E-post	93
Menyfunktioner	94
Speciella uppringningsalternativ	95
Samtalsbevakning	96
Handsfree-funktioner	97
Data- och faxesamtal	98
Trådlös Bluetooth®-anslutning	99
Nätfunktioner	100
Planeringsfunktioner	101
Säkerhet	102
Nyheter och nöjen	103
Information angående Specifik Absorptionsgrad	105
Index	107

Säkerhet och allmän information

VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET OCH GOD ANVÄNDNING. LÄS DENNA INFORMATION INNAN DU ANVÄNDER DIN TELEFON.

Den information som ges i detta dokument ersätter den allmänna säkerhets-information som ges i användarhandböcker publicerade före 1 december 2002.

Exponering för radiofrekvensenergi ("RF-energi")

Din telefon innehåller en sändare och en mottagare. När den är PÅ tar den emot och sänder RF-energi. När du använder din telefon sköter det system som hanterar samtalet den effektnivå som telefonen sänder med.

Din Motorola-telefon är konstruerad för att uppfylla lokala föreskrifter rörande individers exponering för RF-energi.

Försiktighetsåtgärder rörande handhavande

För bästa möjliga effektivitet och för att se till att mängden RF-energi som en person utsätts för inte överskrider de normer som angivits i tillämpliga standarder, iakttag följande rekommendationer:

Skötsel av ytterantenn

Använd endast medföljande antenn eller en av Motorola godkänd utbytesantenn. Ej godkända antenner, modifieringar eller tillbehör kan skada din telefon.

HÅLL INTE i ytterantennen medan telefonen ANVÄNDS. Om du håller i antennen påverkas samtalskvaliteten och det kan även göra att telefonen kommer att arbeta vid en högre effektnivå än vad som är nödvändigt. Dessutom kan användning av ej godkända antenner medföra att de lokala föreskrifter som gäller inte efterföljs.

Byggnader/Inrättningar

Stäng av din telefon när du befinner dig i en byggnad eller annan inrättning där det finns föreskrifter uppsatta som ber dig att göra så. Sådana byggnader/inrättningar kan omfatta sjukhus eller vårdinrättningar som kan använda utrustning som är känslig för extern RF-energi.

Flygplan

Stäng av din telefon när du blir ombedd att göra så då du är ombord på ett flygplan. All användning av din telefon ska ske i enlighet med de regler som anges av flygbolagets personal.

Medicinsk utrustning

Pacemakers

Tillverkare av pacemakers rekommenderar att ett avstånd av minst 15 cm upprätthålls mellan en mobiltelefon och en pacemaker.

Personer med pacemaker bör:

- ALLTID hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen är PÅSLAGEN.
- EJ bära telefonen i bröstfickan.
- Använda det öra som befinner sig på motsatt sida jämfört med pacemakern för att minimera riskerna för störningar.
- STÅNGA AV telefonen omedelbart vid misstanke om störningar.

Hörapparater

En del digitala mobiltelefoner kan störa vissa hörapparater. Om detta sker bör tillverkaren av hörapparaten kontaktas för att diskutera eventuella alternativ.

Telefonens användning

När du ringer eller mottager ett samtal ska du hålla telefonen på samma sätt som du skulle hålla en trådbunden telefon.

Kroppsburen användning

Om du bär en telefon mot kroppen när du sänder ska du, för att uppfylla riktlinjerna angående exponering för RF-energi, alltid sätta telefonen i en av Motorola för denna telefon godkänd fästansordning, hållare, hölster, hölje eller kroppssele, om sådan(t) finns tillgängligt. Användning av ett av Motorola ej godkänt tillbehör kan innebära att riktlinjerna angående exponering för RF-energi överskrids. Om du inte använder tillbehör som godkänts eller tillhandahållits av Motorola avseende kroppsburen användning samt inte brukar telefonen genom att hålla den i dess normala användnings-position, tillse att telefonen och dess antenn befinner sig minst 2,5 centimeter från kroppen när den sänder.

Dataanvändning

När du, med eller utan tillbehörssladd, använder någon av telefonens datafunktioner, ha telefonen och dess antenn minst 2,5 centimeter från kroppen.

Godkända tillbehör

Användning av tillbehör ej godkända av Motorola, innefattande men inte enbart omfattande batterier och antenner, kan medföra att telefonen kommer att överskrida riktlinjerna angående exponering för RF-energi. En lista över tillbehör godkända av Motorola finns tillgänglig på webbsidan www.motorola.com.

RF-energi -störning/kompatibilitet

Notera: Nästan alla elektroniska apparater är mottagliga för RF-energi-störningar från externa källor om otillräckligt skydd, konstruktion eller på annat sätt otillräcklig konfiguration för RF-energikompatibilitet föreligger. I vissa fall kan din telefon medföra störningar.

Annan medicinsk apparatur

Om du använder någon annan medicinsk utrustning, rådfråga dess tillverkare för att fastställa om den har tillräckligt skydd mot RF-energi. Din läkare kan möjligen hjälpa dig med att erhålla denna information.

Bruk av mobiltelefon vid framförande av fordon

Studera de lagar och bestämmelser som reglerar bruk av telefoner i de områden som du framför fordon i. Följ dem alltid.

När du använder din telefon i samband med framförande av fordon, vänligen:

- Ägna framförandet av fordonet samt vägen full uppmärksamhet.
- Använd hands-free-funktion om tillgång finns till detta.
- Lämna vägen och parkera innan du ringer eller svarar i telefon om trafik-förhållandena kräver det.

Användningsvarningar

Bilar med krockkudde

Lägg inte telefonen i området över krockkudden eller i krockkuddens expansionsområde. Krockkuddar blåses upp med stor kraft. Om en telefon placeras i krockkuddens expansionsområde och krockkudden blåses upp kan telefonen slungas ut med stor kraft vilket kan leda till att fordonets passagerare allvarligt skadas.

Områden där explosionsfara föreligger

Stäng av din telefon innan du går in i ett område där explosionsfara kan föreligga, såvida telefonen inte specifikt har kvalificerats för användning i sådana områden och är certifierad som "Reellt/ Verkligt Säkert". Ta inte ur, installera eller ladda inte batterier i sådana områden. I områden där explosionsfara föreligger kan gnistor orsaka explosioner eller eldsvådor som kan leda till kroppsskador eller t.o.m. dödsfall.

Notera: De områden där explosionsfara kan föreligga som hänvisas till ovan är t.ex. bränslepåfyllningsområden såsom under båtäck, platser där bränsle eller kemikalier förvaras, platser där luften innehåller kemikalier eller partiklar som t.ex. säd, stoff eller metallpulver. Områden där explosionsfara kan föreligga bär ofta, men inte alltid, märkning att så är fallet.

Språnghattar och sprängningsområden

För att undvika störning vid sprängningsarbeten, STÄNG AV din telefon när du befinner dig nära elektriska språnghattar, i ett område där sprängning sker eller i områden där det finns skyltar med uppmaning att "Stäng av elektronisk utrustning". Följ alla skyltar och anvisningar.

Batterier

Batterier kan orsaka materiella skador och/eller personsador såsom brännskador om ett ledande material såsom smycken, nycklar eller kedjor kommer i kontakt med oskyddade terminaler. Det ledande materialet kan sluta en elektrisk krets (kortslutning) och bli tämligen hett. Hantera laddade batterier omorgsfullt, i synnerhet när de stoppas i en ficka, handväska eller annan behållare som kan innehålla metallföremål. **Använd endast Motorolas original batterier och laddare.**

Föräldrar bör övervaka sina barns användning av dataspel eller andra funktioner som innefattar blinkande ljus på telefonerna. Alla bör upphöra med sin användning och kontakta en läkare om någon av följande symptom inträffar: kramp, ögon- eller muskelryckningar, påverkan på medvetandet, ofrivilliga rörelser eller förvirring.

För att begränsa risken för sådana symptom, vänligen vidtag följande säkerhetsåtgärder:






- Ägna dig inte åt spel innefattande, eller använd inte en funktion som omfattar, blinkande ljus om du är trött eller behöver sömn.
- Ta en paus omfattande minst 15 minuter varje timme.
- Spela i ett rum vars samtliga lampor är tända.
- Spela så långt från skärmen som möjligt.

Överanstängning/Förslitningsskador

När du spelar spel på din telefon kan du erfara tillfälligt obehag i dina händer, armar, axlar, nacke eller andra kroppsdelar. Följ nedan angivna instruktioner för att undvika problem såsom seninflammation, karpaltunnelsyndrom eller andra muskulära och skelett anknutna besvär.

- Ta en paus omfattande minst 15 minuter varje timme du spelar spel.
- Om dina händer, handleder eller armar blir trötta eller börjar värka medan du spelar, sluta spela och ta ett flera timmar långt uppehåll innan du börjar spela igen.
- Om du även fortsättningsvis har värk i händerna, handlederna eller armarna under eller efter spelande, upphör att spela och uppsök läkare.

På ditt batteri eller telefon kan följande symboler förekomma/ förevisas:

Symbol	Betydelse
	Viktig säkerhetsinformation följer.
	Ditt batteri eller telefon bör inte kasseras genom att brännas.
	I enlighet med lokala föreskrifter kan det krävas att ditt batteri eller telefon ska återvinnas. Ta kontakt med dina lokala myndigheter för ytterligare information.
	Ditt batteri eller telefon bör inte kastas i soporna.
	Din telefon innehåller ett inbyggt litiumjon-batteri.

Anfall/Blackout


Vissa personer kan ha en läggning som gör dem känsliga för epileptiska anfall eller blackout om de utsätts för blinkande ljus, som t ex vid TV-tittande eller dataspels- användning. Sådana anfall eller blackout kan inträffa även om en individ aldrig tidigare utsatts för ett anfall eller blackout.

Om du erfart anfall eller blackout, eller om det i din släkt finns personer som erfart sådant, vänligen rådfråga din läkare innan du ägnar dig åt spel på din telefon eller sätter igång funktioner med blinkande ljus på din telefon.

Meddelande om överensstämmelse med EU-direktiv

Härmed deklarerar Motorola att denna produkt överensstämmer med

- de viktigaste kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG
- alla andra relevanta EU-direktiv.

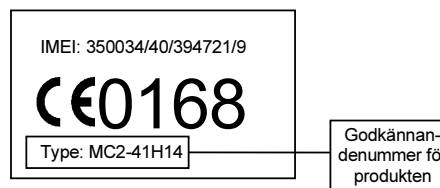

Ovanstående är ett exempel på ett vanligt godkännandenummer för en produkt.

Du kan läsa deklARATIONEN om produktens överensstämmelse med direktiv 1999/5/EG (R&TTE-direktivet) på www.motorola.com/rte. Ange det godkännandenummer som står på produktetiketten i sökfältet på webbplatsen för att hitta den deklARATION som gäller för din produkt.

Komma igång

WARNING! Innan du använder telefonen första gången bör du läsa *Säkerhet och allmän information* som finns på de gråkantade sidorna längst bak i handboken.

Om denna handbok

Den här handboken beskriver de grundläggande funktionerna i din trådlösa Motorola-telefon.

Du kan hämta en kopia av handboken från Motorolas webbplats på:



<http://hellomoto.com>.



Välja ett menyalternativ

Använd menysystemet för att komma åt telefonens alternativ. Så här väljer du ett menyalternativ från startskärmen:

Hitta funktionen

 > Senaste samtalen
> Slagna nummer

Exemplet visar att du måste trycka på menyknappen på startskärmen  om du vill öppna menyn, bläddra till och välja  *Senaste samtalen* och sedan bläddra till och välja *Slagna nummer*.

Tryck på 5-vägsnavigeringsknappen  om du vill bläddra till och markera ett menyalternativ. Tryck på **VALJ** () om du vill välja den markerade menyfunktionen.

Tilläggstjänster



Tjänster markerade med den här etiketten är valfria nät-, SIM-korts- eller abonnemangsberoende tjänster som kanske inte erbjuds av alla operatörer i alla geografiska områden. Kontakta din operatör för mer information.

Ytterligare tillbehör




Funktioner som är markerade med den här etiketten kräver att du använder ett Motorola Original™ -tillbehör.

Installera SIM-kortet

SIM-kortet (*Subscriber Identity Module*) innehåller ditt telefonnummer, tjänstdetaljer och minne för telefonbok och meddelanden.

Varning! Var försiktig så du inte böjer eller repar SIM-kortet. Kortet bör heller inte utsättas för statisk elektricitet, vatten eller smuts.

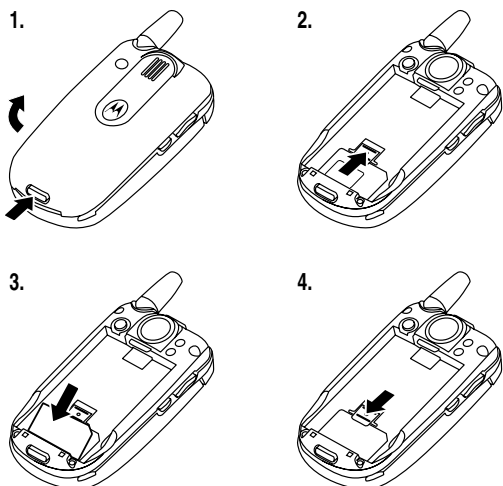

Batterianvändning

Batteriets prestanda påverkas av många faktorer - telefonens nätverksanslutning, signalstyrka, temperaturskillnader, funktioner och/eller inställningar du väljer och använder, objekt anslutna till telefonens tillbehörspport samt röstmeddelanden, datasamtal och andra användarspecifika funktioner.

Varning! Förhindra att skador eller bränder uppstår genom att undvika att metallföremål kommer i kontakt med eller kortsletter batteripolerna.

Så här maximerar du batteriets prestanda:

- Använd alltid Motorola Original-batterier och -batteriladdare. Garantin täcker inte skador som uppkommer på grund av användning av andra batterier än Motorola-batterier och/eller -batteriladdare.
- Nya batterier och batterier som lagrats under längre tid kan kräva längre laddningstid.
- Förvara batteriet i rumstemperatur när du laddar det.
- Utsätt inte batteriet för temperaturer under -10 °C eller över 45 °C. Ta alltid med dig telefonen när du går ur bilen.
- Om du inte tänker använda batteriet på ett tag bör du förvara det urladdat på en sval, mörk och torr plats, exempelvis i ett kylskåp.
- Batterier försämras gradvis och kräver längre laddningstider. Detta är normalt. Om du laddar batteriet regelbundet och märker av en minskning i samtalstid eller en ökning av laddningstiden är det troligtvis dags att köpa ett nytt batteri.



De uppladdningsbara batterierna som används i telefonen måste kasseras enligt lokala föreskrifter. Det kan hända att de måste återvinnas.

På batterietiketten står det vad det är för batterityp. Kontakta en lokal återvinningsstation om du är osäker på hur du ska gå tillväga.


Varning! Elda aldrig upp batterierna, eftersom de kan explodera.

Sätta i batteriet



TM Telefonen är utformad att endast användas med Motorola Original-batterier och Motorola Original-tillbehör.

Obs! Telefonen levereras med ett genomskinligt skydd som täcker batterilockets låsfunktion. Ta bort skyddet för att kontrollera att batterilocket stängs och sitter fast ordentligt.

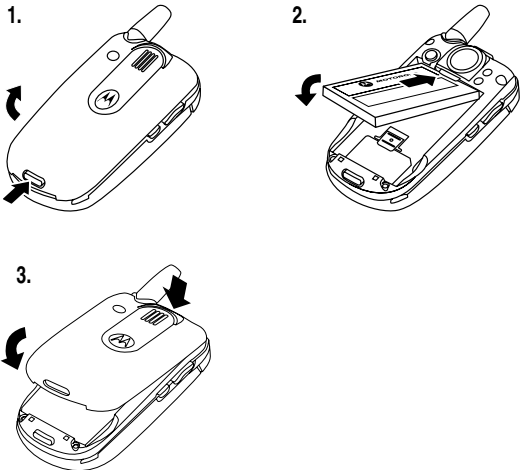


Ladda batteriet

Nya batterier levereras delvis laddade. Innan du kan använda telefonen måste du installera och ladda batteriet enligt beskrivningen nedan. Vissa batterier fungerar bäst efter att de laddats och urladdats några gånger.

Åtgärd

- 1 Anslut reseladdarens kontakt till telefonen med öppningsspärren vänd uppåt. Se till att båda kontaktens anslutningshakar griper fast för att låsa fast kontakten.

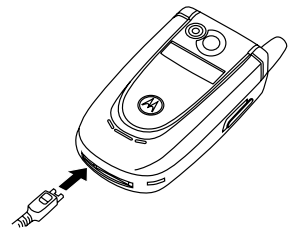

- 2 Anslut den andra änden av reseladdaren i ett fungerande eluttag.

Obs! Det tar upp till 10 sekunder för telefonen att skapa en synbar eller hörbar indikering om att batteriet laddas.

- 3 Tryck på öppningsspärren och ta bort reseladdaren när telefonen indikerar **Laddning klar**.


Tips! Du kan utan risk lämna reseladdaren ansluten till telefonen efter att laddningen avslutats. Det skadar **inte** batteriet.

Slå på telefonen

Åtgärd

- 1 Öppna telefonen.
- 2 Tryck och håll ned strömbrytaren i 2 sekunder för att slå på telefonen.

Obs! Det kan ta upp till 4 sekunder efter att du har slagit på telefonen innan displayen tänds.

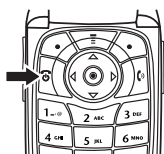

- 3 Om det behövs anger du SIM-kortets PIN-kod och trycker på **OK** () för att låsa upp SIM-kortet

Varning! Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad inaktiveras SIM-kortet och meddelandet **SIM blockerat**, visas

- 4 Om det behövs anger du den 4-siffriga upplåsingskoden och trycker på **OK** () för att låsa upp telefonen.

Stänga av telefonen


Åtgärd

Tryck och håll ned strömbrytaren i 2 sekunder för att slå av telefonen.

Justera volym

Tryck på den övre eller nedre volymknappen om du vill göra följande:

- göra signalen för inkommande samtal tyst

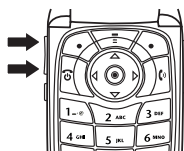

- höja och sänka högtalarvolymen under ett samtal
- höja och sänka volymen för ringsignalen när startskärmen visas (luckan måste vara öppen)

Tips! När volymkontrollen står i sitt lägsta läge trycker du på den nedre volymknappen en gång. Du växlar då till vibrationssignal. Om du trycker på den en gång till växlar du till tyst signal. Tryck volymknappen uppåt om du vill bläddra tillbaka till vibrationssignal och ringsignal.

Ringa ett samtal

Du kan bara slå telefonnummer från startskärmen (se sidan 40).

Tryck på	Om du vill
1 knapparna	ringa telefonnumret
2	ringa samtalet
3	avsluta samtalet och "lägga på luren" när du är klar




Tips! Du kan också stänga luckan när du vill avsluta samtalet.

Svara på ett samtal



När du tar emot ett samtal ringer och/eller vibrerar telefonen och dessutom visas ett meddelande om inkommande samtal.


När telefonluckan är aktiv kan du svara genom att öppna telefonen. (Om du vill aktivera trycker du på > **Inställningar** > **Samtalsfunktioner** > **Svarsalternativ** > **Svara med luckan.**)

Om telefonluckan **inte** är aktiv:

	Tryck på	Om du vill
1	 eller SVARA ()	svara på samtalet
2		avsluta samtalet och "lägga på luren" när du är klar

Visa ditt telefonnummer

Om du vill att ditt telefonnummer ska visas i startskärmen trycker du på  .

Under ett samtal trycker du på  > **Mina telefonnummer**.

Obs! Om du vill använda den här funktionen måste ditt telefonnummer vara sparad på SIM-kortet. Hur du lagrar ditt telefonnummer på SIM-kortet beskrivs på sidan 74. Om du inte kan ditt telefonnummer kontaktar du din operatör.

Specialfunktioner

Du kan göra så mycket mer med telefonen än att ringa och ta emot samtal!

Spela in och spela upp videoklipp


Du kan spela in ett videoklipp med telefonen och skicka det till en annan trådlös telefon i ett MMS-meddelande.

Spela in ett videoklipp

Så här aktiverar du videokameran i telefonen:



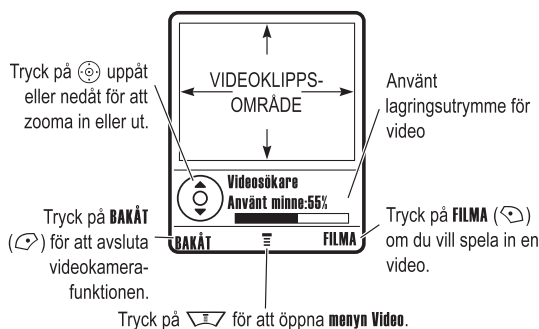



Hitta funktionen  > **Multimedia** > **Videoklipp**
> **Nytt videoklipp**

Den aktiva bilden i sökaren visas i displayen.



Specialfunktioner - 25

Rikta kameralinsen mot motivet. Sedan gör du följande:


Tryck på	Om du vill
1 TA BILD ()	påbörja inspelningen
2 STOPP ()	stoppa inspelningen
3 LAGRA ()	visa lagringsalternativ
	Om du vill spara klippet fortsätter du till steg 4.
eller	
KASTA ()	ta bort klippet och återgå till aktivt sökarläge
4 	bläddra till Skicka i meddelande eller Endast spara
5 VÄLJ ()	utföra lagringsalternativet

Spela upp ett videoklipp

Så här spelar du upp ett videoklipp på telefonen:

Hitta funktionen  > **Multimedia** > **Videoklipp**
> **videoklipp**

Videoklippet visas i uppspelningsskärmen.

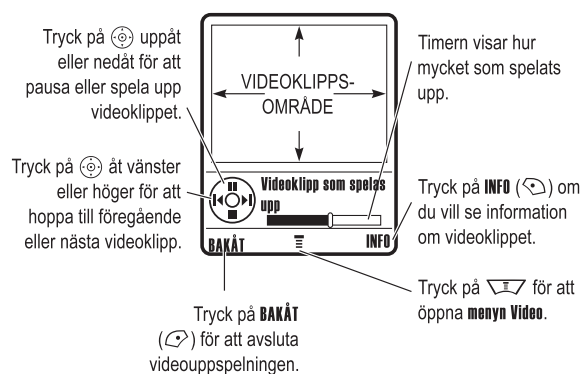

Justera inställningar för video

Tryck på  för att öppna **Videoklippmeny** under videoinspelning och uppspelning. Följande alternativ finns tillgängliga under inspelning:

Alternativ	Beskrivning
Gå till videoklipp	Visa videoklipp som finns lagrade i telefonen.
Videoinställningar	Öppna konfigureringsmenyn om du vill justera videoinställningar.
Visa ledigt utrymme	Visa det tillgängliga minnet för lagring av videoklipp.

Följande alternativ finns tillgängliga under uppspelning:

Alternativ	Beskrivning
Ny	Spela in ett videoklipp.
Information	Visa information om videoklippen.
Radera	Ta bort det markerade videoklippen eller alla markerade videoklipp.
Flytta	Flytta valda eller markerade videoklipp till en annan enhet och ta bort originalklipp från telefonens minne.
Kopiera	Kopiera valda eller markerade videoklipp till en annan enhet och lämna kopior av klipp i telefonen.
Markera/Avmarkera eller Markera alla/Avmarkera alla	Markera ett eller flera videoklipp som du vill flytta, kopiera, skicka eller ta bort.
Tilldela kategori	Koppla videoklippen till en definierad kategori.


Ta och skicka ett foto

Så här aktiverar du kameran i telefonen:

Hitta funktionen

☰ > Multimedia > Kamera

Den aktiva bilden i sökaren visas i displayen.

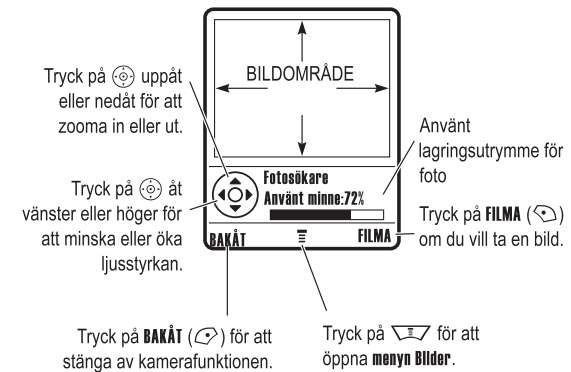

Rikta kameran mot fotomotivet. Sedan gör du följande:

Tryck på	Om du vill
1 TA BILD ()	ta ett foto
2 LAGRA ()	visa lagringsalternativ Om du sparar fotot fortsätter du till steg 3.
eller	
KASTA ()	ta bort fotot och återgå till aktivt sökarläge

3	Tryck på	Om du vill
4 VÄLJ ()	utföra lagringsalternativet	bläddra till Skicka i meddelande , Endast spara , Använd som bakgrund , Använd som skärmläskare eller Använd i telefobok

Använda självutlösaren

Aktivera kameran och tryck sedan på > **Självutlösare**. Tryck på åt vänster eller åt höger, för att ställa in en fördröjning på 5 eller 10 sekunder, och tryck sedan på **START** (). Stäng luckan och använd spegeln för att rikta in kameran. När du hör kameran klicka, öppna luckan för att titta på fotot.

Justera kamerainställningarna

Tryck på om du vill öppna **Bildmeny** när kameran är aktiv. **Bildmeny** kan innehålla följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Gå till bilder	Visa bilder och foton som finns lagrade på telefonen.
Självutlösare	Ställ in en timer på kameran för att ta ett foto.
Bildinställningar	Öppna inställningsmenyn när du vill justera bildinställningarna.
Visa ledigt utrymme	Visa hur mycket minnesutrymme som finns för lagring av bilder.

Skicka ett MMS-meddelande

Ett **MMS-meddelande** (Multimedia Messaging Service) innehåller en eller flera sidor med text och inbäddade medieobjekt (inklusive foton, bilder, animeringar, ljud, röstinspelningar och videoklipp). Du kan skicka ett MMS-meddelande till andra mobiltelefonanvändare och till e-postadresser.

Tips! Layouten för alla sidor i ett MMS-meddelande styrs av den första sidans layout. Om du vill visa ett mediaobjekt längst upp på sidan infogar du det i den första halvan av meddelandetexten. Om du vill visa ett mediaobjekt längst ned på sidan infogar du det i den nedersta halvan av meddelandetexten.

Hitta funktionen

☰ > Meddelanden > Nytt meddelande > Nytt MMS

Tryck på	Om du vill
1 knapparna	ange text på sidan
2	öppna MMS-meny
3	bläddra till Infoga
4 VÄLJ ()	visa en lista över objekt som du kan infoga
5	bläddra till Bild , Röstanteckning , Ljud , Video , Ny sida , Mallar eller Kontaktinfo
6 VÄLJ ()	välja filtyp
7	markera den fil som du vill använda
8 VÄLJ ()	infoga filen Om du vill lägga till en annan sida i meddelandet fortsätter du till steg 9.
9	öppna MMS-meny om du vill infoga en ny sida

Tryck på	Om du vill
10	bläddra till Infoga
11 VÄLJ	visa en lista över objekt som du kan infoga
12	bläddra till Ny sida
13 VÄLJ	infoga en ny sida efter aktuell sida Upprepa steg 1 till 8 när du vill ange innehåll för den nya sidan.

När du har skrivit färdigt MMS-meddelandet:

Tryck på	Om du vill
1 OK	spara meddelandet
2	bläddra till ett Skicka till -alternativ: Markera en befintlig post i telefonboken. Eller markera Skapa post för att ange ett eller flera telefonnummer eller e-postadresser. Eller markera Ny post i telefonboken för att ange ett nummer/adress och lägga till den i telefonboken.
3 VÄLJ	lägga till en telefonbokspost till listan med mottagare Upprepa steg 2 och 3 för att lägga till ytterligare telefonboksposter i listan.
eller	
VÄLJ	välj Skapa post eller Ny post i telefonboken

Tryck på	Om du vill
4 KLART	spara numren/adresserna
5	bläddra till Ämne
6 ÄNDRA	välj Ämne
7 sifvertangenterna	ange ämnet
8 OK	spara ämnet
9 ÄNDRA	välj Bifogade filer för att bifoga en fil i meddelandet, om du vill det
10	bläddra till Bild, Ljud eller Video
11 VÄLJ	välja filtyp
12	markera den fil som du vill använda
13 VÄLJ	bifoga filen
14 BAKÅT	återgå till meddelanderedigeraren
15	bläddra till Kvitto för att begära ett kvitto, om du vill ha det
16 ÄNDRA	välj Kvitto
17 VÄLJ eller RADERA	aktivera/inaktivera leveransrapporten
18 KLART	återgå till meddelanderedigeraren
19 SKICKA	skicka meddelandet
eller	
	visa meddelandedetaljer, spara meddelandet i utkastmappen eller avbryta meddelandet

Ta emot ett MMS-meddelande



När du tar emot ett MMS-meddelande eller ett brev, visas meddelandeindikatorn och meddelandet **Nytt meddelande** och en signal hörs.

Tryck på	Om du vill
LÄS	öppna meddelandet

MMS-meddelanden som du tar emot kan innehålla olika medieobjekt:

- Foton, bilder och animeringar visas när du läser meddelandet.
- En ljudfil eller ett videoklipp startar när dess sida visas. Använd volymknapparna för att justera volymen när ljudfilen eller videoklipppet spelas upp.

Tips! I ett multimediebrev måste du eventuellt markera en indikator som är inbäddad i texten för att spela upp en ljudfil eller ett videoklipp.

Använda en trådlös Bluetooth®-anslutning

Din telefon hanterar trådlös anslutning via Bluetooth. Du kan upprätta en trådlös länk med en Bluetooth-aktiverad portabel handsfree, högtalartelefon eller bilsats, om du vill ansluta till en dator eller handenhet för att överföra och synkronisera data.

Aktivera eller inaktivera Bluetooth

Det bästa sättet att ansluta telefonen till en Bluetooth-handsfree eller en bilsats är att aktivera Bluetooth på telefonen och sedan ansluta telefonen till handsfree eller bilsatsen.

Så här aktiverar du Bluetooth:

Hitta funktionen > **Inställningar** > **Anslutning**
> **Bluetooth-länk** > **Inställning**
> **Bluetooth** > **På**

Den här åtgärden aktiverar Bluetooth och det förblir aktiverat tills du inaktiverar det. När telefonen är Bluetooth-aktiverad, kan handsfree-enheten automatiskt återansluta till telefonen när du stänger av enheten eller flyttar den inom telefonens räckvidd.

Tips! Du kan förlänga batteriets livslängd genom att utföra proceduren ovan och ställa in Bluetooth på **Av** när den inte används.

Söka efter andra enheter

Så här ansluter du telefonen till en Bluetooth portabel handsfree eller annan handsfree-enhet:


Hitta funktionen > **Inställningar** > **Anslutning**
> **Bluetooth-länk** > **Nya enheter**
> **Sök efter enheter**

Om Bluetooth har stängts av uppmanas du att **Vill du slå på Bluetooth strömmen tillfälligt?** Bluetooth-inställningar. Tryck på **JA** för att fortsätta. Du kan också ställa in **Bluetooth** på **På** i menyn **Inställning** för att aktivera Bluetooth och lämna funktionen påslagen.

Telefonen söker och visar en lista över enheter inom räckvidd.

Obs! Om telefonen redan är ansluten till en enhet måste du koppla från den för att kunna söka efter andra enheter.

Om du vill ansluta till en enhet markerar du enhetens namn och trycker på **VÄLJ** (☺).

Enheten kan göra en förfrågan om att ansluta till telefonen. Välj **JA** (☺) och ange korrekt PIN-kod för att upprätta en säker anslutning till enheten. När anslutningen har upprättats visas Bluetooth-indikatorn  på startskärmen.

Skicka objekt till en annan enhet

Du kan använda en trådlös Bluetooth-anslutning för att skicka en bild-, ljud-, video- eller telefonbokspost, kalenderhändelse eller bokmärke från telefonen till en annan telefon, dator eller handenhet.

Skicka en bild, ljud eller videoklipp

Markera det objekt på telefonen som du vill skicka till den andra enheten och tryck sedan på  > **Kopiera**.

Välj ett namn på en känd enhet på menyn **Objektutbyte** eller **Sök efter enheter** för att söka efter enheten som du vill skicka objektet till.

Skicka en telefonbokspost, kalenderhändelse eller bokmärke

Markera det objekt på telefonen som du vill skicka till den andra enheten och tryck sedan på  > **Skicka**.

Välj ett namn på en känd enhet på menyn **Objektutbyte** eller **Sök efter enheter** för att söka efter enheten som du vill skicka objektet till.

Använda ringsignalsindikatorer

Ställ in telefonen så att ett belysnings-ID visas (i kombination med eller i stället för en ring-/vibrationssignal) när du tar emot ett inkommande samtal. Så här väljer du ett belysnings-ID:

Hitta funktionen

 > **Inställningar** > **Ringsignaler**
> **Ljussignaler** > **Ljusbilder**

Samma belysnings-ID visas för alla inkommande samtal. Du kan använda ljussignalsnamnet om du vill visa ett unikt belysnings-ID när du tar emot samtal från poster i en viss kategori i telefonboken. Information om hur du ställer in ett ljussignalsnamn för en telefonboks-kategori finns på sidan 89.

Aktivera händelseindikatorer

När händelseindikatorer aktiveras visas ett ljusbildsmönster i telefonen för att meddela om följande händelser: inkommande samtal från specifika telefonboks-kategorier, inkommande text- och röstmeddelanden, larm, laddning, urladdning, batteriladdning, Bluetooth-anslutning, Bluetooth-aktivering, Bluetooth-frånkoppling.

Så här aktiverar och inaktiverar du händelseindikatorer:

Hitta funktionen

 > **Inställningar** > **Ringsignaler**
> **Händelseljus** > **På** eller **Av**

Byta telefonskal




Du kan byta ut fronskalet och batterilucka på telefonen om du vill göra den mer personlig. Matchande frontbrickor och batterier finns i ett brett urval färger och utformningar.

Telefonen är utformad endast för användning med Motorola Original™-tillbehör. Fråga din Motorola-återförsäljare om utbytbara skal.

Ta bort ett fronskal

Åtgärd

- 1 Stäng telefonen.
- 2 Dra skalet av telefonen genom ta tag med naglarna i luckans övre hörn och dra nedåt på båda sidor.

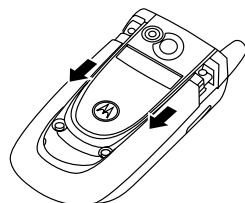


Obs!

- Ta inte bort skalet med hjälp av verktyg. Det kan ge ytskador på telefonen.
- Skalet sitter ordentligt fast och du kan behöva ta i rejält för att ta av det.

Sätta fast ett fronskal

Åtgärd

- 1 Stäng telefonen.
- 2 För in kanterna på båda sidor av skalet i skårorna på telefonen.

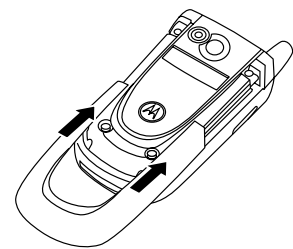


- 3 Skjut in skalet tills det hörs ett klick.

Lär dig att använda din telefon

På sidan 1 finns en bild som beskriver de grundläggande delarna av telefonen.

Använda displayen

Startskärmen visas när du inte har ett pågående samtal eller använder menyn. Du kan bara slå telefonnummer från startskärmen.

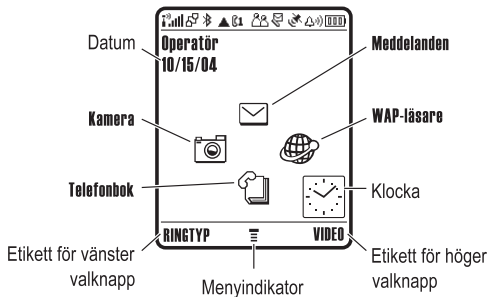

Tryck på 5-vägsnavigeringsknappen (uppsåt, nedåt, åt vänster eller åt höger) för att välja ett av menyalternativen som visas på startskärmen. Om du väljer ett alternativ av misstag, tryck på (återgång) för att återgå till startskärmen.


Menyindikatorn (☰) visar att du kan trycka på menyknappen (☷) för att komma till huvudmenyn.

Etiketterna i de nedre hörnen på displayen visar aktuella valknappsfunktioner. Tryck på vänster valknapp (☷) eller höger valknapp (☶) om du vill använda den funktion som visas.

Obs!

- Startskärmen kan se annorlunda ut än på bilden. Till exempel är menyalternativen normalt dolda för att bättre visa bakgrundsbilden. Det går fortfarande att välja menyikonerna även om de inte visas. Information om hur du visar eller döljer menyikonerna finns på sidan 91.
- Du kan visa en analog eller digital klocka på startskärmen (se sidan 91).
- Telefonens display syns vanligtvis endast om bakgrundsbelysningen är på eller om den visas i solljus. Bakgrundsbelysningen stängs av automatiskt när det inte händer någonting i telefonen under en viss tid, för att spara på batteriet. Den aktiveras igen när du trycker på en knapp eller öppnar locket. Information om hur du ställer in hur länge bakgrundsbelysningen ska lysa finns på sidan 73.
- För att spara och förlänga batteritiden ytterligare kan du även ange att displayen stängs av automatiskt när det inte händer någonting i telefonen under en viss tid. Den aktiveras igen när du trycker på en knapp eller öppnar locket. Information om hur du ställer in hur länge displayen ska vara påslagen finns på sidan 73.

Följande statusindikatorer kan visas:

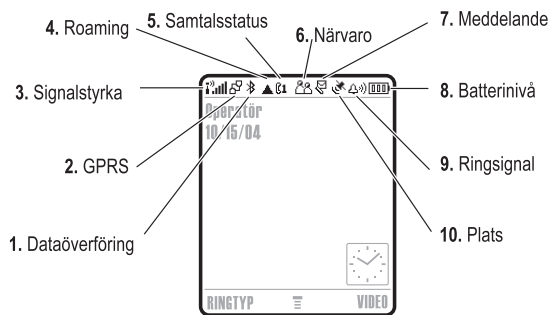

1. Indikator för dataöverföring - visar status för anslutning och dataöverföring. Indikatorn för trådlös anslutning med Bluetooth® visar när en Bluetooth-anslutning är aktiv. Andra indikatorer kan innehålla följande:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ☑ = säker paketdataöverföring | ☒ = osäker paketdataöverföring |
| ☑ = säker funktionsanslutning | ☒ = osäker funktionsanslutning |
| ☑ = säkert CSD-samtal (Circuit Switch Data) | ☒ = osäkert CSD-samtal |



2. GPRS-indikator - visar att telefonen använder en höghastighetsanslutning (nätverk) av typen *General Packet Radio Service* (GPRS). Med GPRS tillåts snabbare dataöverföring. Andra indikatorer kan innehålla följande:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ☑ = GPRS PDP-kontext aktiv | ☑ = GPRS-paketdata tillgängliga |
|----------------------------|---------------------------------|

3. Indikator för signalstyrka - styrkan på nätanslutningen visas med lodräta streck. Du kan inte ringa eller ta emot samtal om indikatorn \times inte visas eller om inte överföringsindikatorn \times visas.



4. Roaming-indikator - Roaming-indikatorn \triangle visar när telefonen söker eller använder ett annat nät än ditt eget. Andra indikatorer kan innehålla följande:

- | | |
|--------------|------------------|
| ☑ = 2.5G hem | ☑ = 2.5G roaming |
| ☑ = 2G hem | ☑ = 2G roam |



5. Indikator för uppringningsstatus - visar uppringningsstatusen för telefonen. För SIM-kort med två telefonlinjer visas den aktuella, aktiva telefonlinjen. Indikatorer kan innehålla följande:

- | | |
|---|---|
| ☑ = telefon upptagen med samtal | ☑ = vidarekoppling aktiverad |
| ☑ = linje 1 aktiv | ☑ = linje 2 aktiv |
| ☑ = linje 1 aktiv, vidarekoppling aktiverad | ☑ = linje 2 aktiv, vidarekoppling aktiverad |



6. Indikator för närvaro - visar när funktionen för snabbmeddelanden är aktiv. Indikatorer kan innehålla följande:

- ☎ = IM aktivt
- ☎ = tillgänglig för IM
- ☎ = upptaget
- ☎ = dold för IM
- ☎ = tillgänglig för telefonsamtal
- ☎ = offline

När ett Java™-program är aktivt kan indikatorn för Java-midlet visas på den här platsen.



7. Indikator för meddelande - visas när du tar emot ett nytt meddelande. Indikatorer kan innehålla följande:

- ☎ = textmeddelande
- ☎ = röstmeddelande
- ☎ = röst- och textmeddelande
- ☎ = IM-meddelande
- ☎ = aktiv chat

8. Mätare för batterinivå - batterinivån visas med hjälp av lodräta streck. Ladda batteriet när meddelandet **Ladda batteriet** visas och signalen för batteriet hörs.

9. Indikator för ringsignal - visar inställningen för ringsignal.

- ☎ = hög signal
- ☎ = låg signal
- ☎ = vibrationsignal
- ☎ = vibrations- och ringsignal
- ☎ = tyst




10. Platsindikator - Det kan gå att skicka platsinformation till nätet när du ringer larmnummer. Om platsinformation skickas eller inte visas med följande indikatorer:

- ☎ = plats aktiverad
- ☎ = plats inaktiverad

Använda 5-vägsknappen för navigering

Använd 5-vägsnavigeringsknappen (☎) uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger för att bläddra genom menysystemet, markera menyobjekt, ändra inställningar för alternativ och spela spel. Tryck på **mittenknappen** (☎) i mitten på knappen för 5-vägsnavigering för att välja ett markerat menyobjekt. Mittenknappen har vanligtvis samma funktion som höger valknapp (☎).

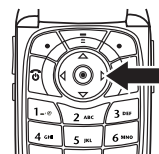

Använda menyer

Från startskärmen, tryck på ☎ för att komma till huvudmenyn.




Tryck på ☎ om du vill bläddra till och markera en funktionsikon på huvudmenyn. Tryck på **VÄLJ** (☎) eller ☎ om du vill välja den markerade menyfunktionen.

Följande ikoner representerar funktioner som kan visas i huvudmenyn beroende på din operatör och aktiverade tjänster på ditt abonnemang.

Meny ikon	Funktion	Meny ikon	Funktion
	Telefonbok		Senaste samtalen
	Meddelanden		Kontorsverktyg
	Spel & appl		WAP-alternativ
	Multimedia		IM
	Inställningar		

Välja ett funktionsalternativ

För vissa funktioner måste du välja ett alternativ från en lista:

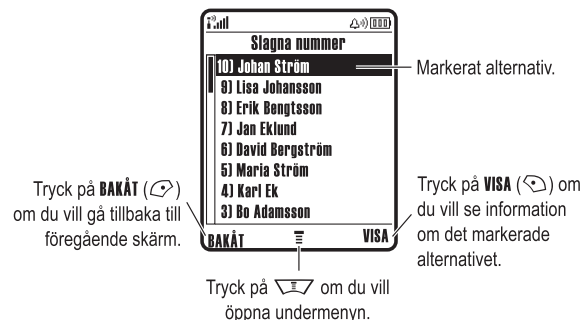

- Tryck på ☎ om du vill bläddra uppåt eller nedåt och markera ett alternativ.

- Tryck på en sifferknapp i en numrerad lista om du vill markera posten.
- I en alfabetisk lista trycker du på en knapp flera gånger om du vill visa bokstäverna på knappen och markera den närmaste matchande posten i listan.
- När ett alternativ har olika möjliga värden trycker du på \odot åt vänster eller höger för att bläddra och välja ett värde.
- När ett alternativ har en lista med värden som du kan välja trycker du på en sifferknapp för att ange värdet.

Skriva text

För vissa funktioner måste du ange information.

Bläddra längst ner i listan om du vill se fler alternativ.

Markerat alternativ. Tryck på \odot om du vill bläddra till andra alternativ.

Tryck på **ÄNDRA** (\odot) om du vill ange eller redigera det markerade alternativet.

Tryck på **AVBRYT** (\odot) om du vill avsluta utan att göra några ändringar. **KLART** (\odot) visas när du anger eller redigerar information.

Med hjälp av meddelandecentret kan du skriva textmeddelanden.

Beskrivning av indikatorerna finns i följande avsnitt.

Tryck på \odot om du vill öppna undermenyn.

Blinkande markör visar insättningsplatsen.

Tryck på **INFOGA** (\odot) om du vill infoga mallar, bilder eller ljud.

Tryck på **AVBRYT** (\odot) om du vill avsluta utan att göra några ändringar.

Välja ett textinmatningsläge

Med olika textinmatningslägen blir det lättare att ange namn, siffror och meddelanden. Det läge som du väljer är det aktiva tills du väljer ett annat.

Tryck på \mathbb{E} i textinmatningsskärmen om du vill välja ett av följande inmatningslägen:

Primär	Primärt textinmatningsläge (se inställning nedan).
Numeriskt	Skriv endast siffror (se sidan 57).
Symbol	Skriv endast symboler (se sidan 58).
Sekundär	Sekundärt textinmatningsläge (se inställning nedan).

Alternativt kan du välja ett textinmatningsläge på en av textinmatningsskärmarna genom att trycka på \mathbb{E} > **Text/Numerisk**.

Ställa in primära och sekundära textinmatningsmetoder

Du kan ställa in ett primärt och ett sekundärt textinmatningsläge och lätt växla mellan lägena när du vill ange data eller skriva ett meddelande.

Tryck på \mathbb{E} > **Textinmatningsmetod** på en textinmatningsskärm. Välj **1: a val textinmatning** eller **2: a val textinmatning** och välj sedan:

iTAP	iTAP®-programmet förutsäger alla ord du anger för att förenkla och snabba upp textinmatningen.
Tap/normal	Skriva bokstäver och siffror genom att trycka på en knapp en eller flera gånger.
Utökad Tap	Skriva enskilda bokstäver, siffror och symboler genom att trycka på en knapp en eller flera gånger.
Ingen	Dölj Sekundär -inställningen om du inte vill ställa in ett sekundärt inmatningsläge (finns bara för 2: a val textinmatning).

Använda versaler

Tryck på \mathbb{E} på en textinmatningsskärm för att ändra textinmatning. Indikatorer längs upp på displayen visar inställningen för versaler:

abc = inga versaler	abc = endast nästa bokstav versal
ABC = alla versaler	

Indikatorer för textinmatningsmetod

I textinmatningslägena **Primär** och **Sekundär** visar indikatorer längst upp på displayen inställningen för textinmatning:

Primär	Sekundär	
1	2	Tap/normal-metoden, inga versaler
1 \mathbb{E}	2 \mathbb{E}	Tap/normal-metoden, endast nästa bokstav versal
1†	2†	Tap/normal-metoden, alla versaler
\mathbb{E}	\mathbb{E}	iTAP, inga versaler
\mathbb{E}	\mathbb{E}	iTAP, endast nästa bokstav versal
\mathbb{E}	\mathbb{E}	Tap/normal-metoden, alla versaler

Följande indikatorer identifierar **Numeriskt**- och **Symbol**-inmatningslägena:

123 = siffermetoden	\mathbb{E} = symbolmetoden
---------------------	------------------------------

Använda iTAP®-läget

iTAP-läget låter dig ange ord med hjälp av en knapptryckning per bokstav. iTAP-programmet kombinerar knapptryckningarna till vanliga ord och förutser alla ord när du skriver in dem.


Om du till exempel skulle ange "vid", skulle du trycka på \mathbb{E} \mathbb{E} \mathbb{E} \mathbb{E} . iTAP-programmet vet att det vanligaste ordet som skapas med den här bokstavskombinationen är "vid" och förutser att "vid" är det ord du vill stava till. Andra vanliga ord eller delar av ord som stavas med hjälp av samma knapptryckningskombination visas som alternativ längst ner i displayen.

Tryck på på en textinmatningsskärm för att växla till iTAP-läget. Det aktiva läget visas med en indikator (se sidan 51). Om iTAP-läget inte har angetts som **Primär**- eller **Sekundär**-inmatningsläge, se sida 50.

Ange ord med hjälp av iTAP-metoden

Tryck på	Om du vill
1 knapparna (en knapptryckning per bokstav)	visa möjliga bokstavskombinationer längst ned i displayen
2 vänster eller höger	markera den kombination som du vill använda
3 uppåt	acceptera det förutsedda ordslutet, följt av ett blanksteg
eller	ange den markerade kombinationen, följt av ett blanksteg
eller VÄLJ (välj den markerade kombinationen, utan blanksteg Du kan trycka på knapparna om du vill lägga till fler bokstäver i slutet.

Om du till exempel trycker på visas:

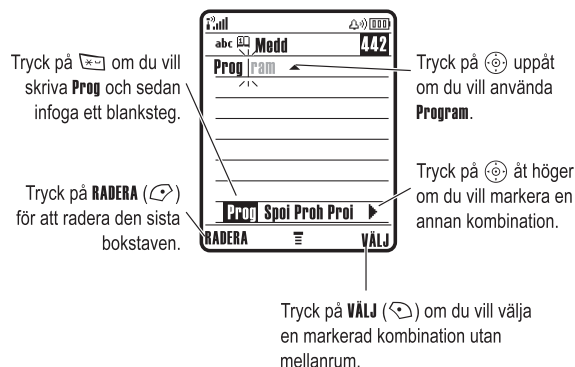

Om du vill använda ett annat ord (t.ex. **Program**) fortsätter du att trycka på knapparna och skriva återstående tecken.

Ange nya ord i iTAP-läge

Du kanske skriver ett ord som programmet iTAP inte känner igen. Om ordet inte visas som en bokstavskombination längst ned på displayen:

Åtgärd

- 1 Tryck på **RADERA** () en eller fler gånger för att ta bort bokstäver, tills du ser en bokstavskombination längst ned på displayen som matchar början på det ord du vill ange.
- 2 Tryck på åt vänster eller höger för att markera bokstavskombinationen.
- 3 Tryck på **VÄLJ** () om du vill välja bokstavskombinationen.

Åtgärd

- 4 Fortsätt att ange bokstäver och välj bokstavskombinationer för att stava ordet.

Det nya ordet lagras automatiskt och det visas som ett alternativ nästa gång du anger dess bokstavskombination. När lagringsutrymme för nya ord har fyllts tas det äldsta ordet bort när du vill lägga till nya ord.

Ange nummer och skiljetecken i iTAP-läge

Om du vill ange siffror snabbt så trycker du på och håller ner en sifferknapp för att tillfälligt växla till siffermetoden. Tryck på sifferknapparna och ange önskade siffror. Gör ett blanksteg för att återgå till iTAP-läge.

Tryck på för att infoga skiljetecken eller andra tecken som du kan se i teckentabellen på sidan 57.

Använda tap/normal-metoden

Detta är det förinställda textinmatningsläget på telefonen.

Med **Tap/normal**-läget bläddrar du genom bokstäverna och siffrorna för den knapp du trycker på. Med **Utökad Tap**-läget bläddrar du genom ytterligare symboler som visas i teckentabellen på sidan 57.

Tryck på på en textinmatningsskärm för att växla till **Tap/normal**-läget. Den aktiva metoden visas med en indikator (se sidan 51). Om inte **Tap/normal** eller **Utökad Tap** är inställda som **Primär** eller **Sekundär** inmatningsläge, se sidan 50.

Regler för inmatning med tap/normal-läget

- Tryck på en knapp flera gånger om du vill visa alla tecken. Till exempel skulle du trycka på en gång för att ange "a", två gånger för att ange "b", tre gånger för att ange "c" eller fyra gånger för att ange "2".
- Efter 2 sekunder accepterar **Tap/normal**-läget tecknet och markören flyttas till nästa plats.
- Den första bokstaven i varje mening blir versal. Om det behövs trycker du på nedåt för att göra tecknet gement innan markören flyttas till nästa position.
- Tryck på om du vill flytta den blinkande markören för att ange eller redigera meddelandetext.
- Om du inte vill spara texten trycker du på för att avsluta utan att spara.

Ange ord i Tap-läge

Tryck på	Om du vill
1 en knapp en eller flera gånger	välja en bokstav, siffra eller symbol
2 siffertangenterna	ange återstående tecken Tips! Tryck på åt höger för att acceptera ett ordslut eller på för att infoga ett blanksteg.
3 OK (spara texten

Du kan trycka på på en textinmatningsskärm om du vill byta inmatningsmetod. Den aktiva metoden visas med en indikator (se sidan 51). Om inte **Tap/normal** eller **Utökad Tap** är inställda som **Primär** eller **Sekundär** inmatningsläge, se sidan 50.

Om du till exempel trycker på **8** en gång visas:

Tecknet visas vid insättningspunkten.

Efter två sekunder accepteras tecknet och markören flyttas till nästa position.

Tryck på **RADERA** (↶) om du vill ta bort det sista tecknet som matades in.

Tryck på **OK** (↵) om du vill godkänna och spara texten.

När du skriver tre eller fler tecken i rad gissar telefonen resten av ordet. Om du till exempel anger "prog" visas kanske:

Tryck på **☺** åt höger om du vill använda ett annat ord (t.ex. prognos). Tryck på **↶** om du vill avvisa det och infoga ett blanksteg efter prog.

Om du vill använda ett annat ord (t.ex. prognos), trycker på knapparna och skriver återstående tecken.

Teckentabell

Använd tabellen nedan som guide när du anger tecken i **Utökad Tap-läge**.

1	. 1 ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' ÷ ÿ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
2	a b c 2 ä å ä à â ã α β ç
3	d e f 3 ð é ê è ê ø
4	g h i 4 î ï ÿ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω
7	p q r s 7 π β σ
8	t u v 8 θ ü ú û ü
9	w x y z 9 ξ ψ
0-#	ändra textinmatning, för versaler
↶	infoga ett blanksteg (håll in för att hoppa till ny rad)
↵	ändra textinmatningsläge (håll in för standard)

Obs! Det är möjligt att den här teckentabellen inte exakt motsvarar din telefons uppsättning av tecken. I en e-post- eller URL-redigerare visar **1** först vanliga tecken för den redigeraren.

Använda siffermetoden

I en textpost, tryck på **↵** för att byta inmatningslägen tills sifferindikatorn **123** visas.

Tryck på sifferknapparna och ange önskade siffror. När du är klar med siffrorna trycker du på **↵** och byter till en annan inmatningsmetod.

Använda symbolmetoden

I en textpost, tryck på **↵** för att byta inmatningslägen tills symbolindikatorn **@** visas.

Tryck på	Om du vill
1 knapparna (en knapptryckning per symbol)	visa möjliga symbolkombinationer längst ned i displayen
2 ☺ vänster eller höger	markera den kombination som du vill använda
3 WÄLJ (↵)	välja den markerade kombinationen Du kan trycka på knapparna om du vill lägga till fler symboler i slutet.
↶ eller ↵	använda den markerade kombinationen

Symboltabell

Använd tabellen nedan som guide när du anger tecken med symbolläget.

1	. ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' ÷ ÿ % £ \$ ¥ ¤ €
2	@ _ \
3	/ : ;
4	" & '
5	() [] { }
6	÷ ÿ ~
7	< > =

Obs! Det är möjligt att den här teckentabellen inte exakt motsvarar din telefons uppsättning av tecken. I en e-post- eller URL-redigerare visar **1** först vanliga tecken för den redigeraren.


Ta bort bokstäver eller hela meddelandet

Placera markören till höger om texten som du vill ta bort och gör följande:

Åtgärd
Tryck på RADERA (↶) om du vill ta bort en bokstav i taget.
Håll in RADERA (↶) om du vill ta bort hela meddelandet.

Använda snabbknappen

Snabbknappen är ett annat sätt att komma åt många grundläggande telefonfunktioner. Den kan förutsäga nästa funktion som du troligtvis vill utföra. Du kan till exempel välja ett menyalternativ genom att trycka på snabbknappen. Du kan använda snabbknappen när du vill ringa och avsluta samtal, aktivera och inaktivera funktioner eller öppna din telefonbok. Snabbknappen har vanligtvis samma funktion som höger valknapp **☺**.

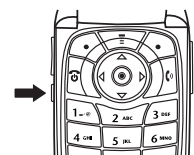

Använda den externa displayen

När luckan är stängd visas tid och telefonstatus på den externa displayen. Där visas också meddelanden om inkommande samtal och annat. Du kan utföra följande funktioner i den externa displayen.

Ange ringsignal

Tryck på	Om du vill
1 volymknapparna	bläddra till Typ
2 snabbknapp	välja ringsignal
3 volymknapparna	återgå till startskärmen

Returnera ett obesvarat samtal



Telefonen håller reda på obesvarade samtal och **X Missade samtal** visas i den externa displayen.

Obs! Eftersom mikrofonen och högtalaren inte är tillgängliga när telefonen är avstängd, måste du använda ett headset eller en handsfree-enhet för den här funktionen.

Åtgärd

- Tryck på snabbknappen om du vill visa listan över mottagna samtal.

eller

Tryck på volymknapparna för att ta bort **Missade samtal** meddelandet.

- Tryck om nödvändigt på volymknapparna för att bläddra genom listan och markera ett obesvarat samtal.

Så här ändrar du en kod eller ett lösenord:

Hitta funktionen

 > Inställningar > Säkerhet
> Nya lösenord

Låsa och låsa upp telefonen

Du kan låsa telefonen manuellt eller ställa in den så att den låses när du stänger av den.

Du måste ange upplåsningskoden om du vill använda en låst telefon. En låst telefon ringer och vibrerar vid inkommande samtal och meddelanden, **men du måste låsa upp den för att kunna svara.**


Du kan ringa larmnummer på telefonen även när den är låst (se sidan 80).

Låsa telefonen manuellt

Hitta funktionen

 > Inställningar > Säkerhet
> Telefonlås > Lås nu

Tryck på

- | Tryck på | Om du vill |
|--|-------------------------|
| 1 knapparna | ange din upplåsningskod |
| 2 OK () | låsa telefonen |

Om du vill

Åtgärd


- Om ett headset är anslutet till telefonen trycker du på och håller ner snabbknappen för att slå numret.


eller

Tryck på snabbknappen för att avsluta utan att ringa upp.

Använda handsfree-högtalaren

När du aktiverar telefonens integrerade handsfree-högtalare kan du tala med den andra personen utan att hålla telefonen mot örat.

Tryck på **HÖGTAL** () för att slå på handsfree-högtalaren under ett samtal.

När du slår på handsfree-högtalaren visas **Högtalartelefon** på startskärmen. Handsfree-högtalaren förblir på tills du trycker på **HÖGTAL** () igen eller avslutar samtalet.

Obs! Handsfree-högtalaren är inaktiverad när du ansluter telefonen till en bilsatshandsfree eller portabel handsfree.

Ändra kod, PIN-kod eller lösenord

Den fyrsiffriga upplåsningskoden är ursprungligen 1234, och den sexsiffriga säkerhetskoden är ursprungligen 000000. Din operatör kan ha nollställt koderna innan telefonen leverades.


Om operatören **inte** har nollställt koderna rekommenderar vi dig att ändra dem, så att inte andra kommer åt din personliga information. Upplåsningskoden måste innehålla fyra siffror och säkerhetskoden måste innehålla sex siffror.

Om det behövs kan du även återställa SIM-kortets PIN-kod, PIN2-koden och/eller lösenordet för samtalsspärr.

Låsa upp telefonen

Tips! Telefonens upplåsningskod är ursprungligen satt till 1234. Operatören kan ha ställt om upplåsningskoden till de fyra sista siffrorna i ditt telefonnummer.

Så här gör du när meddelandet **Ange upplåsningskod** visas:

Tryck på	Om du vill
1 knapparna	ange din upplåsningskod
2 OK ()	låsa upp telefonen


Ställa in telefonen så att den låses automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att den låses varje gång du stänger av den.

Hitta funktionen

 > Inställningar > Säkerhet
> Telefonlås > Automatiskt lås > På

Tryck på



- | Tryck på | Om du vill |
|--|--------------------------|
| 1 knapparna | ange din upplåsningskod |
| 2 OK () | aktivera automatiskt lås |

Om du vill

Om du glömmer en kod, PIN-kod eller ett lösenord

Obs! Den fyrsiffriga uppläsningsskoden är ursprungligen 1234, och den sexsiffriga säkerhetskoden är ursprungligen 000000. Din operatör kan ha ställt om uppläsningsskoden till de fyra sista siffrorna i telefonnumret innan telefonen levererades.

Om du glömmer bort din uppläsningsskod kan du försöka med att ange 1234 eller de fyra sista siffrorna i ditt telefonnummer. Om det inte fungerar gör du följande när meddelandet **Ange uppläsningsskod** visas:



Tryck på	Om du vill
1 	visa skärmen där du kan kringgå uppläsningsskoden
2 sifvertangenterna	ange din säkerhetskod
3 OK ()	skicka din säkerhetskod

Om du glömmer bort din säkerhetskod, SIM-kortets PIN-kod, PIN2-koden eller lösenordet för samtalsspärr, kontaktar du din operatör.

Använda telefonboken


I det här avsnittet beskrivs de grundläggande funktionerna för telefonboken. Mer information om hur du använder telefonboken finns på sidan 88 och i handboken *Läs mer* (nämns på sidan 16).

Lagra ett telefonnummer

Skriv ett telefonnummer på startskärmen och tryck sedan på **LAGRA** () för att skapa en telefonbokspost för numret. Tryck på **KLART** () om du bara vill lagra numret. Fyll även i övriga fält om du vill komplettera posten.



Om du tilldelar ett **Namn** till telefonboksposten kan du välja **MER** att lagra ett annat nummer (till exempel till arbetet) för samma **Namn**.

Spela in röstnamn

När du skapar en telefonbokspost bläddrar du till **Säg namn** och trycker på **SPELA IN** (). Tryck på och släpp upp röstknappen och tala in postens namn (inom två sekunder) Tryck på och släpp upp röstknappen och upprepa namnet när du uppmanas att göra det.

Obs! Alternativet är inte tillgängligt för poster som lagras på ett SIM-kort.

Slå ett nummer



Tryck på  > **Telefonbok**, markera telefonboksposten och tryck på  för att ringa.

Genväg: Tryck på en knapp en eller flera gånger i telefonboken för att gå till poster som börjar med den knappens bokstäver.


Ringa upp ett nummer med röstuppringning

Tryck på och släpp upp röstknappen och tala in postens namn (inom två sekunder)



Sortera poster i telefonboken

Tryck på  > **Telefonbok**, tryck på  > **Inställning** > **Sortera efter** och välj sedan om du vill sortera telefonbokslistan efter **Namn**, **Snabb nr.**, **Säg namn** eller **E-post**.

Om du sorterar efter namn kan du visa **Alla** nummer eller endast **Primär** nummer för varje namn. Information om hur du ställer in primärt nummer för ett namn finns på sidan 90.



Tips! I **Primär** nummervisningsläget, markera ett namn och tryck på  åt vänster eller höger för att visa andra nummer som hör till det namnet.

Ange bild-ID för en telefonbokspost



Tryck på  > **Telefonbok** > **post**, tryck på  > **Ändra** > **Bild** > **namn på bild**.

Se även sidorna 3 och 29.

Konfigurera vy för bild-ID

Tryck på  > **Telefonbok**, tryck på  > **Inställning** > **Visa** > **Bild**.

Visa poster efter kategori

Tryck på  > **Telefonbok**, tryck på  > **Kategorier** och välj sedan om du vill visa **Alla**-posterna, posterna i en fördefinierad kategori (**Företag**, **Egen**, **Allmänt**, **VIP**) eller posterna i en kategori som du har skapat.

Information om hur du anger en kategori för en telefonbokspost finns i på sidan 89.

Konfigurera telefonen

Ange en ringsignal

Du kan välja följande ringsignaler på telefonen:

- Hög
- Låg
- Vibrera
- Signal & Vibration
- Tyst

Varje ringsignal är en profil som använder en speciell uppsättning med signaler eller vibrationer för att meddela dig om inkommande samtal, SMS och andra händelser. Med inställningen **Tyst** s blir din telefon tyst tills du ändrar till en annan ringsignal.

Gör så här om du vill välja ringsignal:

Hitta funktionen  > **Inställningar** > **Ringsignaler** > **Typ** > **ringsignal**

Ringsignalsindikatorn visar aktuell ringsignalsinställning (se sidan 44).






Konfigurera telefonen - 67

Ändra ringsignal

Du kan ändra den signal som en ringsignal använder för att meddela dig om inkommande samtal och andra händelser. De ändringar du gör sparas i profilen för ringsignal.

Hitta funktionen  > **Inställningar** > **Ringsignaler** > **Ringsignal Information**

Obs! Ringsignal står för aktuell ringsignal. Du kan inte välja en signal för ringsignalsinställningen **Tyst**.

Tryck på	Om du vill
1 	bläddra till Samtal (bläddra till Linje 1 eller Linje 2 för telefoner med tv telefonlinjer)
2 ÄNDRA (	välj händelsen
3 	bläddra till signalen som du vill använda
4 VÄLJ (	välja signal
5 BAKÅT (	spara inställningen för signal

Profilen för ringsignal innehåller ytterligare inställningar för andra händelser och inställningar för ringsignal-ID, ringsignals- och knappsvolym. Du kan ändra profilställningar för ringsignalen för att göra den personligare.

Ange tid och datum










Du måste ange tid och datum om du vill använda kalendern.

Hitta funktionen  > **Inställningar** > **Grundinställning** > **Tid och datum**

Ange en bakgrundsbild

Konfigurera ett foto, en bild eller en animering som bakgrundsbild på telefonens startskärm. Bakgrunden visas som ett svagt vattentryck på text- och menydisplayer.

Hitta funktionen  > **Inställningar** > **Anpassa** > **Bakgrund**

Tryck på	Om du vill
1 	bläddra till Bild
2 ÄNDRA (	öppna bildgranskaren
3  uppåt eller nedåt	bläddra till en bild/animering Bläddra till (ingen) för att stänga av bakgrundsbilden.
4 VÄLJ (	välja bilden
5 	bläddra till Layout
6 ÄNDRA (	justera bildlayouten
7 	bläddra till Centrerad , Sida vid sida eller Anpassa till skärm Centrerad gör att bilden placeras i mitten av displayen. Sida vid sida gör att displayen fylls av kopior av bilden. Anpassa till skärm gör att bildens storlek anpassas till displayen.
8 VÄLJ (	bekräfta layoutinställningen
9 BAKÅT (	spara bakgrundsinställningar








Ange en skärmläckare

Ställa in att ett foto, en bild eller en animering ska användas som skärmläckare. Skärmläckaren visas när luckan är öppen och ingen aktivitet har registrerats under en viss tid. Bilden anpassas till storleken på displayen. En animering visas i en minut och därefter visas den första bildrutan av animeringen.

Tips! Inaktivera skärmläckaren för att förlänga batteriets livslängd.

Hitta funktionen

 > Inställningar > Anpassa > Skärmläckare

Tryck på	Om du vill
1 	bläddra till Bild
2 ÄNDRA ()	öppna bildgranskaren
3  uppåt eller nedåt	bläddra till en bild/animering Bläddra till (ingen) om du vill stänga av skärmläckaren.
4 VÄLJ ()	välja bilden
5 	bläddra till Fördröjning
6 ÄNDRA ()	ange fördröjningsintervall
7 	bläddra till det önskade fördröjningsintervall som sätter igång skärmläckaren
8 VÄLJ ()	bekräfta fördröjningsinställningen
9 BAKÅT ()	spara skärmläckarinställningar

Ändra telefonprofil

Ändra utseende och stil på telefonen med hjälp av en annan profil.

Hitta funktionen

 > Inställningar > Anpassa > Tema > profil

Telefonen med ny profil.

Ställa in telefontema

Ett *telefontema* består av en rad bild- och ljudfiler med ett visst tema (t ex en särskild händelse eller en tecknad seriefigur) som du kan använda i din telefon. Telefonteman innefattar normalt en bakgrund, skärmläckare och ringsignal. Telefonen innehåller flera förinstallerade teman. Du kan hämta och spara fler teman i telefonen.

Hämta ett tema

Information om hur du hämtar ett tema från en webbsida med webbläsaren finns på sidan 103. När du installerar temat kan du omedelbart använda skärmläckaren, bakgrunden och ringsignalen när du uppmanas att *Använd tema nu?*

Välja ett tema

Du kan använda något av temana som har installerats i telefonen.

Obs! Om någon komponent i ett tema inte är tillgänglig används en standardinställning.

Hitta funktionen

 > Multimedia > Teman > tema




Ta bort ett tema



Du kan inte ta bort förinstallerade teman i telefonen. Så här tar du bort alla teman som du har hämtat och installerat:

Hitta funktionen

 > Multimedia > Teman > tema

Tryck på	Om du vill
1 	öppna Tema -menyn
2 	bläddra till Radera eller Radera alla
3 VÄLJ ()	välja alternativet

Ställa in svarsalternativ

Det finns flera sätt att svara på ett inkommande samtal.





Valfri knapp svara genom att trycka på valfri knapp

Svara med luckan svara genom att öppna luckan

Så här aktiverar eller inaktiverar du ett svarsalternativ:

Hitta funktionen

 > Inställningar > Samtalsfunktioner > Svarsalternativ

Tryck på	Om du vill
1 	bläddra till Valfri knapp eller Svara med luckan
2 ÄNDRA ()	välja alternativet
3 	bläddra till På eller Av
4 VÄLJ ()	bekräfta inställningen

Ställa in displayljusstyrka

Hitta funktionen

 > Inställningar > Grundinställning > Ljusstyrka

Justera bakgrundsbelysningen

Ställ in hur länge displayen och knapparnas bakgrundsbelysning ska förbli påslagen.

Hitta funktionen

 > Inställningar > Grundinställning > Displaybelysning

Obs! Telefonens display syns vanligtvis endast om bakgrundsbelysningen är på eller om den visas i solljus. Bakgrundsbelysningen stängs av automatiskt när det inte händer någonting i telefonen under en viss tid för att spara på batteriet. Den aktiveras igen när du trycker på en knapp eller öppnar locket.

Ställa in timeout för displayen

För att spara och förlänga batteritiden ytterligare kan du även ange att displayen stängs av automatiskt när det inte händer någonting i telefonen under en viss tid.

Hitta funktionen

 > Inställningar > Grundinställning > Tidsgräns för visning

Du kan ställa in att displayen ska förbli på i 1 eller 2 minuter eller ställa in **Av** att inaktivera timeout för display.

Obs! Displayen tänds igen när du öppnar luckan eller trycker på någon av knapparna.

Spara ditt namn och telefonnummer



Så här gör du om du vill spara eller redigera information om användarnamn och telefonnummer på SIM-kortet:

Hitta funktionen

 > **Inställningar** > **Telefonstatus**
> **Mina telefonnummer**

Genväg: Tryck på   från startskärmen för att visa och redigera namnet och telefonnumret.

Om du inte kan ditt telefonnummer kontaktar du din operatör.

Samtalsfunktioner

Grundläggande instruktioner om hur du ringer och tar emot samtal finns på sidan 23.

Stänga av en ringsignal


Du kan stänga av telefonens ringsignal innan du svarar på samtalet.

Åtgärd

- 1 Tryck på volymknapparna om du vill stänga av signalen.
- 2 Öppna luckan (eller tryck på knappen på en handsfree) om du vill svara på samtalet.

Visa de senaste samtalen

I telefonen lagras listor över inkommande och utgående samtal, även om samtalen inte gick fram. De senaste samtalen visas först. De äldsta samtalen tas bort när nya läggs till.

Genväg: Tryck på  på startskärmen om du vill visa listan med slagna nummer.

Hitta funktionen

 > Senaste samtalen

Tryck på

- 1 





Om du vill

bläddra till **Mottagna samtal** eller **Slagna nummer**

- 2 **VÄLJ** ()


välja listan

Samtalsfunktioner - 75

3	Tryck på 	Om du vill bläddra till en post Obs! ✓ betyder att samtalet gick fram.
4	 eller VISA () eller 	ringa postens nummer visa postdetaljer (till exempel tid och datum för samtalet) öppna Senaste samtal om du vill utföra andra åtgärder

Senaste samtal kan innehålla följande alternativ:

Alternativ	Beskrivning
Lagra	Skapa en telefonbokspost med numret i fältet Nr .
Radera	Radera posten.
Radera alla	Radera alla poster i listan.
Visa ej nummer/Visa mitt telefon nr.	Dölja eller visa telefonnumret vid nästa samtal.
Skicka meddelande	Skapa ett nytt SMS med numret i fältet TILL .
Lägg till siffror	Lägga till siffror efter numret.
Lägga till nummer	Lägga till ett nummer från telefonboken eller listan över senaste samtal.

Alternativ	Beskrivning
Skicka DTMF toner	Skicka numret till nätet som DTMF-toner. Obs! Det här alternativet visas endast under samtal.
Samtal sedan Fax	Tala och skicka sedan ett fax i samma samtal (se sidan 98). 

Återuppringa ett telefonnummer

Tryck på

- 1 

Om du vill

visa listan över uppringda nummer


- 2 

bläddra till posten som du vill ringa till

- 3 

återuppringa numret

Använda automatisk återuppringning

 När du får en upptagetton visas: **Samtal misslyckades. Numret upptaget.**

Tryck på


 eller **IGEN?** ()




Om du vill

återuppringa numret

När samtalet går fram ringer eller vibrerar telefonen en gång och meddelandet **Återuppringning lyckades** visas. Sedan kopplas samtalet fram.





Returnera ett obesvarat samtal

- Telefonen anger om du har några obesvarade samtal och visar:
- missat samtal, indikator 
- **X Missade samtal**, där x står för antalet missade samtal

Tryck på	Om du vill
1 VISA 	visa listan över mottagna samtal
2 	välja vilket samtal du vill returnera
3 	ringa samtalet


Använda anteckningsblocket

Den senaste sifferserien som angetts med knapparna lagras i ett minne som kallas *anteckningsblock*. Det kan vara ett telefonnummer som du har ringt upp, eller ett nummer (för framtida bruk) som du har antecknat under ett samtal. Så här hämtar du ett nummer som är sparad i anteckningsblocket:

Hitta funktionen	 > Senaste samtalen > Anteckningsblock
Tryck på 	Om du vill ringa numret
eller LAGRA 	skapa en telefonbokspost med numret i fältet Nr.
eller 	öppna Samtalsmeny om du vill lägga till ett nummer eller infoga ett specialtecken.

78 - Samtalsfunktioner

Använda nummerpresentation (inkommande samtal)

 Med alternativet *nummerpresentation* visas telefonnumret till den person som ringer i telefonens externa och interna display.


När namnet på den person som ringer finns sparad i telefonboken visas namnet (och bild om det finns) i displayen. Om det inte finns någon information om den som ringer visas meddelandet **Inkommande samtal**.

Du kan också ställa in telefonen med alternativet unikt ringsignalsnamn och/eller indikator-ID för särskilda poster som finns lagrade i telefonboken. Mer information finns i på sidan 88.

Ringa ett larmnummer



Din operatör programmerar ett eller flera larmnummer, t ex 112, som du kan ringa när som helst - även om telefonen är låst eller om SIM-kortet inte sitter i.

Obs! *Larmnummer varierar från land till land. Det är inte säkert att telefonens programmerade larmnummer fungerar på alla platser, och ibland kan inte nödsamtalen kopplas fram på grund av störningar eller nät- och miljöproblem.*


Tryck på	Om du vill
1 knapparna	slå larmnumret
2 	ringa larmnumret





80 - Samtalsfunktioner

Parkera ett samtal eller stänga av ljudet för ett samtal

Tryck på  > Parkera	Om du vill parkera alla aktiva samtal
eller  > Sekretess	avsluta alla aktiva samtal

Använda samtal väntar

 Om någon ringer under ett pågående samtal hörs en signal.



Tryck på 1 	Om du vill svara på det nya samtalet
2 VÄXLA 	växla mellan samtal
eller GRUPP 	länka samman de två samtalen
eller  > Avsluta parkerat	avsluta det parkerade samtalet

Om nödvändigt måste du aktivera samtal väntar om du vill använda den här funktionen. Så här aktiverar och inaktiverar du samtal väntar:

Hitta funktionen	 > Inställningar > Samtalsfunktioner > Samtal väntar
-------------------------	---

Samtalsfunktioner - 79




Ringa utlandssamtal

 Om telefontjänsten innefattar internationella samtal, tryck på och håll ned  om du vill infoga det internationella utlandsprefixet (+) för det land som du ringer från. (Genom att infoga + kan telefonen användas för att ringa till ett annat land.) Tryck sedan som vanligt på knapparna på knappsatsen för att slå landsnummer och telefonnummer.


Ringa med snabbuppringning

Om du vill ringa upp telefonboksposterna 1 till 9 håller du ned det ensiffriga snabbuppringningsnumret en sekund.

Du kan använda snabbuppringning för att ringa upp poster som lagrats i telefonboken i telefonen och på SIM-kortet:

Hitta funktionen	 > Inställningar > Grundinställning > Snabbuppringning
Tryck på 1 	Om du vill bläddra till den plats som du vill använda
2 VÄLJ 	välja plats

Använda röstbrevlådan

 Meddelanden i röstbrevlådan lagras i nätet. Om du vill lyssna av dina meddelanden slår du numret till röstbrevlådan.

Obs! Mer information om hur du använder den här funktionen kan du få från din operatör.

Samtalsfunktioner - 81


Lyssna av röstmeddelanden

Hitta funktionen  > Meddelanden > Röstbrevlåda

Telefonen ringer upp numret till röstbrevlådan. Om inte något röstbrevlådenummer har lagrats uppmanas du att lagra ett.

Ta emot ett röstmeddelande



När du tar emot ett röstmeddelande visas indikatorn  och meddelandet **Nytt röstmeddelande**.


Tryck på	Om du vill
RING ()	lyssna på meddelandet

Telefonen ringer upp numret till röstbrevlådan. Om inte något röstbrevlådenummer har lagrats uppmanas du att lagra ett.

Lagra röstbrevlådenumret

Om det behövs kan du lagra röstbrevlådenumret på ett av följande sätt. Vanligtvis har operatören redan gjort det.

Hitta funktionen  > Meddelanden
 > Röstbrevlådeinställn.

Tryck på	Om du vill
1 knapparna	ange ditt röstbrevlådenummer
2 OK ()	spara numret

Obs! Du kan inte lagra ett **⏸** (paus), **⏴** (vänta) eller **⏵** (nummer)-tecken i det här numret. Om du vill lagra ett röstbrevlådenummer med de här tecknen skapar du en telefonbokspost för det. Sedan kan du använda den posten för att ringa upp röstbrevlådan. För mer information om dessa tecken, se handboken *Läs mer*.

Ändra aktiv telefonlinje



Ändra den aktiva telefonlinjen för att ringa och ta emot samtal från andra telefonnummer.

Obs! Alternativet är bara tillgängligt för SIM-kort med två telefonlinjer.


Hitta funktionen  > Inställningar > Telefonstatus
> Aktiv linje

Indikatorn för aktiv linje på displayen visar vilken telefonlinje som är aktiv. (Se sidan 43).


Telefonens funktioner

Huvudmeny

Detta är huvudmenyns standardlayout. **Menystrukturen och funktionsnamnen kan variera mellan olika telefoner.** Alla alternativ kanske inte finns på telefonen.

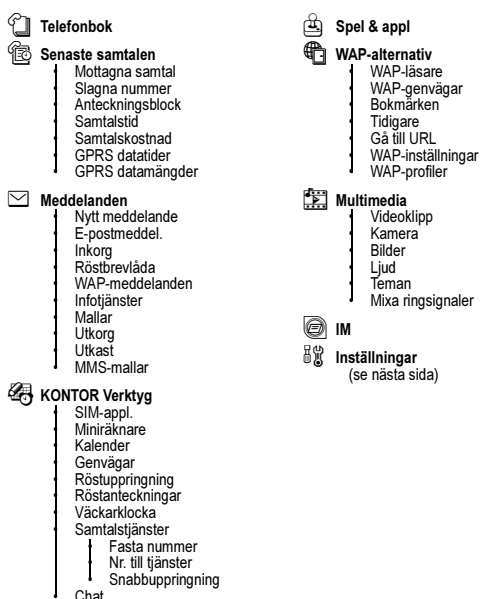

Meny Inställningar

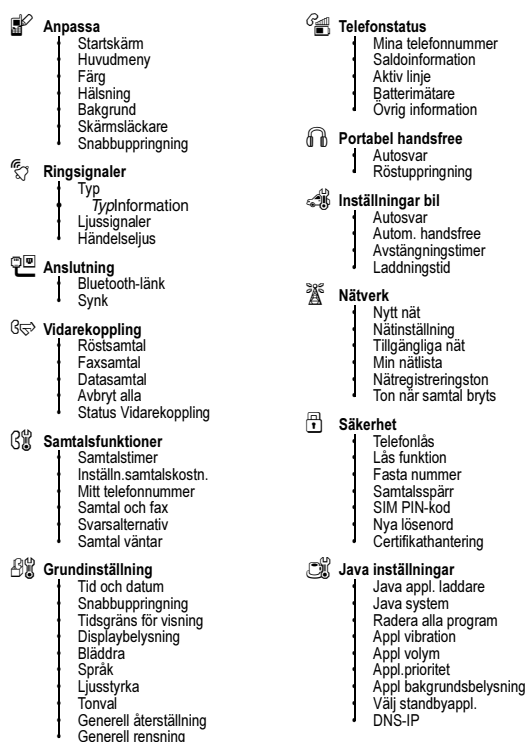

Snabbreferens för funktioner

I det här avsnittet får du hjälp att hitta och använda fler alternativ som inte finns beskrivna i den här handboken.


Samtalsfunktioner

Funktion	Beskrivning
Gruppsamtal	Under ett samtal: Ring upp nästa nummer, tryck på och tryck på GRUPP ().
Flytta över ett samtal	Under ett samtal: > Flytta över , ring upp det överflyttade numret, tryck på .
Nummerpresen- tation (utgående)	Dölj eller visa ditt nummer för nästa utgående samtal: > Inställningar > Samtalsfunktioner > Mitt telefonnummer . > Endast nästa samtal > Visa ej nummer eller Visa mitt telefon nr.
Återuppringa ett telefonnummer	Knappa in ett riktnummer eller ett prefix för ett telefonboksnummer och sedan: > Lägga till nummer
Kortnummer	Använda kortnummer och ringa upp en telefonbokspost: Knappa in kortnumret, tryck på och tryck på .
Vidarekoppling	Aktivera eller avbryta vidarekoppling: > Inställningar > Vidarekoppling







Funktion	Beskrivning
Samtals spärr	Begränsa utgående eller inkommande samtal: > Inställningar > Säkerhet > Samtals spärr

Meddelanden









Funktion	Beskrivning
Skicka textmeddelande	Skicka ett textmeddelande: > Meddelanden > Nytt meddelande > Nytt SMS
Skicka MMS-meddelande	Skicka MMS: > Meddelanden > Nytt meddelande > Nytt MMS
Skicka brev	Skicka ett multimediebrev: > Meddelanden > Nytt meddelande > Nytt brev
Använda MMS-mallar	Öppna en MMS-mall med redan inläst medium: > Meddelanden > MMS-mallar
Läsa nytt meddelande	Läsa ett nytt SMS- eller MMS-meddelande som du har tagit emot: Tryck på LÄS () när meddelandet Nytt meddelande visas.
Mottagna meddelanden	Läsa mottagna meddelanden: > Meddelanden > Inkorg Tips! Tryck på för att utföra olika åtgärder för meddelandet.

Funktion	Beskrivning
Lagra meddelandeobjekt	Gå till en sida i ett MMS-meddelande eller markera ett objekt i ett brev och därefter:  > Lagra


Telefonbok

Funktion	Beskrivning
Lägg till ny post	Lägga till en ny post i telefonboken:  > Telefonbok  > Ny > Telefonnummer eller E-postadress
Slå nummer	Ringa ett nummer som finns lagrat i telefonboken:  > Telefonbok, markera posten i telefonboken, tryck på  för att ringa
Ringa med röstuppringning	Använda röstuppringning med ett telefonnummer som finns lagrat i telefonboken: Tryck på och släpp upp röstknappten och säg postens namn (inom 2 sekunder).
Ange ringsignal-ID för post	Ange en unik ringsignal för en post i telefonboken:  > Telefonbok > post  > Ändra > Ringsignal-ID > namn på ringsignal Obs! Ringsignal-ID Alternativet är inte tillgängligt för poster som lagras på ett SIM-kort.

Funktion	Beskrivning
Ange bildpresentation för posten	Tilldela en post ett foto eller en bild:  > Telefonbok > post  > Ändra > Bild > namn på bild Obs! Bild Alternativet är inte tillgängligt för poster som lagras på ett SIM-kort.
Konfigurera visning av bildpresentation	Visa posterna i telefonboken som en textlista eller med tillhörande foton:  > Telefonbok  > Inställning > Visa > namn på visning
Ange kategori för post	Ange kategori för en post i telefonboken:  > Telefonbok > post  > Ändra > Kategori > namn på kategori Obs! Kategori Alternativet är inte tillgängligt för poster som lagras på ett SIM-kort.
Ange kategoriviv	Ange kategoriviv för telefonboken:  > Telefonbok  > Kategorier > kategoriviv
Ange ljussignalsnamn för kategori	Ange ett unikt belysningsmönster som ska visas när du tar emot samtal från poster i en viss kategori i telefonboken:  > Telefonbok  > Kategorier, bläddra till kategori, tryck på  > Ändra > Ljus-ID. Obs! Alternativet Ljus-ID är inte tillgängligt för poster som sparats på SIM-kortet.
Sortera telefonboken	Ange i vilken ordning posterna i telefonboken ska visas i listan:  > Telefonbok  > Inställning > Sortera efter > ordning







Funktion	Beskrivning
Ange primärt nummer	Ange det primära numret för en post i telefonboken som har flera nummer:  > Telefonbok, markera posten, tryck på  > Ange som primär > telefonnummer.
Kopiera post i telefonboken	Kopiera en telefonbokspost mellan telefonen och SIM-kortet:  > Telefonbok, markera posten och tryck på  > Kopiera > Poster > Till
Skicka en telefonbokspost till en annan enhet	Skicka en telefonbokspost till en annan telefon, dator eller enhet:  > Telefonbok, markera posten, tryck på  > Skicka
Skapa gruppadresslista	Skapa en gruppadresslista som en post i telefonboken:  > Telefonbok  > Ny > Sändlista

Anpassa funktioner




Funktion	Beskrivning
Ringsignal-ID	Aktivera unika ringsignaler för poster i telefonboken:  > Inställningar > Ringsignaler > Ringsignal Information > Ringsignal-ID
Ringstyrka	Ange ringstyrka:  > Inställningar > Ringsignaler > Ringsignal Information > Signalvolym
Knappsatsvolym	Ange knappsatsvolym:  > Inställningar > Ringsignaler > Ringsignal Information > Volym knapptoner

Funktion	Beskrivning
Påminnelser	Konfigurera påminnelse signaler för meddelanden som du tar emot:  > Inställningar > Ringsignaler > Ringsignal Information > Påminnelser
Klockvy	Visa en analog eller digital klocka på startskärmen:  > Inställningar > Anpassa > Startskärm > Klocka
Menyvy	Visa huvudmenyn som en lista med ikoner eller med text:  > Inställningar > Anpassa > Huvudmeny > VISA
Huvudmeny	Ändra om telefonens huvudmeny:  > Inställningar > Anpassa > Huvudmeny > Ordna om
Visa eller dölja menyikoner	Visa eller dölja menyikoner på startskärmen:  > Inställningar > Anpassa > Startskärm > Knappar > Ikoner
Ändra ikoner och knappar på startskärmen	Ändra menyfunktionsikonerna, valknappsetiketter och snabbknappsåtkomsten på startskärmen:  > Inställningar > Anpassa > Startskärm > Knappar
Genvägar	Skapa en genväg till ett menyobjekt: Markera menyobjektet, tryck och håll in  . Välja en genväg:  > Kontorsverktyg > Genvägar > genvägsnamn



Snabbmeddelanden

Funktion	Beskrivning
Logga in	Logga in till snabbmeddelanden: ☰ > IM > Logga in 
Hitta andra online	Efter att du har loggat in: Välj Kontaktlista för att visa en lista över andra användare. 
Påbörja samtal	Starta ett samtal: Från din Kontaktlista , markera ett namn i Online-kontakter , tryck på SÄND IM (☺). 
Öppna aktivt samtal	Öppna ett pågående samtal: Från din Kontaktlista , markera ett namn i Konversationer och tryck på VISA (☺). 
Avsluta samtal	I samtalsdisplayen: ☰ > Avsluta konversation 
Logga ut	Logga ut från funktionen för snabbmeddelanden: Välj Logga ut från IM Online -menyn. 

Chat-

Funktion	Beskrivning
Starta chat	Starta en ny chatsession: ☰ > Chat ☰ > Ny chat 
Ta emot chatförfrågan	När du tar emot en chatförfrågan: Tryck på GODKÄNN (☺) eller AVBÖJA (☹). 
Avsluta chat	Under en chatsession: ☰ > Avsluta chat 




E-post

Funktion	Beskrivning
Skicka e-post-meddelande	Skicka ett e-postmeddelande: ☰ > Meddelanden > Nytt meddelande > Nytt E-postmedd. 
Läsa e-post-meddelande	Läsa ett nytt e-postmeddelande som du har tagit emot: Tryck på LÄS (☺). 


Menyfunktioner

Funktion	Beskrivning
Språk	Ange menyspråk: ☰ > Inställningar > Grundinställning > Språk
Generell återställning	Återställ alla alternativ utom upplåsningskod, säkerhetskod, livstidstimer: ☰ > Inställningar > Grundinställning > Generell återställning
Generell rensning	Ta bort alla användarinställningar och poster utom SIM-kortsinformation, radera alla hämtade bild- och ljudfiler, nollställ alla alternativ utom upplåsningskod, säkerhetskod och livstidstimer: ☰ > Inställningar > Grundinställning > Generell rensning Varning! Generell rensning raderar all information som du har lagt till (inklusive telefonboks- och kalenderposter) och innehåll som har hämtats (inklusive foton och ljud) som har lagrats i telefonens minne. När du har raderat informationen kan den inte återställas.





Speciella uppringningsalternativ

Funktion	Beskrivning
Fasta nummer	Aktivera och inaktivera fasta nummer: ☰ > Inställningar > Säkerhet > Fasta nummer Använda listan över fasta nummer: ☰ > Kontorsverktyg > Samtalstjänster > Fasta nummer 
Nummer till tjänster	Slå förprogrammerade nummer som finns sparade i telefonen: ☰ > Kontorsverktyg > Samtalstjänster > Nr. till tjänster 
Snabbuppringning	Ringa förprogrammerade telefonnummer: ☰ > Kontorsverktyg > Samtalstjänster > Snabbuppringning 
DTMF-toner	Aktivera tonvalsringssignaler: ☰ > Inställningar > Grundinställning > Tonval Skicka tonvalsringssignaler under ett samtal: Tryck på sifferknapparna.. Skicka lagrade nummer som tonvalsringssignaler under ett samtal: Markera ett nummer i telefonboken eller i listan över de senaste inkomna samtalen och tryck sedan på ☰ > Skicka DTMF toner .

Samtalsbevakning











Nätanslutningstiden är tiden från det att du ansluter till nätet tills du avslutar samtalet genom att trycka på . Tiden innefattar även upptagetonen och ringsignaler.


Längden nätanslutningstid som mäts i den nollställbara timern är troligtvis inte samma tid som du får betala för. Om du vill ha debiteringsinformation kontaktar du din operatör direkt.

Funktion	Beskrivning
Samtalstid	Visa samtalstimers:  > Senaste samtalen > Samtalstid 
Samtalstimer	Visa tid eller kostnadsinformation under ett samtal:  > Inställningar > Samtalsfunktioner > Samtalstimer 
Samtalskostnad	Visa kostnadsräknare för samtal:  > Senaste samtalen > Samtalskostnad 






Handsfree-funktioner

Obs! Trådlösa enheter och deras tillbehör kan vara förbjudna eller begränsade inom vissa områden. Följ alltid gällande lagar och regler när du använder sådana produkter.

Funktion	Beskrivning
Högtalartelefon	Aktivera en ansluten extern högtalartelefon under ett samtal: Tryck på HÖGTAL () (om tillgänglig) eller  > Högtalartelefon på . 
Automatiskt svar (bilsats eller portabel handsfree)	Svara på samtal automatiskt när telefonen är ansluten till en bilsats eller portabel handsfree:  > Inställningar > Inställningar bil eller Portabel handsfree > Autosvar 
Röstuppringning (portabel handsfree)	Aktivera röstuppringning med uppringnings-/avslutningsknappen på den portabla handsfreen:  > Inställningar > Portabel handsfree > Röstuppringning 
Automatisk handsfree (bilsats)	Vidarekoppla samtal till en bilsats automatiskt när telefonen är ansluten:  > Inställningar > Inställningar bil > Autom. handsfree 
Fördröjning vid avstängning (bilsats)	Ange att telefonen ska vara på en viss tid efter att tändningen har stängts av:  > Inställningar > Inställningar bil > Avstängningstimer 

Funktion	Beskrivning
Laddningstid (bilsats)	Ladda telefonen en viss tid efter att tändningen har stängts av:  > Inställningar > Inställningar bil > Laddningstid 




Data- och faxsamtal

Funktion	Beskrivning
Skicka data eller fax	Anslut telefonen till enheten och ring via enhetens program. 
Skicka data eller fax	Anslut telefonen till enheten och svara via enhetens program. 
Samtal och fax	Anslut telefonen till enheten, ange numret, tryck på  > Samtalsmeny > Samtal sedan Fax och tryck sedan på  för att ringa upp. 


Trådlös Bluetooth®-anslutning

Funktion	Beskrivning
Göra telefonen synlig för andra enheter	Tillåt en Bluetooth-enhet att känna av din telefon:  > Inställningar > Anslutning > Bluetooth-länk > Inställning > Hitta min telefon 
Ansluta till kända enheter	Ansluta till en känd handsfree-enhet:  > Inställningar > Anslutning > Bluetooth-länk > Nya enheter > enhetens namn 
Koppla från enhet	Koppla från en enhet: Markera enhetens namn och tryck på SLÄPP (). 
Växla till enhet under samtal	Växla till en portabel handsfree eller bilsats under ett samtal:  > Använd Bluetooth 
Skicka multimediaobjekt till en enhet	Skicka ett multimediaobjekt till en annan enhet: Markera objektet, tryck på  > Kopiera och välj enhetens namn. 
Flytta multimediaobjekt till en enhet	Flytta ett multimediaobjekt till en annan enhet: Markera objektet, tryck på  > Flytta och välj enhetens namn. 
















Varning! Om du flyttar ett objekt tar det bort det ursprungliga objektet från telefonen.

Funktion	Beskrivning
Skicka data till en annan enhet	Kopiera en telefonbokspost, en kalenderhändelse eller ett bokmärke till en annan enhet: Markera objektet, tryck på  > Skicka .
Ändra egenskaper för enhet	Redigera egenskaperna för en känd enhet: Markera enhetens namn och tryck på  > Ändra .
Ange Bluetooth-alternativ	Ange telefonens Bluetooth-alternativ:  > Inställningar > Anslutning > Bluetooth-länk > Inställning

Nätfunktioner




Funktion	Beskrivning
Nätinställningar	Visa nätinformation och justera nätinställningar:  > Inställningar > Nätverk

Planeringsfunktioner

Funktion	Beskrivning
Ställa in alarm	Ställa väckarklockan:  > Kontorsverktyg > Väckarklocka
Stänga av alarm	Stänga av alarmet: Tryck på DEAKTIV () eller  Aktivera 8 minuters fördröjning: Tryck på SNOOZE ()
Lägga till ny kalenderhändelse	Lägga till en ny händelse i kalendern:  > Kontorsverktyg > Kalender , markera dagen, tryck på  och tryck på  > Ny
Visa kalenderhändelse	Visa eller redigera händelsedetaljer:  > Kontorsverktyg > Kalender , markera dagen, tryck på  och tryck på VISA ()
Påminnelse	Visa en påminnelse: VISA () Ta bort en påminnelse: AVSLUTA ()
Kopiera kalenderhändelse till en annan enhet	Skicka en kalenderhändelse till en annan telefon, dator eller enhet:  > Kontorsverktyg > Kalender , markera dagen, tryck på  , markera händelsen och tryck på  > Skicka
Skapa röstpost	Skapa en röstpost: Tryck på och håll in röstknappen, tala i telefonen och släpp upp röstknappen. Obs! Inspelning av telefonsamtal lyder under olika lagar med avseende på sekretess och inspelning av samtal.

Funktion	Beskrivning
Spela upp röstanteckning	Spela upp en röstanteckning:  > Kontorsverktyg > Röstanteckningar > röstpost
Miniräknaren	Beräkna tal:  > Kontorsverktyg > Miniräknare
Valutaomräknare	Omvandla valuta:  > Kontorsverktyg > Miniräknare  > Valutakurs Ange växelkurs, tryck på OK () , ange belopp, tryck på  > Konvertera valuta .

Säkerhet

Funktion	Beskrivning
SIM PIN-kod	Låsa eller låsa upp SIM-kortet:  > Inställningar > Säkerhet > SIM PIN-kod Varning! Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad inaktiveras SIM-kortet och meddelandet SIM blockerat visas
Låsa funktion	Låsa telefonfunktion:  > Inställningar > Säkerhet > Lås funktion
Certifikathantering	Aktivera eller inaktivera det säkerhetscertifikat som finns lagrat i telefonen:  > Inställningar > Säkerhet > Certifikathantering

Nyheter och nöjen

Funktion	Beskrivning
Hantera videoklipp	Hantera videoklipp:  > Multimedia > Videoklipp
Hantera bilder	Hantera bilder och animeringar:  > Multimedia > Bilder
Hantera ljud	Hantera ringsignaler och musik som du har hämtat eller komponerat själv:  > Multimedia > Ljud
Redigera ljud med MotoMixer	Redigera MIDI-baserade ljudfiler som du kan använda med telefonen:  > Multimedia > Mixa ringsignaler > Ny mixning eller namn på mixfilen
Starta webbläsare	Starta en webbläsarsession:  > WAP-alternativ > WAP-läsare
Hämta objekt från en webbsida	Hämta ljud, bilder eller telefonteman från en webbsida: Markera filen, tryck på VÄLJ () och tryck sedan på LAGRA ()
WAP-profiler	Välja eller skapa en WAP-profil:  > WAP-alternativ > WAP-profiler
Hämta spel eller program (WAP-läsare)	Hämta ett Java™-spel eller -program med WAP-läsaren:  > WAP-alternativ > WAP-läsare , markera programmet, tryck på VÄLJ () och tryck på HÄMTA ()

Funktion	Beskrivning
Hämta spel eller program (dator)	Hämta ett Java-spel eller -program från en dator: Tryck på  > Inställningar > Java inställningar > Java appl. laddare , anslut telefonen till datorn när du uppmanas göra det. 
Starta spel eller program	Starta ett Java-spel eller -program:  > Spel & appl. , markera programmet, tryck på VÄLJ (). 
Spela upp Ljud	Spela upp en melodi på telefonen:  > Multimedia > Ljud > <i>melodins namn</i>
Skapa en låtlista	Skapa en lista med låtar som du vill spela upp på telefonen:  > Multimedia > Ljud > Ny spellista
Skapa ringsignaler	Skapa ringsignaler som du kan använda med telefonen:  > Multimedia > Ljud > Ny iMelodi

Information angående Specifik Absorptionsgrad

Denna telefonmodell uppfyller internationella standarder för exponering för radiovågor

Din mobiltelefon är en radiosändare och radiomottagare.

Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi.

Dessa gränsvärden är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för RF-energi för allmänheten.

Riktlinjerna är baserade på standarder som har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga studier.

Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal utformad för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarderna för mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR.

Enligt riktlinjerna för din telefon är gränsvärdet för SAR 2,0 W/kg¹.

Tester för SAR genomförs i enlighet med CENELEC: s² testmetoder vid användning i normala arbetslägen när telefonen sänder med högsta tillåtna effekt i alla testade frekvensband.

Även om SAR har bestämts vid den högsta tillåtna effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet.

Detta beror på att telefonen har utvecklats för att kunna arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet.

Information angående Specifik Absorptionsgrad - 105

I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en basstation, desto lägre är den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefonmodell är tillgänglig för försäljning till allmänheten testas den för att bekräfta att kraven i riktlinjerna är uppfyllda.

Testerna utförs i lägen som överensstämmer med en enhetlig testmetod som bestämts av ett organ som är expert på standarder.

Det högsta SAR-värdet för denna telefon när den testades för användning vid örat är 0,65 W/kg.³

Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla värden de statliga kraven på säker exponering.

Vänligen observera att förbättringar av denna produktmodell skulle kunna förorsaka skillnader i SAR-värdena för senare produkter; produkterna är alltid utformade så att de ligger inom riktlinjerna.

1 Gränsvärdet för SAR som rekommenderas enligt internationella riktlinjer (ICNIRP) för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 Watt/kg (W/kg) i genomsnitt per 10 gram vävnad. Gränsvärdet har en betydande säkerhetsmarginal för att ge ökat skydd för allmänheten och för att hantera variationer i mätningarna.

2 CENELEC är EU: s organ för standarder.

3 Motorolas testprotokoll, bedömningsförfarande och osäkerhetsgrad vid mätningar för denna produkt innehåller ytterligare information.

G

generell återställning 94
generell rensning 94
genvägar 91
GPRS-indikator 43
gruppadresslista 90
gruppsamtal 86

H

hämta mediaobjekt 88, 103
händelseindikatorer 37
händselampor 3
handsfreeanvändning 97
handsfree-högtalare 61
hemskärm 40
höger valknapp 41, 91
högtalartelefon 97
högtalarvolym 23

I

IM 92
indikator för aktiv linje 43
indikator för
 Bluetooth-anslutning 42
indikator för dataöverföring 42
indikator för signalstyrka 43
indikator för vidarekoppling 43

indikatorer

aktiv linje 43
batterinivå 44
Bluetooth 42
CSD 42
dataöverföring 42
GPRS 43
inkommande samtal 43
Java 44
meddelande 34, 44
meny 40
missat samtal 78
plats 45
ringsignal 44
roam 43
röstmeddelande 44, 82
signalstyrka 43
SM 44
text 51
vidarekoppling 43
indikatorer för ringsignal 44
inkommande samtal, indikator 43
inmatning med iTap-läge 54
inspelningsknapp 65
internationellt utlandsprefix 81

J

Java-indikator 44
Java-program 103, 104

A

aktiv linje, ändra 83
animering 31, 69, 70, 103
anteckningsblock 78
återuppringning 77
avsluta ett samtal 23, 24
avslutaknapp 23, 24

B

bakgrund 69
bakgrundsbelysning 73
batteri 20, 21
batteritiden, förlänga 19, 35, 41, 70, 73
bild 31, 69, 70, 103
bild-ID 30, 80
bildnummerpresentation 3, 66, 89
bilsats 97

C

certifikathantering 102
chat 93
CSD-indikator 42

D

datasamtal 98
datum, inställning 68
direktmeddelande. Se IM
Dölj nummerpresentation 76
DTMF-toner 77

E

e-post 93
e-postadress, spara 88
extern display 60

F

fasta nummer 95
faxsamtal 77, 98
flytta över ett samtal 86
förtseende textinmatning 51
foto 2, 3, 29, 31, 66, 69, 70, 89, 103

K

kalender 101
kalkylator 102
kamera 2, 25, 29, 40
klocka 40, 68, 91
knapp
 avsluta 23, 24
 höger valknapp 41, 91
 menyn 16
 mitten 45
 navigering 45
 röst- 65
 sänd 23, 24
 sända 75
 snabbknappen 59, 60, 91
 ström 22
 vänster valknapp 41, 91
 volymkontroll 22
knappsats 72, 90
koder 61, 62, 64
koppla vidare 86
kortnummer 86

L

Låg batterinivå, meddelande 44
lägga till nummer 76, 86
larmnummer 80

läsa

funktion 102
mobiltelefon 62
SIM-kort 102
läsa upp
 funktion 102
 mobiltelefon 62
låt 103, 104
låtlista 104
linje, ändra 83
ljud 31, 103, 104
ljussignalsnamn 80, 89
ljusstyrka 73
lösenord. Se koder
lucka 23, 37, 72

M

markör 49
mätare för batterinivå 44
meddelande 40, 87, 91
Meddelande om att högtalaren är på 61
Meddelande om att uppringningen misslyckades, upptaget nummer 77
Meddelande om inkommande samtal 80
Meddelande om missade samtal 60, 78

meddelandeindikator 34, 44
Meddelandet Ange
upplåsningskod 63, 64
meny
anpassa 91
navigera 46
skriva text 48
språk 94
välja funktion 47
menyikoner 40, 91
menyindikator 40
menyknapp 16
missat samtal 60, 78
missat samtal, indikator 78
mitt telefonnummer 24, 74
mittenknappen 45
MMS, definition 31
MMS-meddelande 3, 31, 34,
87
mobiltelefon
bild 1
läsa upp 62, 64
slå på/stänga av 22
MotoMixer 103
mottagna samtal 75
multimediebrev 87

N
nätinställningar 100
navigeringsknapp 45
nummer Se telefonnummer
nummer till tjänster 95
nummerpresentation 3, 30, 66,
76, 80, 86, 89

O
obesvarat samtal 60, 78

P
påminnelser 91
parkera ett samtal 79
PIN2-kod 61
PIN-kod 22, 61, 102
platsindikator 45
portabel handsfree 60, 97
profil 71

R
reseladdare 21
ringa ett samtal 23, 65
ringa ett telefonnummer 23,
65, 95
ringsignal 103, 104
ringsignal, inställning 23, 60,
67
ringsignal-ID 80, 88, 90

ringsignalsindikatorer 3, 37
ringsignalsvolym 23
ringsstyrka 90
roam-indikator 43
röstbrevlåda 81
röstmeddelande, indikator 82
röstpost 31, 101
röstuppringning 65, 88, 97

S
säkerhetskod 61, 62, 64
samtal
avsluta 23, 24
flytta över 86
kostnader 96
larmnummer 80
parkera 79
returnera 60, 78
ringa 23, 65
signal, stänga av 22, 75
spärra 87
stänga av ljudet 79
svara 23, 72
ta emot 23
tala sedan fax 77
timers 96
utlandssamtal 81
vidarekoppla 86
samtal väntar 79
samtalsspärr, lösenord 61
sändknapp 23, 24, 75

senaste samtal 75, 76
siffermetoden 57
signal
ange 23, 60, 67, 68
definition 67
påminnelse 91
skapa 104
stänga av 22, 75
SIM - blockerat meddelande
22, 102
SIM-kort
definition 17
försiktighetsåtgärder 18
installera 17
läsa 102
nummer till tjänster 95
PIN2-kod 61
PIN-kod 22, 61, 102
skärmläckare 70
slå på/stänga av 22
slagna nummer 75
SM-indikatorer 44
snabbknappen 59, 60, 91
Snabbuppringning 81
snabbuppringning 95
spärra samtal 87
spel 103, 104
språk 94
stänga av ljudet i ett samtal 79
startknappar 91
strömbrytare 22

svara genom att öppna 72
svara på samtal 23, 72
symbolmetoden 58
symboltabell 58

T
tala sedan fax-samtal 77
teckentabell 57
telefon
läsa upp 22
telefonbok 40, 64, 76, 81, 86,
88
telefonnummer
aktiv linje, ändra 83
återuppringa 77
lagra i telefonboken 88
spara ditt nummer 74
visa ditt nummer 24
telefonnummer. Se
telefonnummer
telefonskal 37
telefontema 71
tema 71
textindikatorer 51
textinmatning 48
textinmatning i iTap 51
tid, inställning 68
tilläggstjänster 17
tillhör 17, 37, 60, 97, 98, 99
timers 96

Tonvalsmelodier 95
trådlös Bluetooth-anslutning 3,
34, 90, 99, 101

U
upplåsningskod 22, 61, 62, 64
utkastmapp 33
utväxla objekt 36

V
väckarklocka 101
valknappar 41, 91
vänster valknapp 41, 91
väntande röstmeddelande,
indikator 44
videoklipp 2, 25, 31, 103
visa
anpassa 91
använda 40
bakgrundsbelysning 73
ljusstyrka 73
profil 71
språk 94
timeout 73
Visa nummerpresentation 76
volym
knappsats 90
portabel handsfree 23
ringsignal 23, 90
volymknappar 22

W
webbläsare 40, 103
webbläsare. Se webbläsare
webbprofiler 103
webbsidor 103

Y
ytterligare tillbehör 17